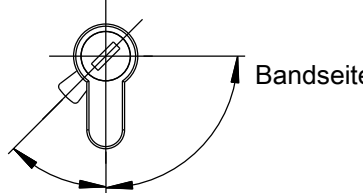
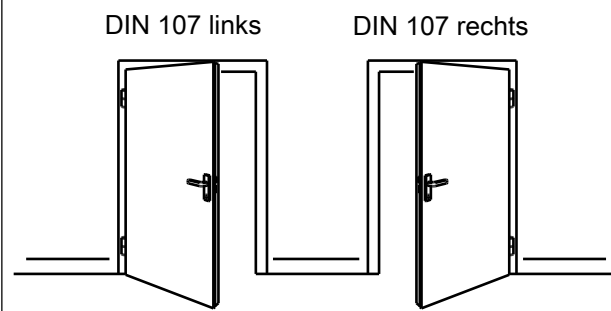




Schlossprogramm GU-SECURY							
Pos.	Benennung					Artikelnr.	Bemerkung
	2-fache Verriegelung						
1A	Türverschluss mit 2 Fallenriegeln GU-SECURY Automatic vorgerichtet für A-Öffner und vorge richtet für Sperrbügel						
			Verriegelungssitz oben	Verriegelungssitz unten			
	Standardausführung L = 1750		730	760			
2A	Türverschluss mit 2 Massivriegeln GU-SECURY MR2 vorgerichtet für Sperrbügel						
			Verriegelungssitz oben	Verriegelungssitz unten			
	Standardausführung L = 1750		730	760			
2B	Türverschluss mit 2 Schließhaken GU-SECURY SH2 vorgerichtet für Sperrbügel						
			Verriegelungssitz oben	Verriegelungssitz unten			
	Standardausführung L = 1750		730	760			
3-fache Verriegelung							
1F	Türverschluss mit 3 Fallenriegeln GU-SECURY Automatic3 vorgerichtet für A-Öffner und vorge richtet für Sperrbügel						
			Verriegelungssitz oben	Verriegelungssitz unten			
	Standardausführung L = 1750		730	250 / 760			
4-fache Verriegelung							
2F	Türverschluss mit 4 Massivriegeln GU-SECURY MR4						
			Verriegelungssitz oben	Verriegelungssitz unten			
	Standardausführung L = 1750		300 / 730	250 / 760			
2G	Türverschluss mit 4 Schließhaken GU-SECURY SH4						
			Verriegelungssitz oben	Verriegelungssitz unten			
	Standardausführung L = 1750		300 / 730	250 / 760			
2-fache Verriegelung							
1B	Türverschluss mit 2 Doppelfallenriegeln GU-SECURY Automatic4 vorgerichtet für A-Öffner und vorge richtet für Sperrbügel						
			Verriegelungssitz oben	Verriegelungssitz unten			
			730	760			
1L	Türverschluss mit 2 Automatic Doppelriegeln Automatic Doppelriegel vorgerichtet für A-Öffner und vorge richtet für Sperrbügel						
			Verriegelungssitz oben	Verriegelungssitz unten			
	Standardausführung L = 1750		730	760			
2C	Türverschluss mit 2 Doppelriegeln GU-SECURY DR vorgerichtet für Sperrbügel						
			Verriegelungssitz oben	Verriegelungssitz unten			
	Standardausführung L = 1750		730	760			
3-fache Verriegelung							
1G	Türverschluss mit 3 Doppelfallenriegeln GU-SECURY Automatic6 vorgerichtet für A-Öffner und vorge richtet für Sperrbügel						
			Verriegelungssitz oben	Verriegelungssitz unten			
	Standardausführung L = 1750		730	250 / 760			
Weitere Verriegelungssitze siehe Bestellkatalog.							

Falztreibriegelschloss				
Pos.	Benennung	Artikelnr.	Bemerkung	
20B	Schalt Schloss B1895	B 1895 00XX		
23	Falztreibriegelschloss	B 1899 0331		
27	Stangenführungsplatte B9019	B 9019 0001		
29A	Bodenschließmulde B-0028	B-00280-20		
29B	Bodenschließmulde B 9009	B 9009 0001		
30A	Treibriegelstange (massiv)	Stangenlänge		
		437		B 9006 0001
		687		B 9006 0002
		937		B 9006 0003
		1187		B 9006 0004
		1487	B 9006 0005	
		1987	B 9006 0006	
		2487	B 9006 0007	
		2987	B 9006 0008	
30B	Treibriegelstange B 9006	Stangenlänge		
		450	B 9006 0009	
		700	B 9006 0010	
		760	B 9006 0018	
		1200	B 9006 0012	
		1500	B 9006 0013	
		2000	B 9006 0014	
		2500	B 9006 0015	
		3000	B 9006 0016	
34A	Schließplatte GU-Systembodenschwelle	6-39094-01		
47	Schließplatte Bodenmulde	K-19192-01		


Einsteckschlösser				
Pos.	Benennung		Artikelnr.	Bemerkung
4A	GU-SECURY Economy	Flachstulp = 16, 20, 24 U-Stulp = 24 x 6, 24 x 8 Dormmaß D = 35, 40, 45, 55 Entfernung E = 92 (PZ) Entfernung E = 94 (RZ) Nuss ☐ 8	6-39981-XX	
13A	Türverschluss BKS Serie13	Flachstulp = 16 Dormmaß D = 35 Entfernung E = 92 (PZ) Entfernung E = 94 (RZ) Nuss ☐ 8 ☐ 9	Siehe Bestellkatalog Systemlösungen für Rohrrahmentüren	
14G	Türverschluss Panik BKS Serie 18			
Zubehör SECURY				
Pos.	Benennung		Artikelnr.	Bemerkung
8.1A	Schließblech mit Austauschstück U24 x 6		6-37367-01	
8.1B	Schließblech mit Austauschstück ohne Formteil U24 x 6		6-37367-02	
8.1C	Schließblech mit Austauschstück 24 x 3		6-37368-01	
8.1D	Schließblech mit Austauschstück U24 x 6	[1]	6-37929-01	
9.1A	Schließplatte mit verdeckter Einstellung Automatic und MR U24 x 6		6-40032-AC	
9.1B	Schließplatte mit verdeckter Einstellung SH U24 x 6		6-40075-AC	
9.1C	Schließplatte mit verdeckter Einstellung Automatic4, DR und Automatic-DR U24 x 6		6-40007-AC	
9.1D	Schließplatte mit verdeckter Einstellung Automatic und MR 24 x 3		6-40032-AA	
9.1E	Schließplatte mit verdeckter Einstellung SH 24 x 3		6-40075-AA	
9.1F	Schließplatte mit verdeckter Einstellung Automatic4, DR und Automatic-DR 24 x 3		6-40007-AA	
10A	Schließleiste Automatic-DR 24 x 3		6-40520-AA	Wunschteil
10B	Schließleiste Automatic-DR 24 x 6		6-40520-AC	
10M	Schließleiste Automatic, MR oben 24 x 3		6-40218-AA	
10N	Schließleiste Automatic, MR unten 24 x 3		6-40198-AA	
10O	Schließleiste Automatic, MR oben U24 x 6		6-40218-AC	
10P	Schließleiste Automatic, MR unten U24 x 6		6-40198-AC	
10Q	Schließleiste SH oben U24 x 6		6-40254-AC	
10R	Schließleiste SH unten U24 x 6		6-40256-AC	
10S	Schließleiste Automatic-DR oben 24 x 3		6-40446-AA	
10T	Schließleiste Automatic-DR unten 24 x 3		6-40448-AA	
10U	Schließleiste Automatic-DR oben U24 x 6		6-40446-AC	
10V	Schließleiste Automatic-DR unten U24 x 6		6-40448-AC	
11A	Fangplatte (Bauteilhöhe 6 mm) nach Profilsystem		6-29511-00	
11B	Fangplatte (Bauteilhöhe 8 mm) nach Profilsystem		6-31632-00	
11C	Fangplatte (Bauteilhöhe 3 mm) nach Profilsystem		6-29505-00	
12H	Schließleiste mit Sperrbügel MR, Automatic oben U24 x 6		6-40223-AC	
12I	Schließleiste Automatic-DR oben für Sperrbügel 24 x 3		6-40447-AA	
51A	Schließplatte mit Riegelschaltkontakt 24 x 3		6-40041-AA	
51B	Schließplatte mit Riegelschaltkontakt U24 x 6		6-40041-AC	
51C	Schließplatte mit Riegelschaltkontakt 24 x 3		6-40013-AA	
51D	Schließplatte mit Riegelschaltkontakt U24 x 6		6-40013-AS	K-19068-00
58A	Riegelschaltkontakt für Riegelausschnitt			
60	Sperrbügeldrehgriff		B-70790-00-0-1	B-70790-00-0-3
	Sperrbügeldrehgriff (Edelstahl)			
61	Bohrlehren		6-29217-01	9-40010-00
62	Abdeckplatte Fallenriegel			
63A	Abdeckgehäuse Riegel (Tiefe: 20)		9-48553-03	9-50849-01
64B	Abdeckgehäuse Riegel (Tiefe: 17)			
65A	Elektrischer Türöffner ET 8		Siehe Bestellkatalog	6-29525-00
67	Bandsicherung Rahmenteil			
68	Bandsicherung Flügelteil		6-28985-08	E-18819-00
75C	Abdeckkappe			
76A	Anbauset A-Öffner allgemein		K-18153-01	K-19020-01
76B	Anbauset A-Öffner servo allgemein			
77	Kabelübergang lösbar, verdeckt liegend		Siehe Bestellkatalog	B-55600-20
78	Kabelübergang Zubehör			
79A	Set SECUREconnect 200		B-55600-20	B-55600-34
79B	Set SECUREconnect 50			
86	Bandsicherung Flügelteil		6-34280-01	6-36102-01
87	Bandsicherung Rahmenteil			
88	U-Stulp SECUREconnect mit Formteil		Siehe Bestellkatalog	Siehe Bestellkatalog
89A				
89B	SECUREconnect mit Controller und Späneschutz			Siehe Bestellkatalog
90	Haustürband GU A 316 3D			
90A	Haustürband GU A 312 3D			6-37394-XX 0-47332-L0
100A	Verlängerung Automatic MR und SH Montageanleitung			
101A	Verlängerung MR Montageanleitung		6-37395-XX 0-47332-L0	6-37396-XX 0-47332-L0
102A	Verlängerung SH Montageanleitung			
103A	Verlängerung Automatic4, DR und Automatic DR Montageanleitung		6-37397-XX 0-47332-L0	9-48687-XX
104A	Ansatzstulp oben			
105A	Ansatzstulp unten		9-48686-XX	6-37398-XX 0-47332-L0
110A	Verlängerung DR Montageanleitung			
134A	Sperrbügel-Set 8 Montageanleitung		K-20085-XX 0-48664-L0	K-20086-XX 0-48664-L0
134B	Sperrbügel-Set 11 Montageanleitung			
135A	Verlängerung Automatic-DR Montageanleitung		6-40488-XX 0-47332-L0	
[1] Verwendung vom Riegelschaltkontakt K-19068 ist möglich. Montageanleitung: 0-49871-L0				

GU-SECURY Falzhebelgetriebe										Artikelnr.	Bemerkung	
Pos.	Benennung											
	wahlweise	Flügelfalzhöhe	Verriegelungssitz oben	Stulplänge	Ausschlusseinheit							
					130	270	520	770				
31A	Falzhebelgetriebe Automatic passend auch für MR und SH Nutlage 12 (U24 x 8)	1850-2110	580	1880	2	--	--	--	Siehe Bestellkatalog			
		2111-2250			1	1	--	--				
		2000-2260			2	--	--	--				
		2261-2400			1	1	--	--				
31B	Falzhebelgetriebe Automatic3 Nutlage 12 (U24 x 8)	2185-2445	915	2185	2	--	--	--				
		2446-2585			1	1	--	--				
		2586-2835			1	--	1	--				
		2836-3085			1	--	--	1				
31C	Falzhebelgetriebe Automatic4 passend auch für DR und Automatic-DR Nutlage 12 (U24 x 8)	1850-2110	580	1850	2	--	--	--				
		2111-2250			1	1	--	--				
		2000-2260			2	--	--	--				
		2261-2400			1	1	--	--				
31D	Falzhebelgetriebe Automatic6 Nutlage 12 (U24 x 8)	2185-2445	915	2215	2	--	--	--				
		2446-2585			1	1	--	--				
		2586-2835			1	--	1	--				
		2836-3085			1	--	--	1				
32A	Ausschlusseinheit	Länge = 130										
32B	Ausschlusseinheit	Länge = 270										
32C	Ausschlusseinheit	Länge = 520										
32D	Ausschlusseinheit	Länge = 770										
32E	Ausschlusseinheit	Länge = 160 Zur Flügelfalzhöhe müssen 30 mm addiert werden!										
33A	Schließplatte Falzhebelgetriebe										6-38748-XX	
34A	Schließplatte GU-Systembodenschwelle										6-39094-01	
82	Systembodenschwelle										Siehe Bestellkatalog	
111A	Verlängerung Automatic MR und SH	Länge = 500	Muss zu Flügelfalzhöhe addiert werden!								6-37596-XX	
112A	Verlängerung Automatic4, DR und Automatic DR	Länge = 500									6-37597-XX	
111B	Verlängerung Automatic MR und SH	Länge = 800									6-37598-XX	
112B	Verlängerung Automatic4, DR und Automatic DR	Länge = 800									6-37599-XX	
Die Produktinformationen der Systemhersteller, insbesondere Informationen zur Konstruktion und Verarbeitung, zu max. Flügelabmessungen und max. Flügelgewichten sowie zu Materialeigenschaften wie z.B. Längenausdehnung von Profilen sind zu beachten.											Achtung! Die dreidimensionalen Darstellungen der Beschlagteile sind nicht maßstäblich abgebildet.	
Bei RC-geprüften Elementen müssen die Zusatzverriegelungen und der Schlosskasten seitlich und hinten evtl. hinterfürtet werden um hohe Kräfte aufnehmen zu können. Je nach Profilsystem und Materialeigenschaften muss die druckfeste Hinterfürtung individuell angepasst werden.												
Zu Montage und Betrieb der SECURY Mehrfachverriegelungen müssen folgende Punkte beachtet werden:											# Bohrungsmaße können bei Verwendung von Sonderriegelsitzen abweichen.	
1.	Montage nur nach GU-Kundenzeichnung.										Verwenden Sie keine Bohrschrauben zur Befestigung der Mehrfachverriegelung, da Späne in die Mehrfachverriegelung eindringen könnten!	
2.	Schließblech und Schließplatten müssen genau zueinander ausgerichtet sein.											
3.	Die Verwendung von Schließblechen mit verstellbarem Austauschstück ist nur bei Verwendung einstellbarer Schließplatten für die Automatic-Verriegelungselemente zulässig.											
4.	Bei Einstellung des Austauschstücks müssen die Schließplatten an die neue Einstellung angepasst werden.											
5.	Die Verriegelungselemente müssen frei in die Schließplatten einlaufen können.											
6.	Bei geöffneter Tür kann das SECURY Automatic Schloss auf einwandfreie Funktion geprüft werden: -Auslösen der Verriegelungselemente durch Drücken des Auslösehebels in Riegelrichtung; -Verriegelungselemente müssen jetzt gegen Zurückdrücken gesichert sein (Test durch gegenrücken).											
7.	Die Verriegelungselemente fahren auf 20 mm aus. -Verriegelungselemente nach dem Test unbedingt mit dem Drücker und Wechsel wieder zurückziehen. -Verriegelungselemente nach dem Test unbedingt mit dem Drücker und Wechsel wieder zurückziehen. Beim Transport der Tür Transportsicherungen verwenden.											
Achtung! Bei Profizylindern mit 90° Schließbartstellung muss der Schließbart nach dem Einbau zur Bandseite zeigen. Die zulässige Stellung des Schließbarts bei abgezogenem Schlüssel nach DIN 18252 ist zu beachten.						Fallenumstellung: GU-SECURY manuell verriegelnde Systeme: Siehe Aufkleber auf Schlosskasten. GU-SECURY Automatic: Siehe Aufkleber auf Schlosskasten bzw. Zusatzverriegelung. NL = Nutlage V = Schlosssitz (profilbezogen)						
Befestigungsschrauben für Türverschluss GU-SECURY mit Nenndurchmesser max. Ø4,2 verwenden.										Für eine optimale Befestigung der Beschläge empfehlen wir die Verwendung von Einnetmuttern.		
Befestigungsschrauben für Türverschluss GU-SECURY Zubehör mit Nenndurchmesser max. Ø4,5 verwenden.												
Generell ist der Verarbeiter für die sichere und dauerhafte Befestigung der Beschlagteile verantwortlich.												


GU-SECURY Economy

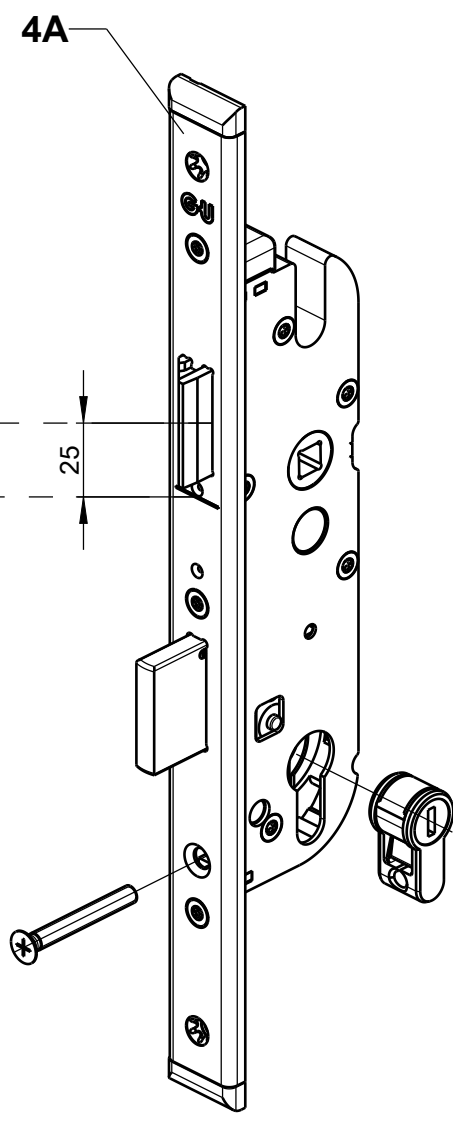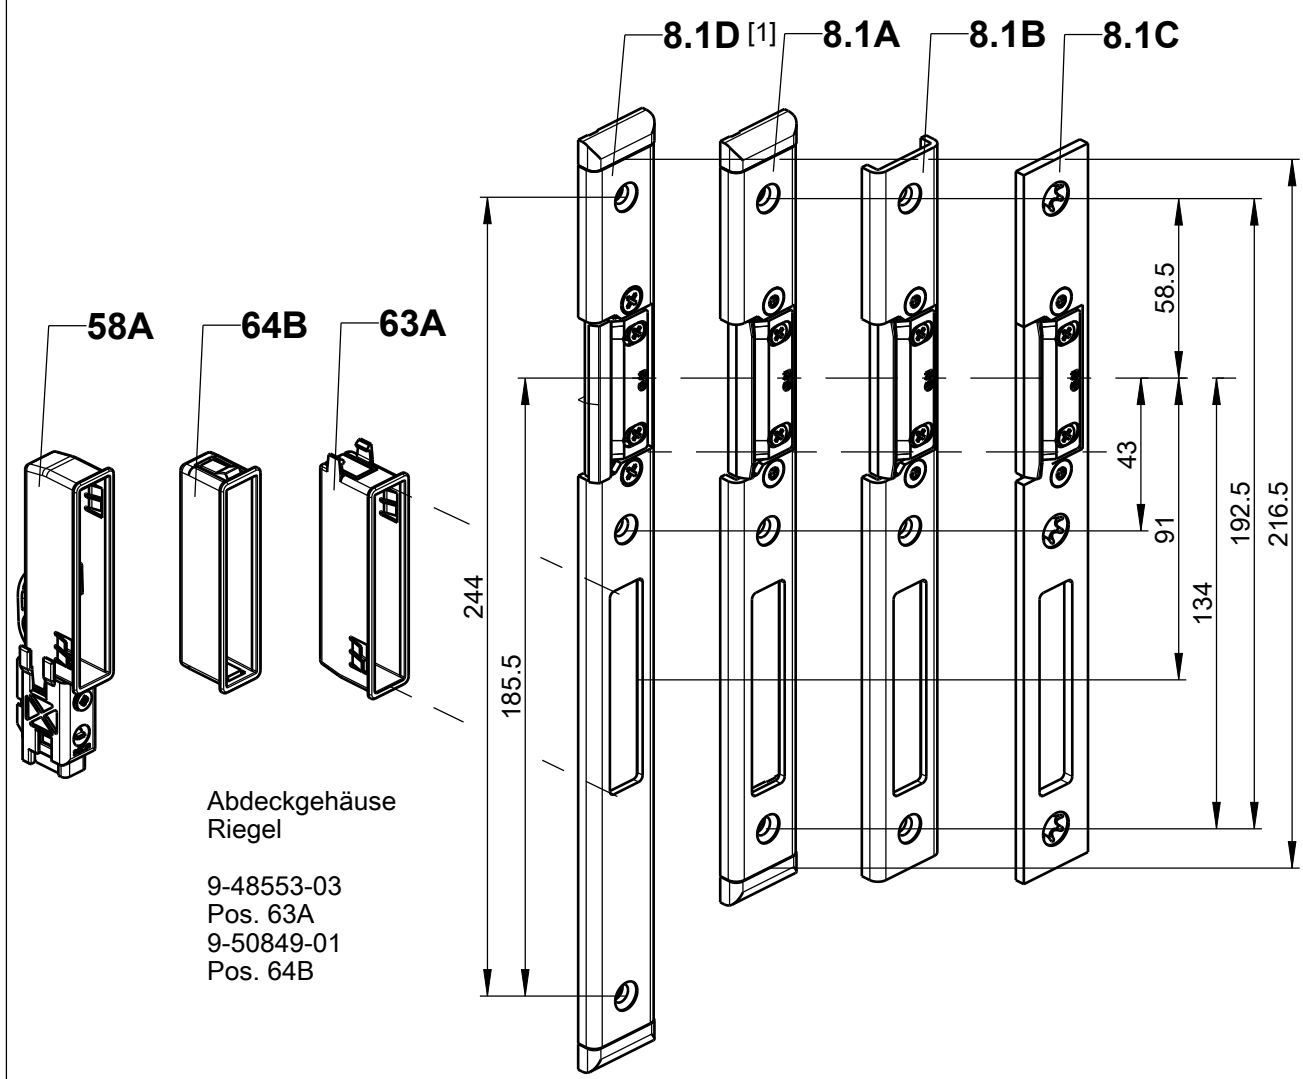


Rahmenfräsung für Schließblech

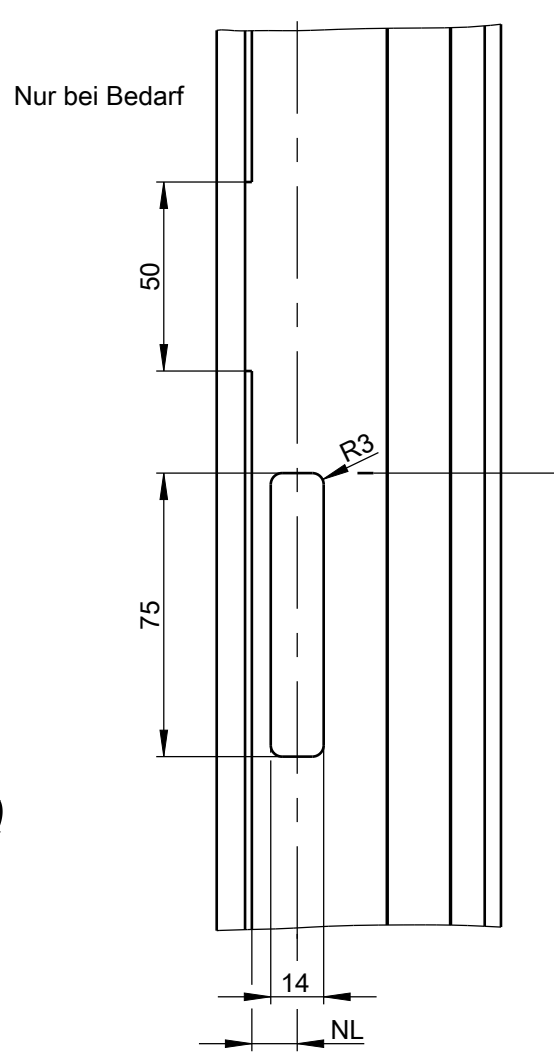


Schlosskasten SECURY Economy mit PZ-Lochung

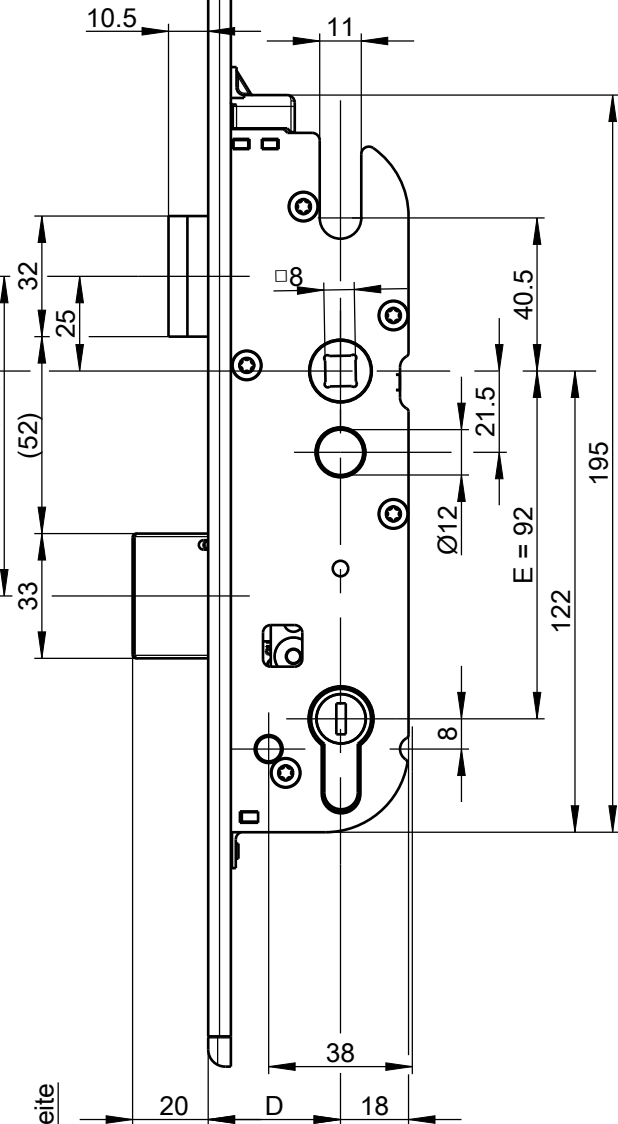


Schlosskasten SECURY Economy mit RZ-Lochung

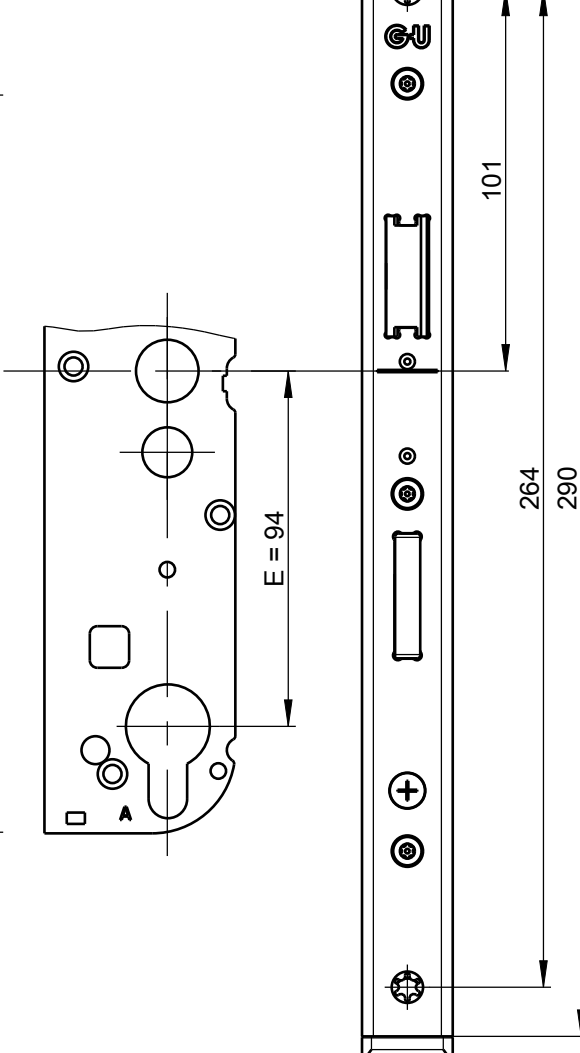


Flügelfräsung für Schlosskasten SECURY Economy

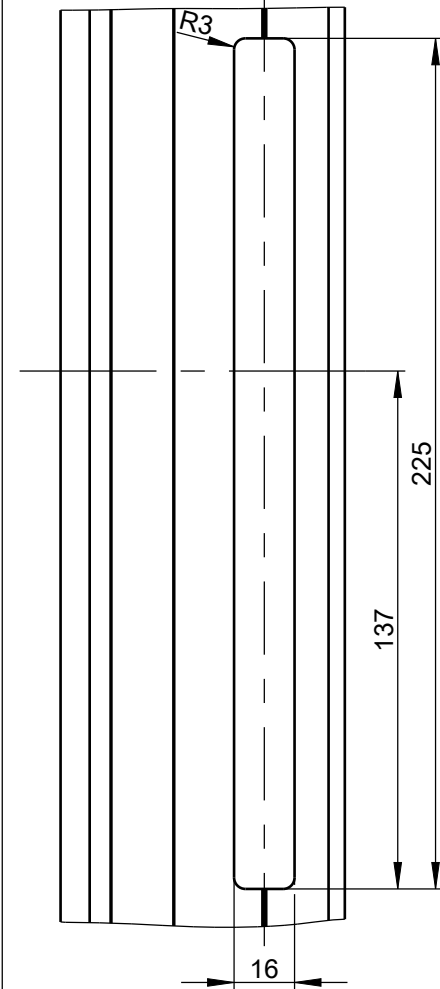


Flügelfräsung für PZ-Lochung

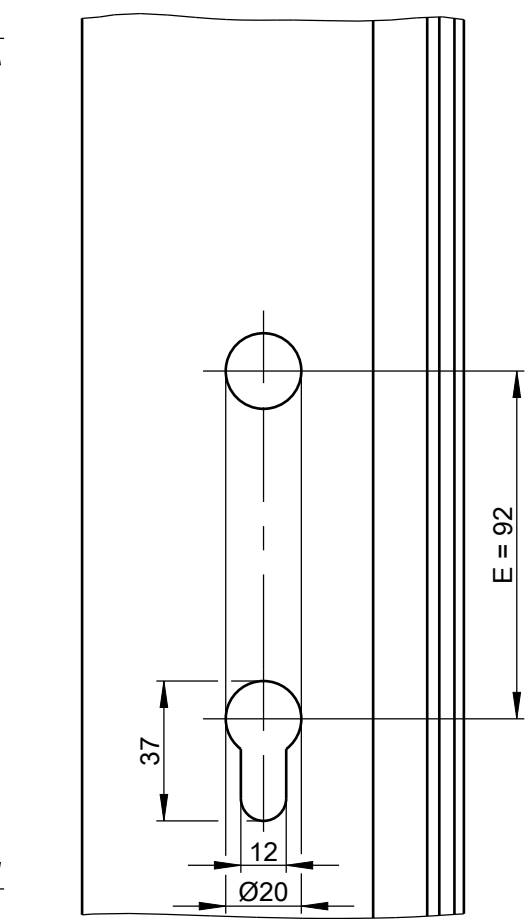



Schlosskasten SECURY Economy (Flächenversetztes Profilsystem)

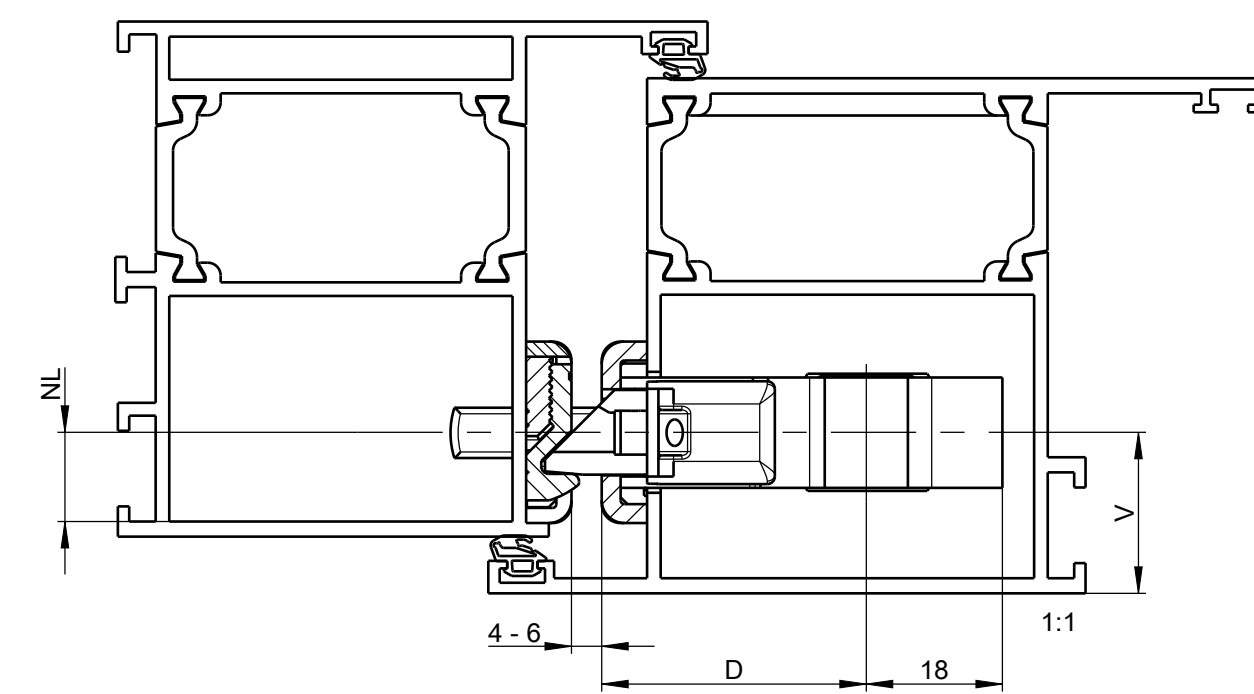


Schlosskasten SECURY Economy (Flächenbündiges Profilsystem)

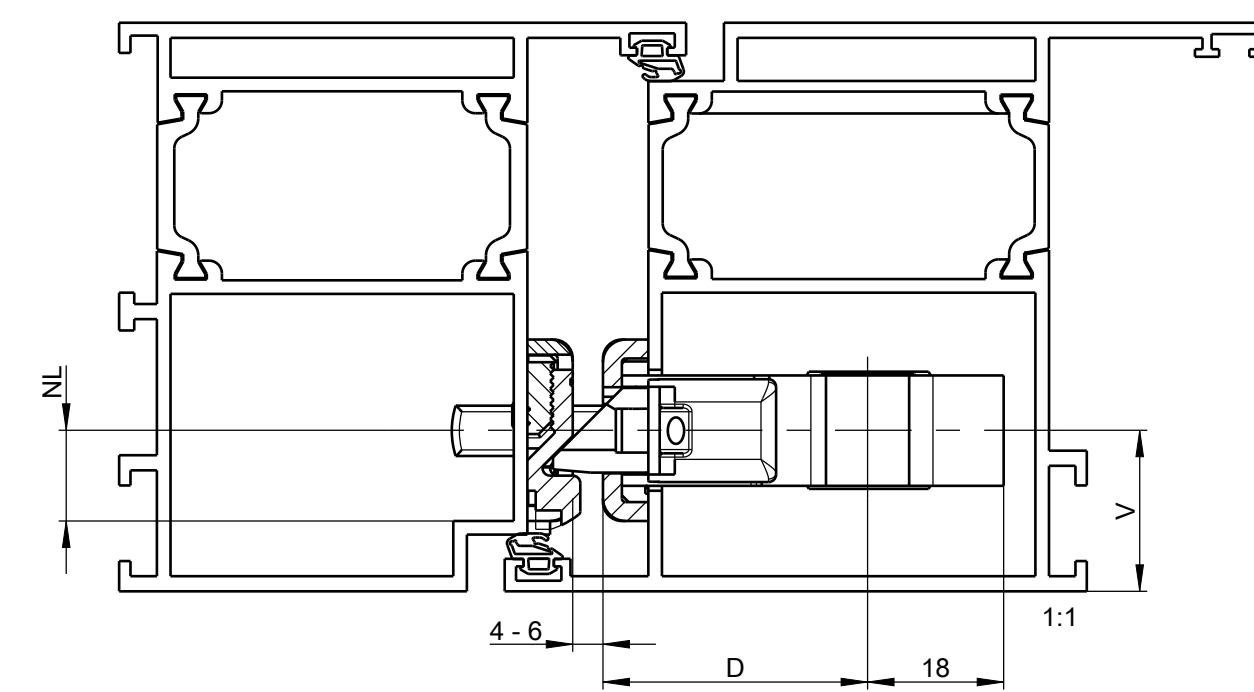


Serie 13

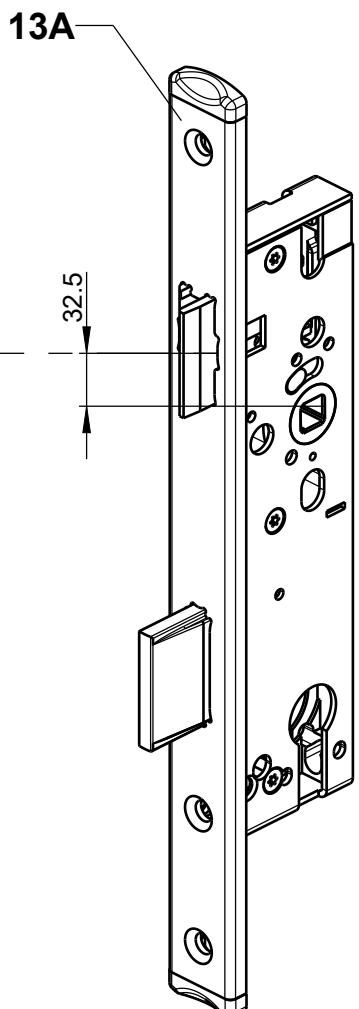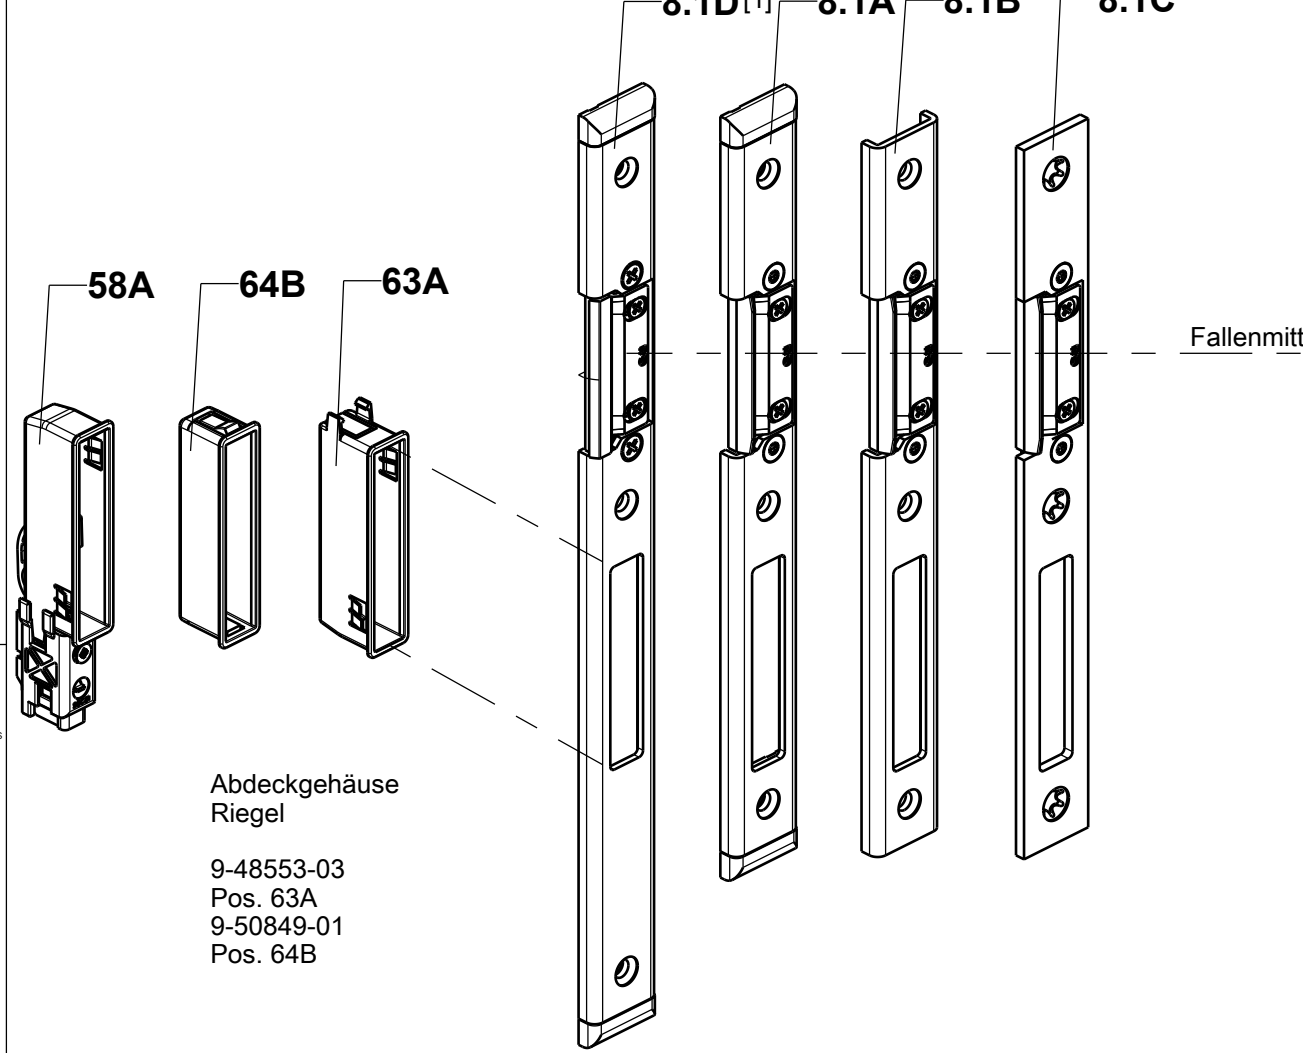


Rahmenfräsung für Schließblech

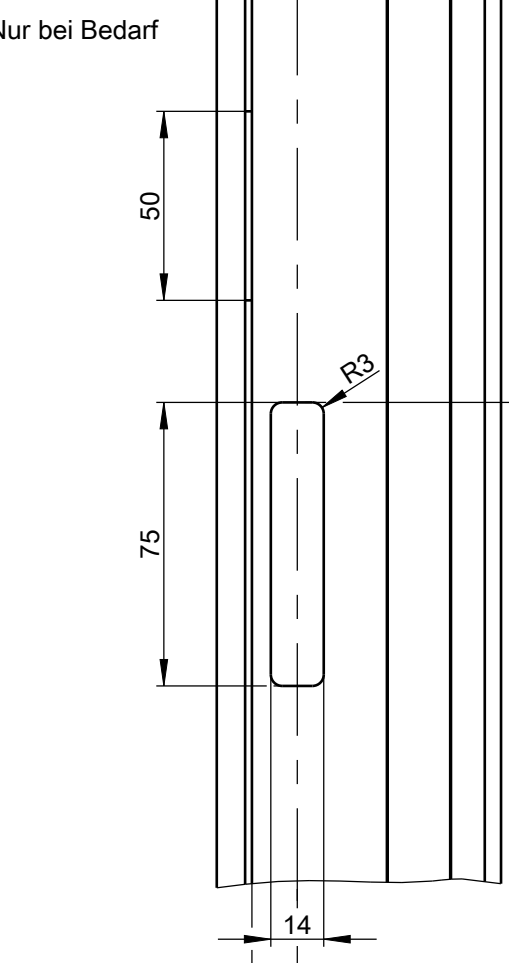


Schlosskasten Serie 13 mit PZ-Lochung

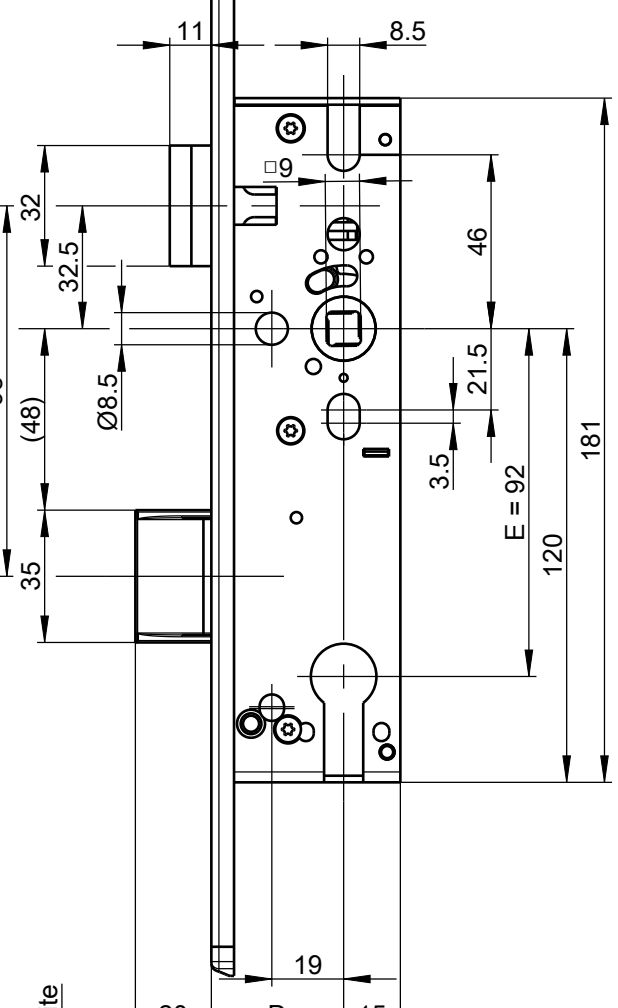


Schlosskasten Serie 13 mit RZ-Lochung

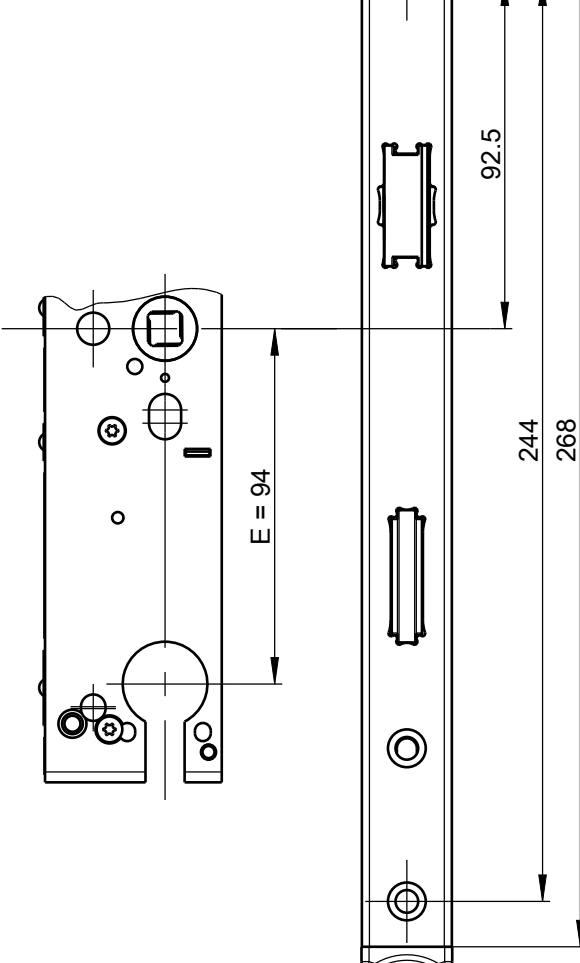


Flügelfräsung für Schlosskasten Serie 13

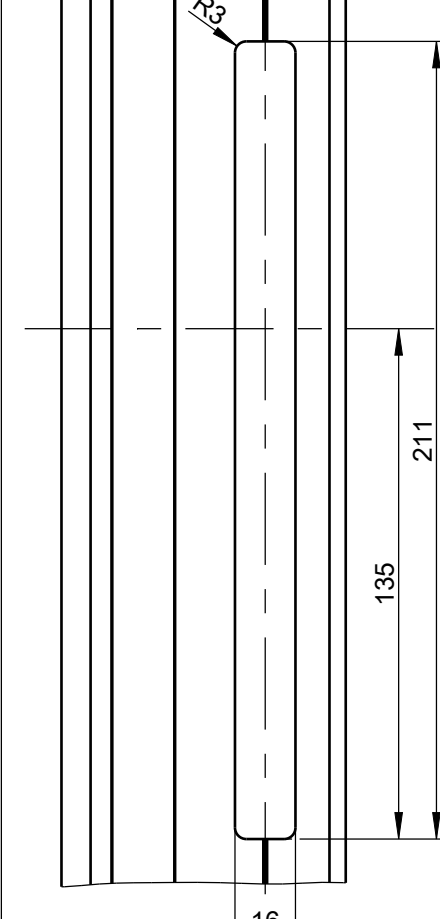


Flügelfräsung für PZ-Lochung

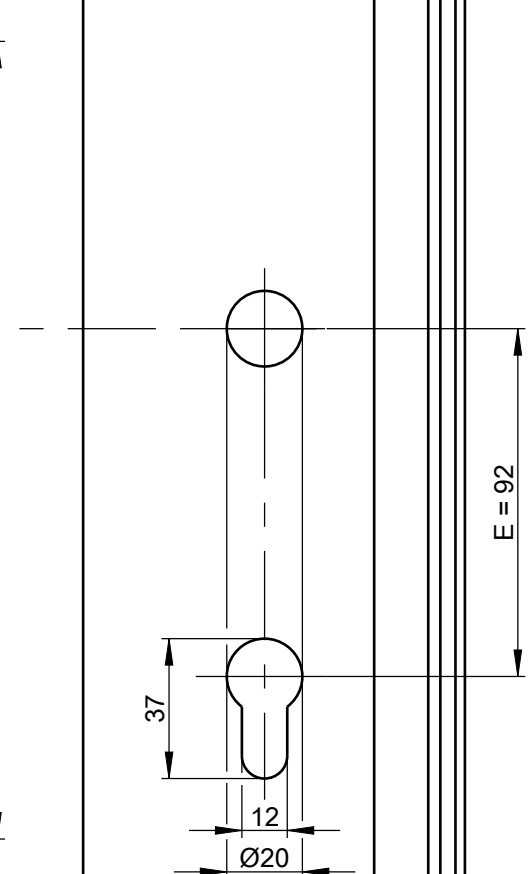



Flügelfräsung für RZ-Lochung

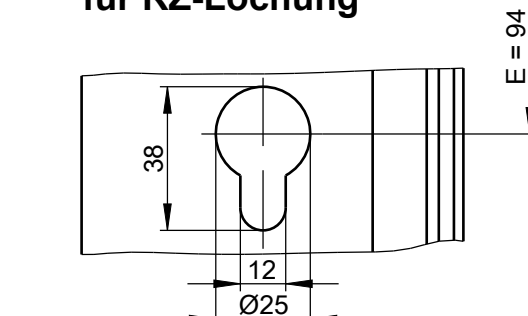


Schlosskasten Serie 13

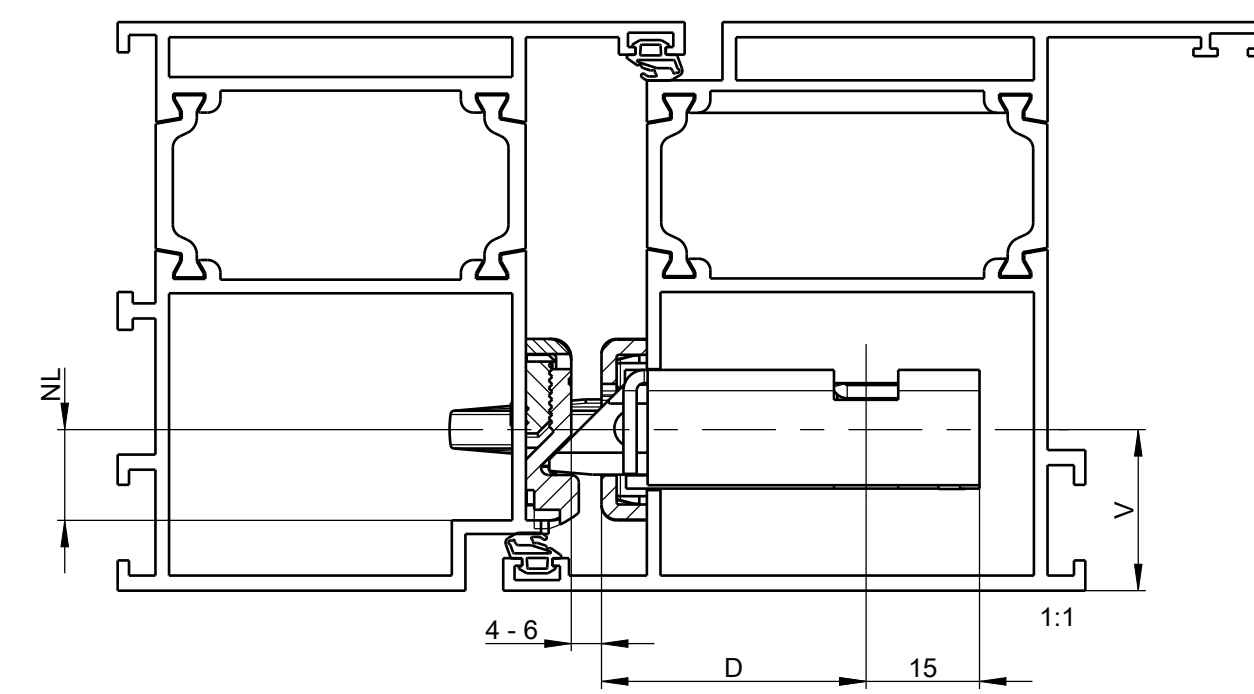


Serie 18

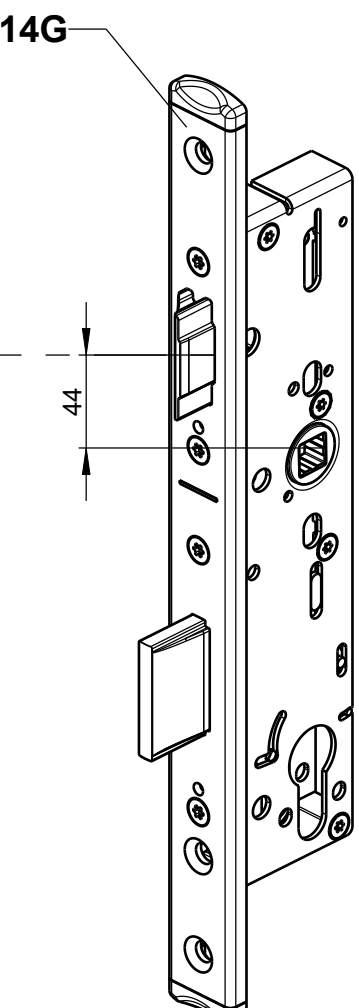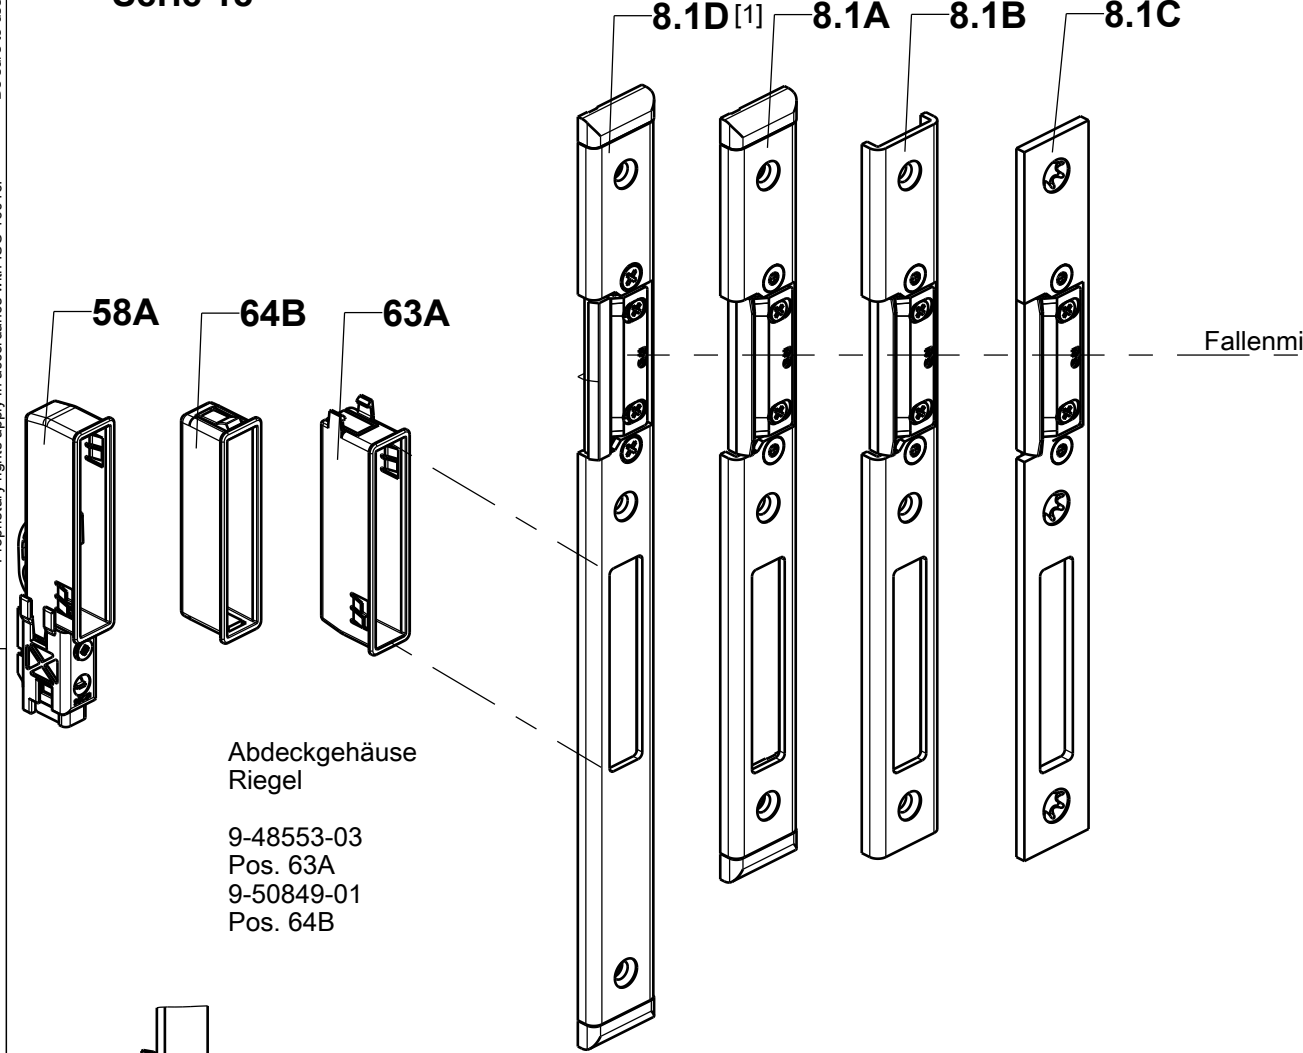


Rahmenfräsung für Schließblech

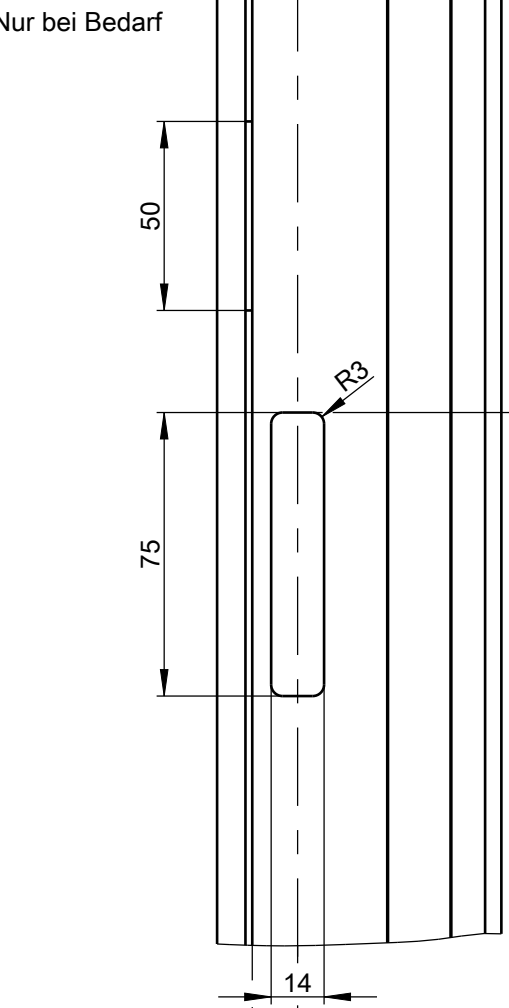


Schlosskasten Serie 18 mit PZ-Lochung

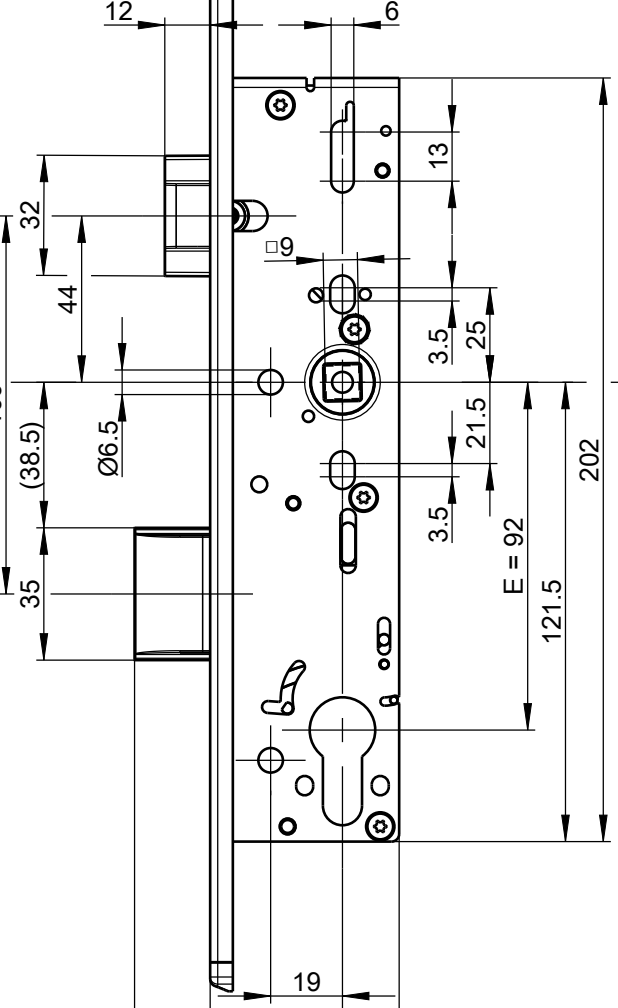


Schlosskasten Serie 18 mit RZ-Lochung

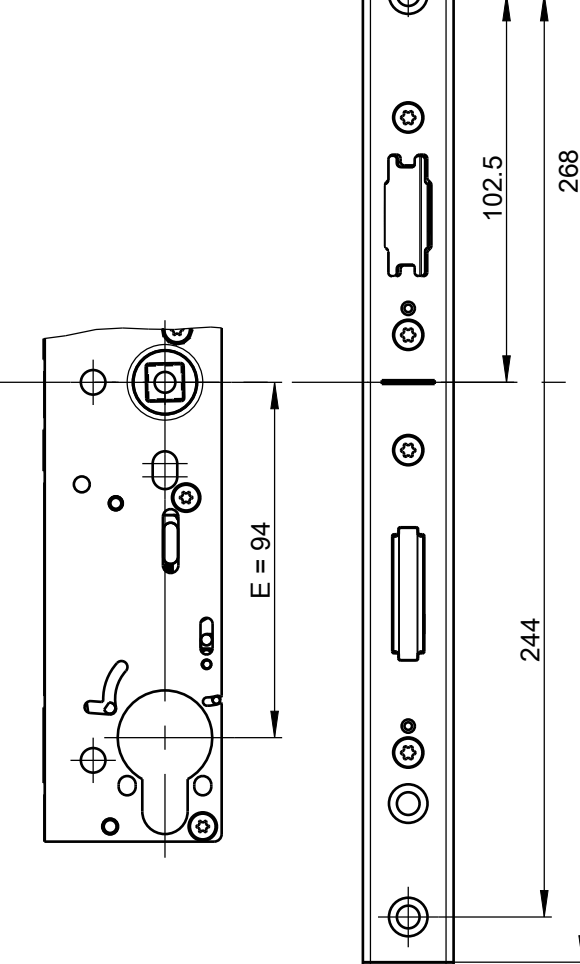


Flügelfräsung für Schlosskasten Serie 18

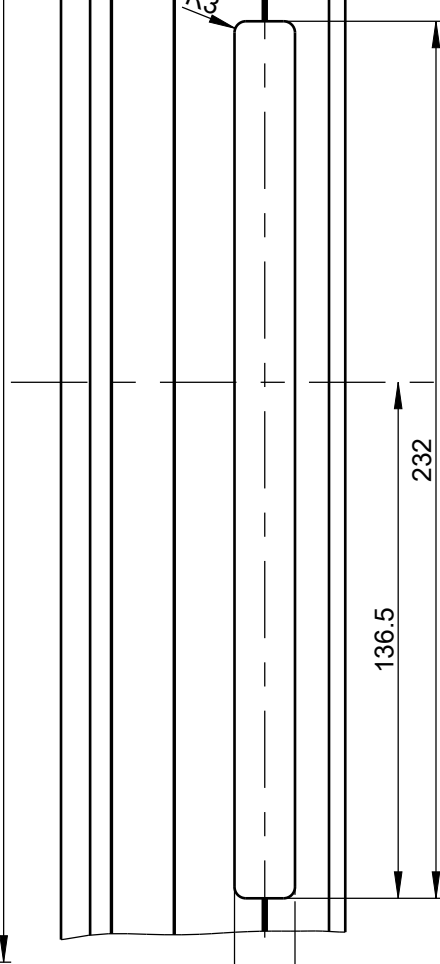


Flügelfräsung für PZ-Lochung

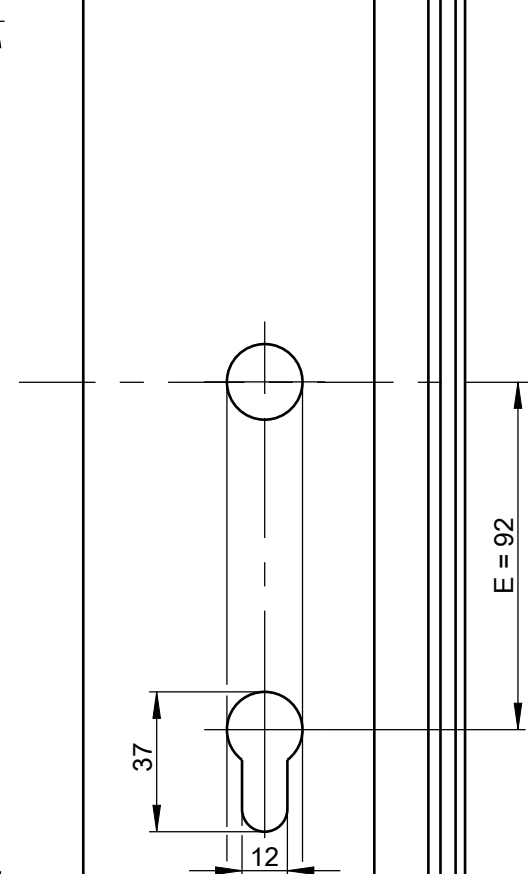

Flügelfräsung für RZ-Lochung

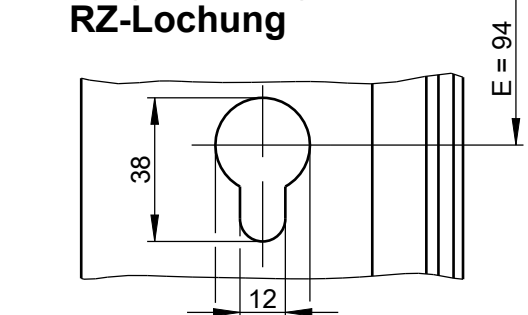

Schlosskasten Serie 18

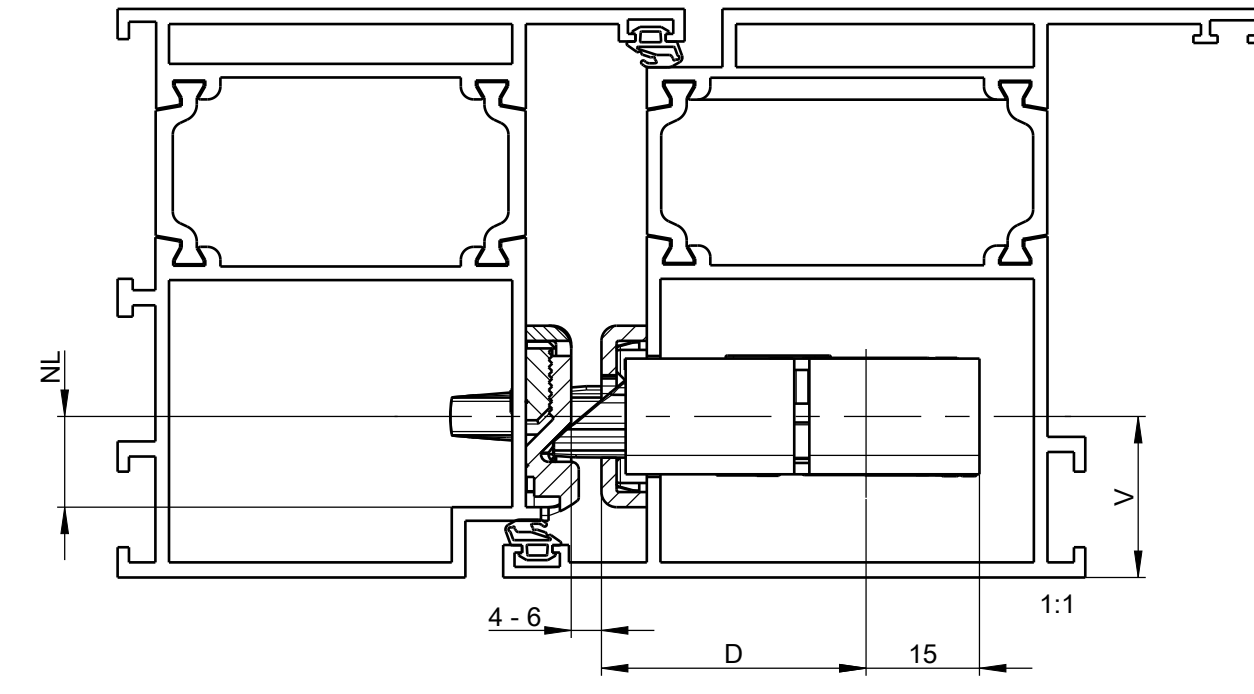


z.B.
B 18200XXX (Umschaltfunktion B)
B 1822 0XXX (Schließzwangfunktion C)
B 1824 0XXX (Durchgangsfunktion D)
B 1826 0XXX (Wechselfunktion E)

* Bei Stulp 16
Fräsmäß 15,5
anstreben.


V = Schlosssitz (profilbezogen)
NL = Nutlage (Zubehör)

Einsteckschlösser


Description:
Türverschluss GU-BKS
Neutrale Aluminium- und Rohrsystems

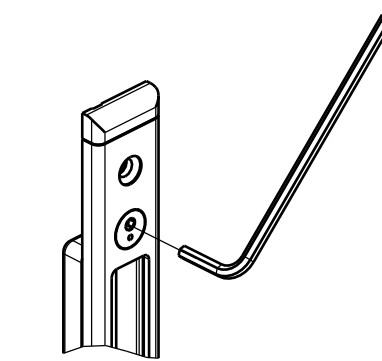






Einstellbereich Schließplatten:
NL = Nutlage $\geq 12 \pm 1.5\text{mm}$
(SW 3)
1:2

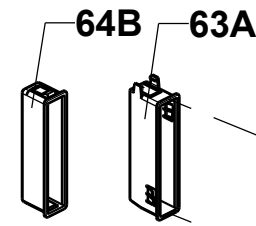

Abdeckgehäuse
Riegel

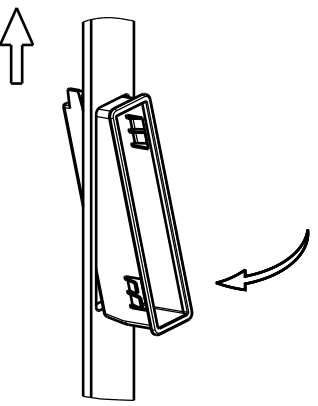


Abdeckgehäuse in
Schließblech
einsetzen.
1:2

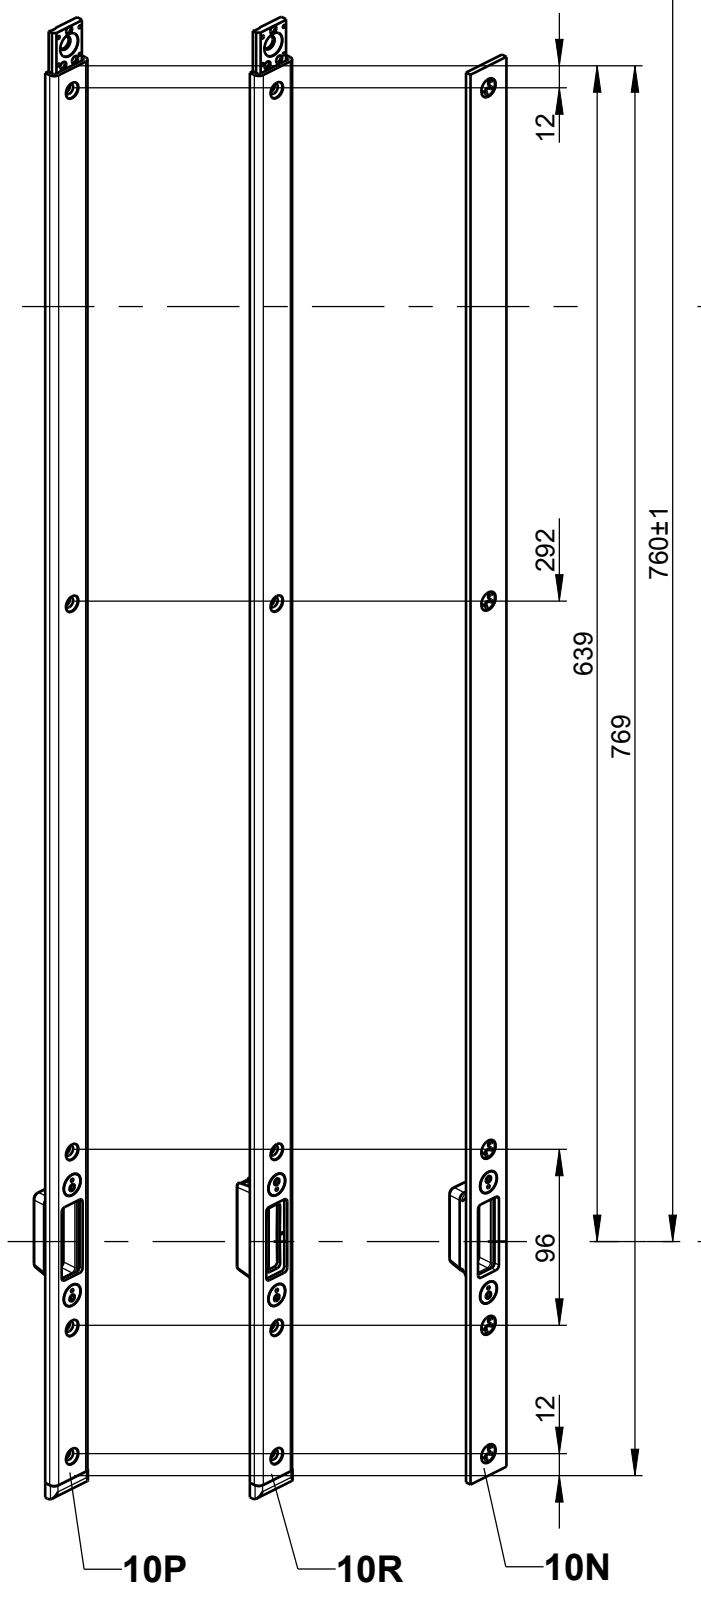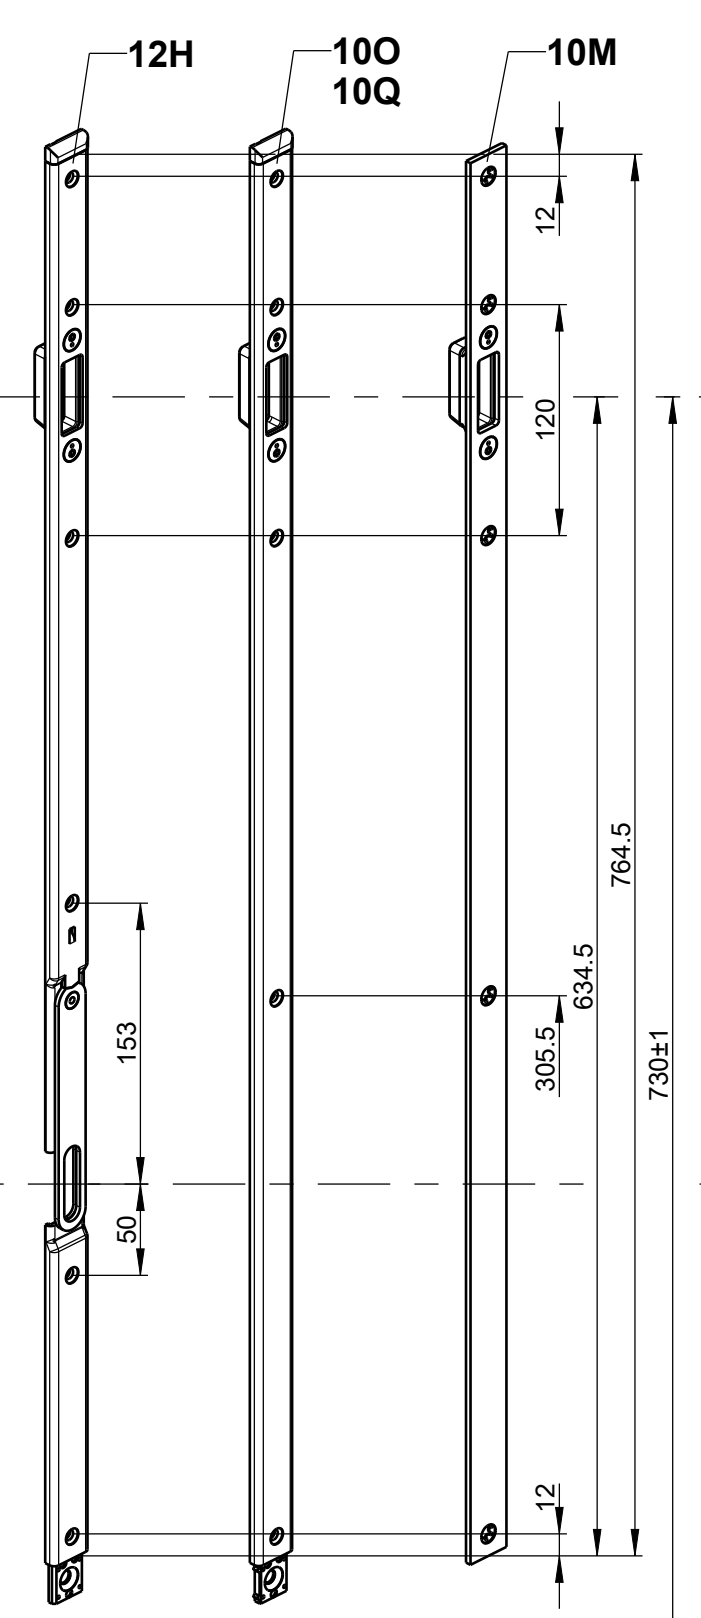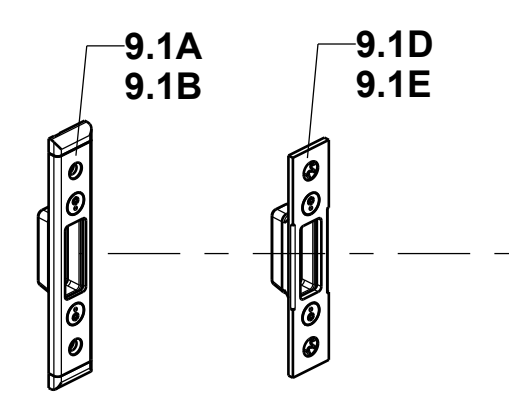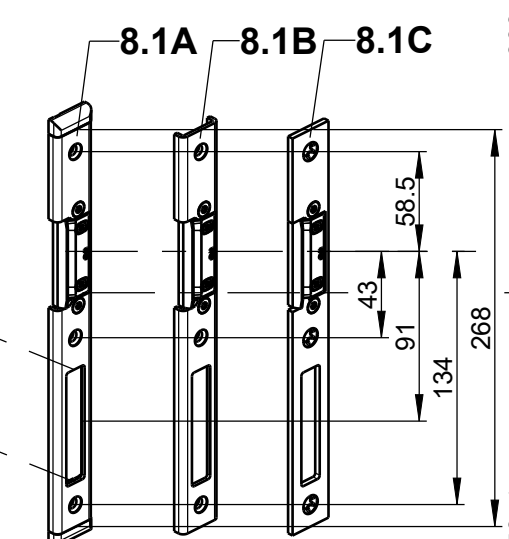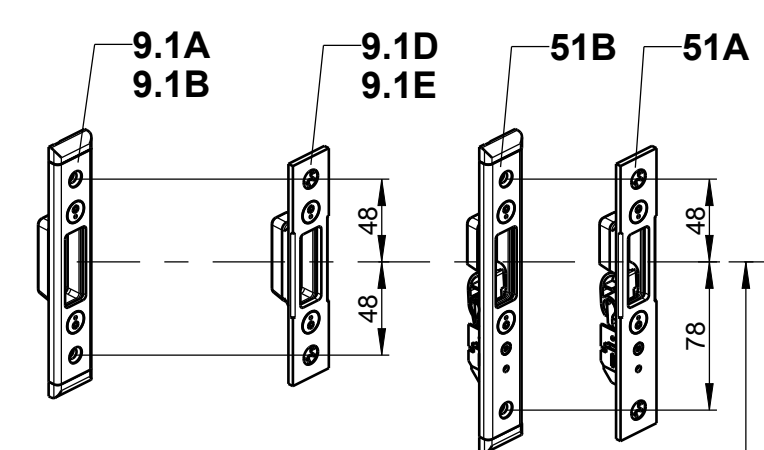


Rückseite der Fallenriegel
bei Inbetriebnahme und
danach mindestens 1 x
jährlich leicht fetten.

Fallenmitte
Kennkerbe


PZ- bzw. RZ-Einsatz und
Schraube erst vor dem
Einbau des Zylinders
entfernen.
Schraube für Profil- oder
Rundzylindereinbau
verwenden.

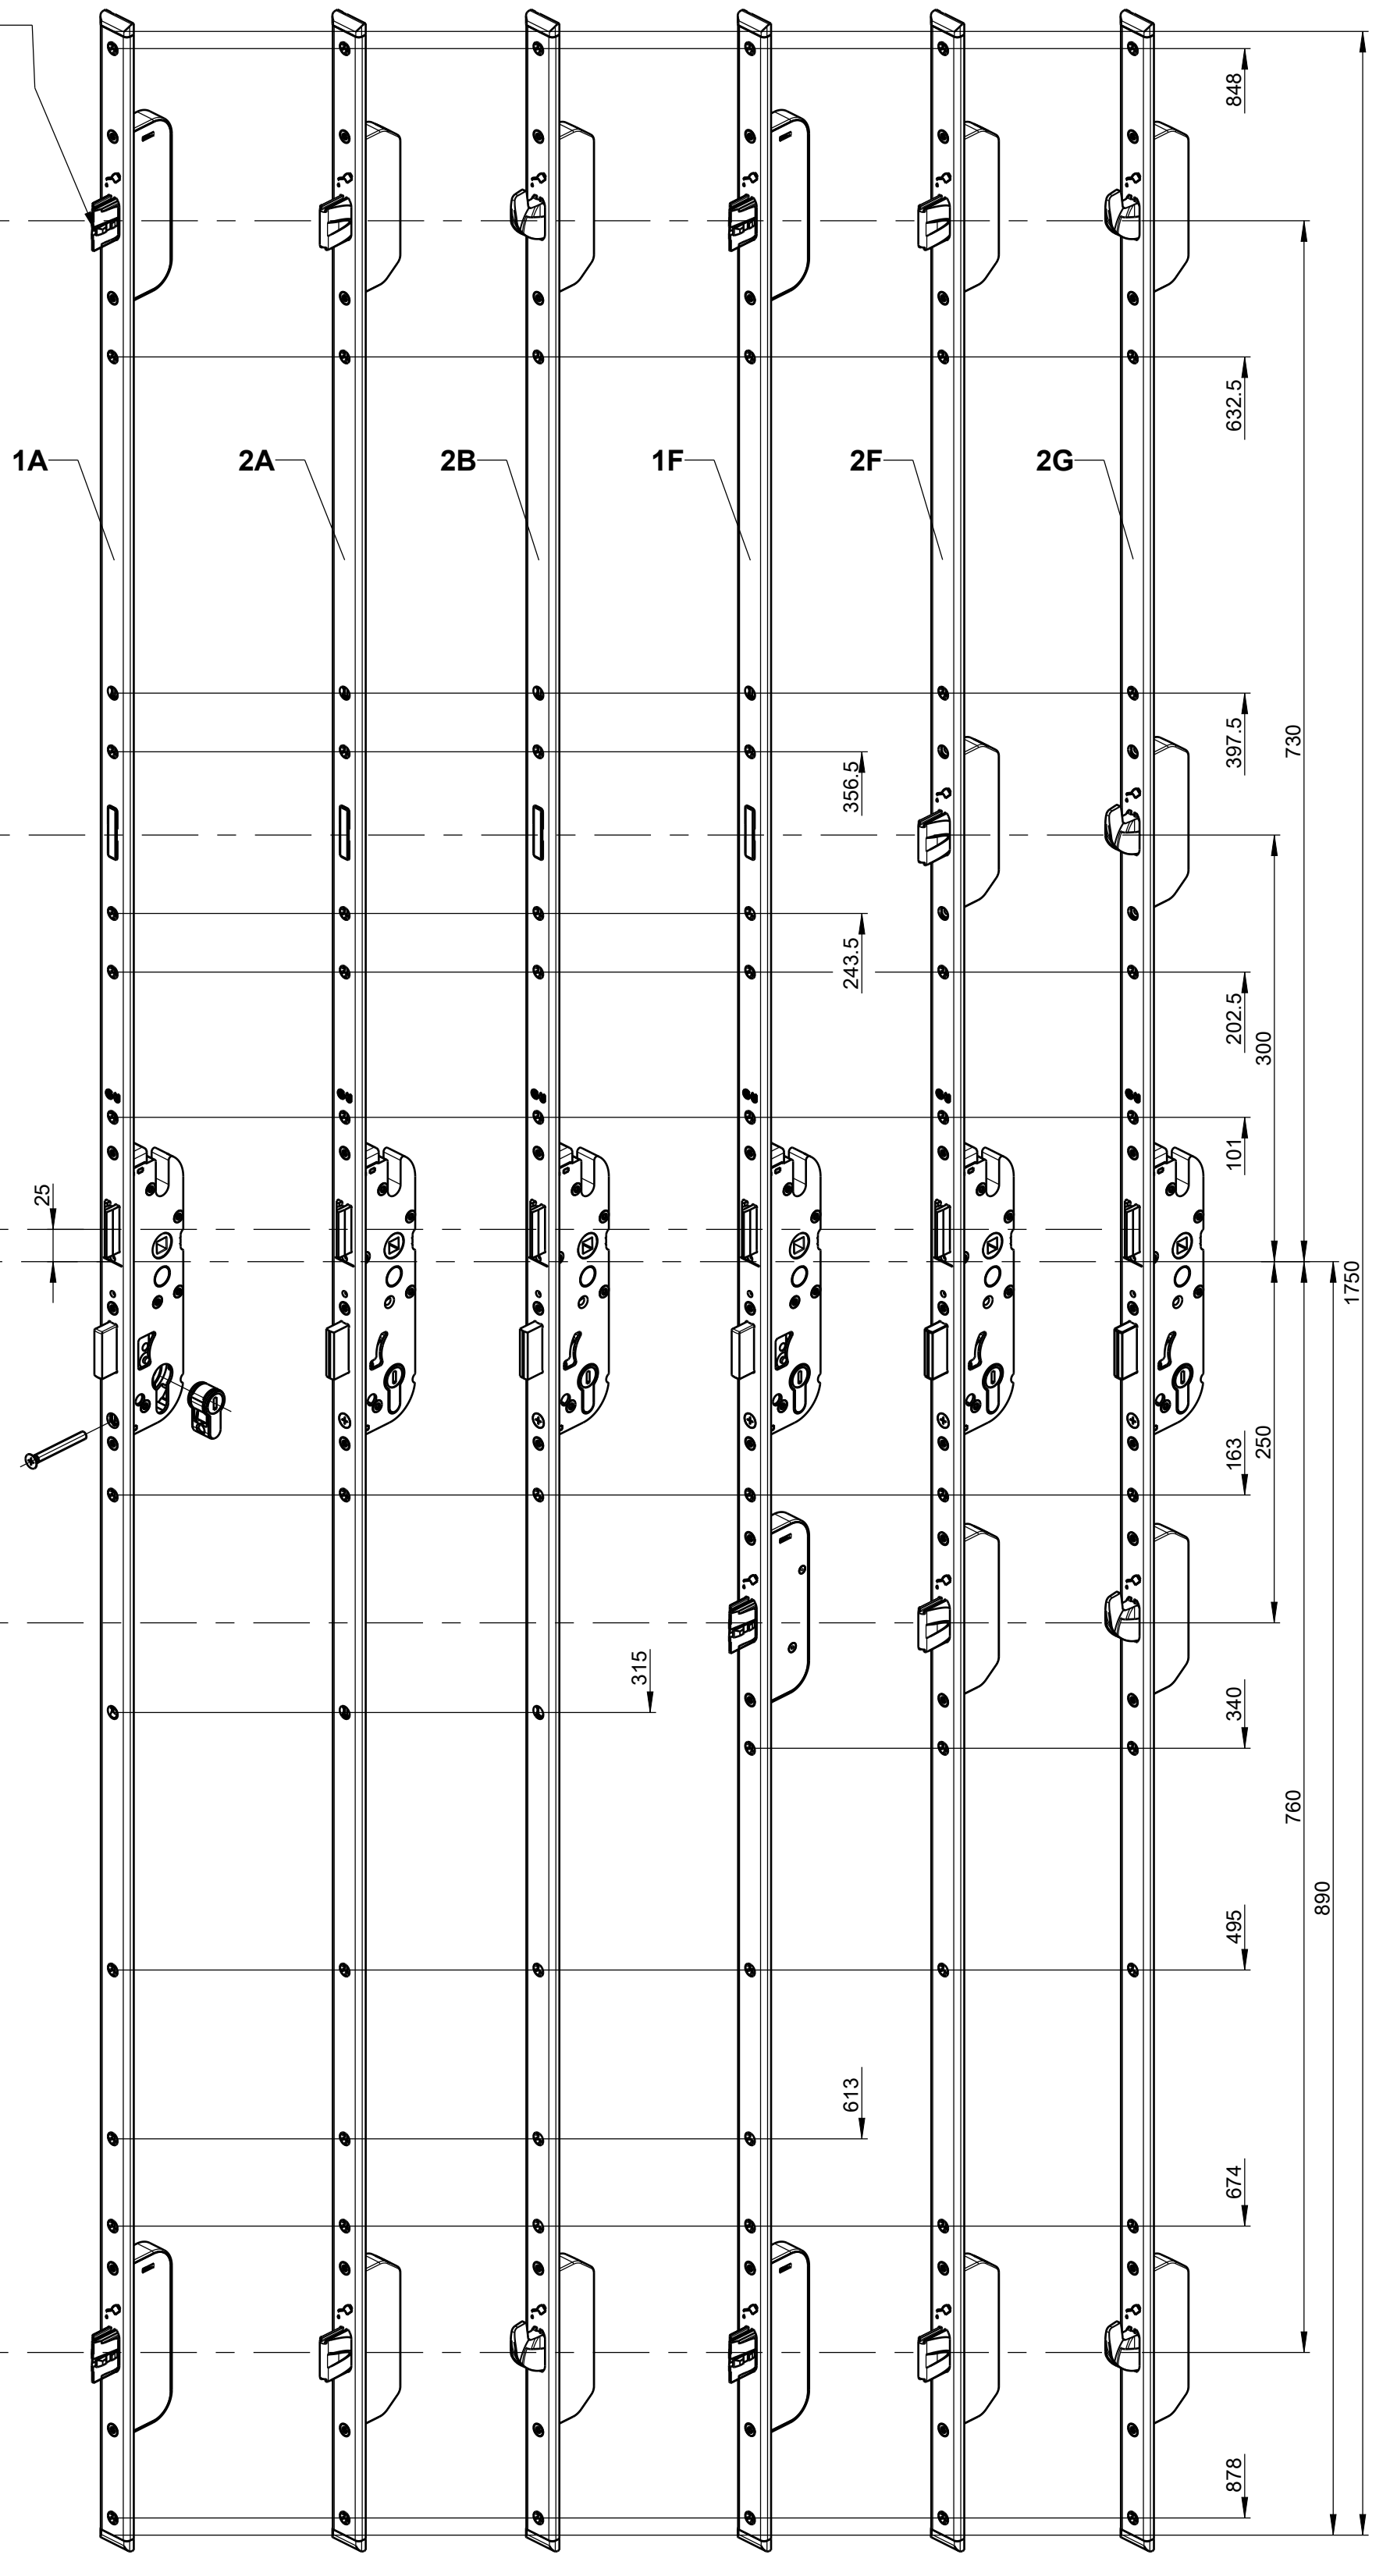

Schloss mit Stülperlängerung oben + unten = 2285

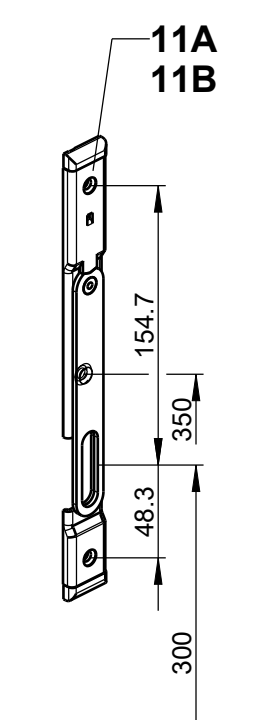


Vor der Montage des
Sperrbügels muss die
Abdeckkappe entfernt
werden!

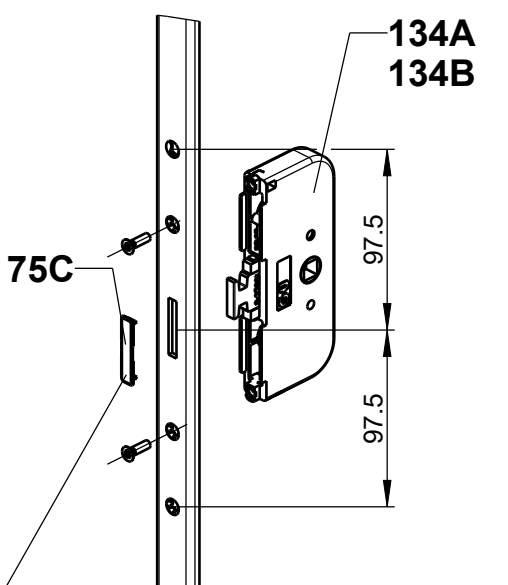


Optional: GU-SECURITY mit
Sperrbügel
(vorgefertigt für Sperrbügel)

Optional zu Pos.
1A, 1B, 1G,
1F, 1L



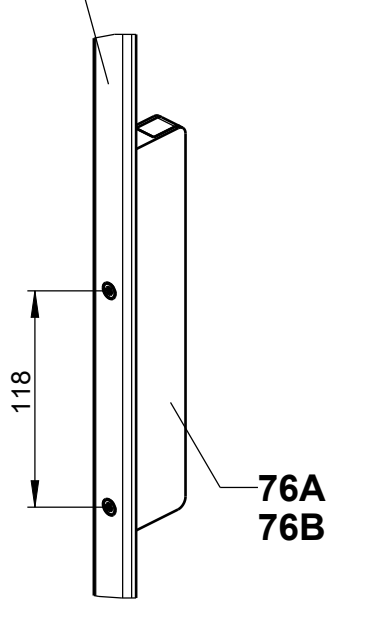


Optionale Montage A-Öffner /
A-Öffner Servo mit Anschlusskabel
und Stecker siehe
Montageanleitung 0-45777-L0.






SECURITY Systemtechnik
zylinderbetätigt L = 1750

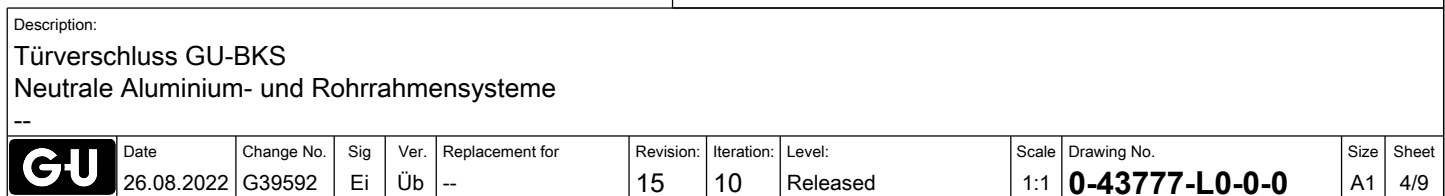


In Schluslage gezeichnet

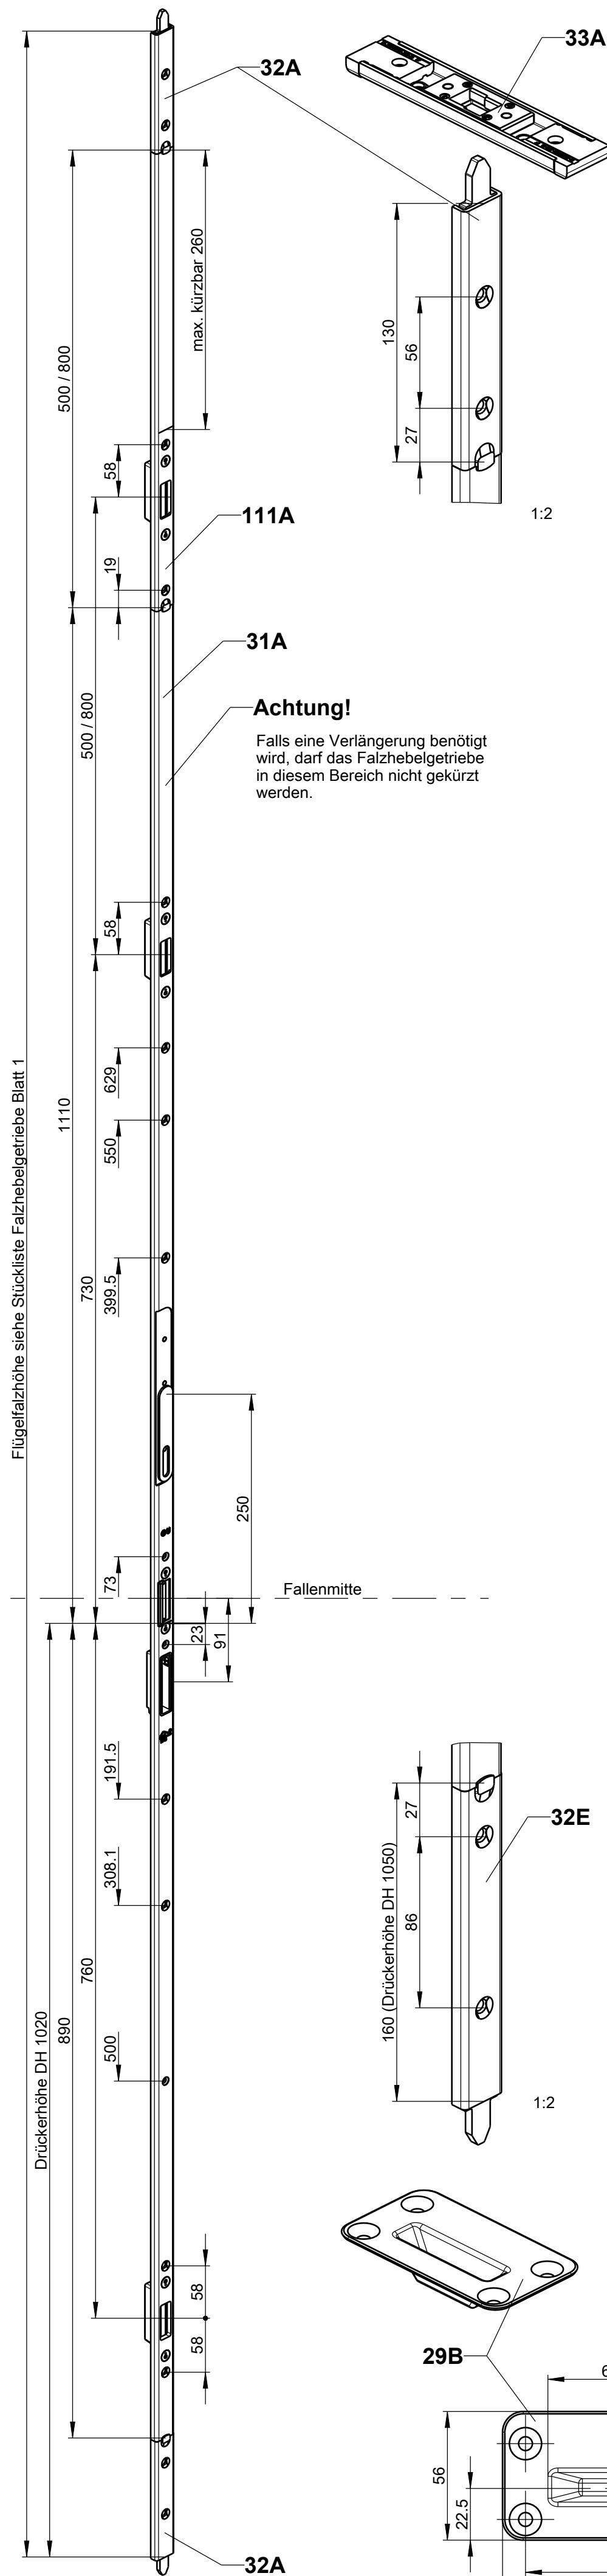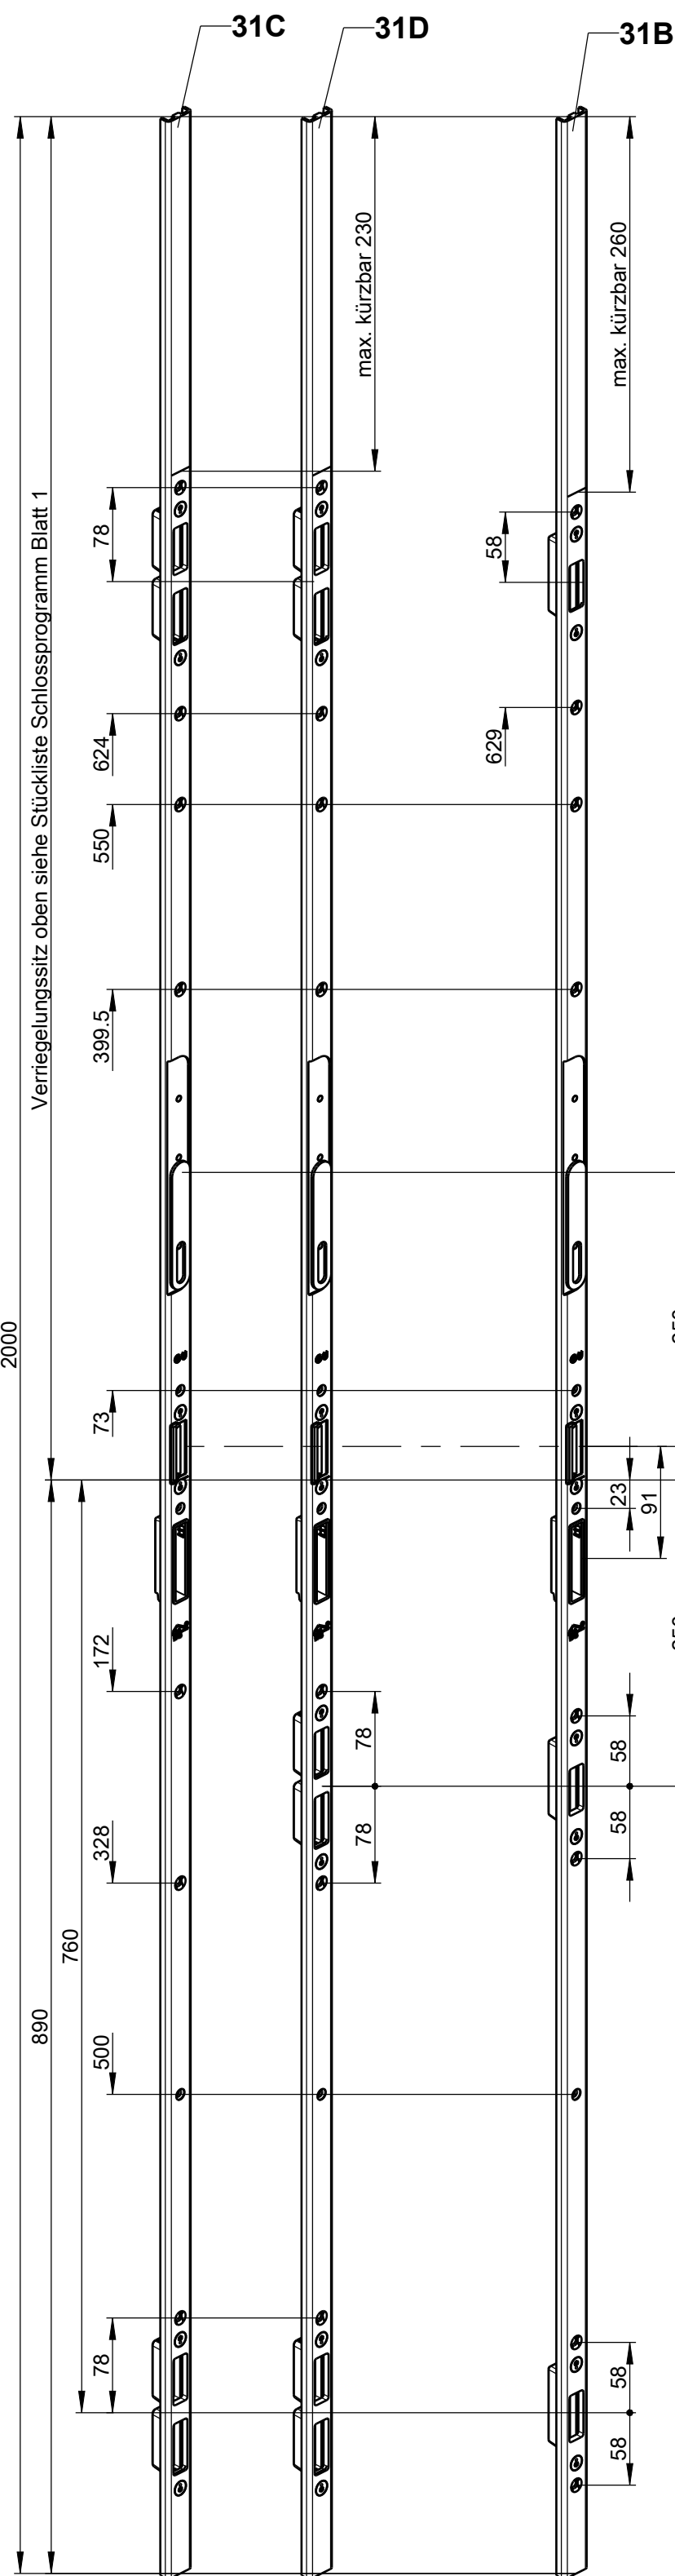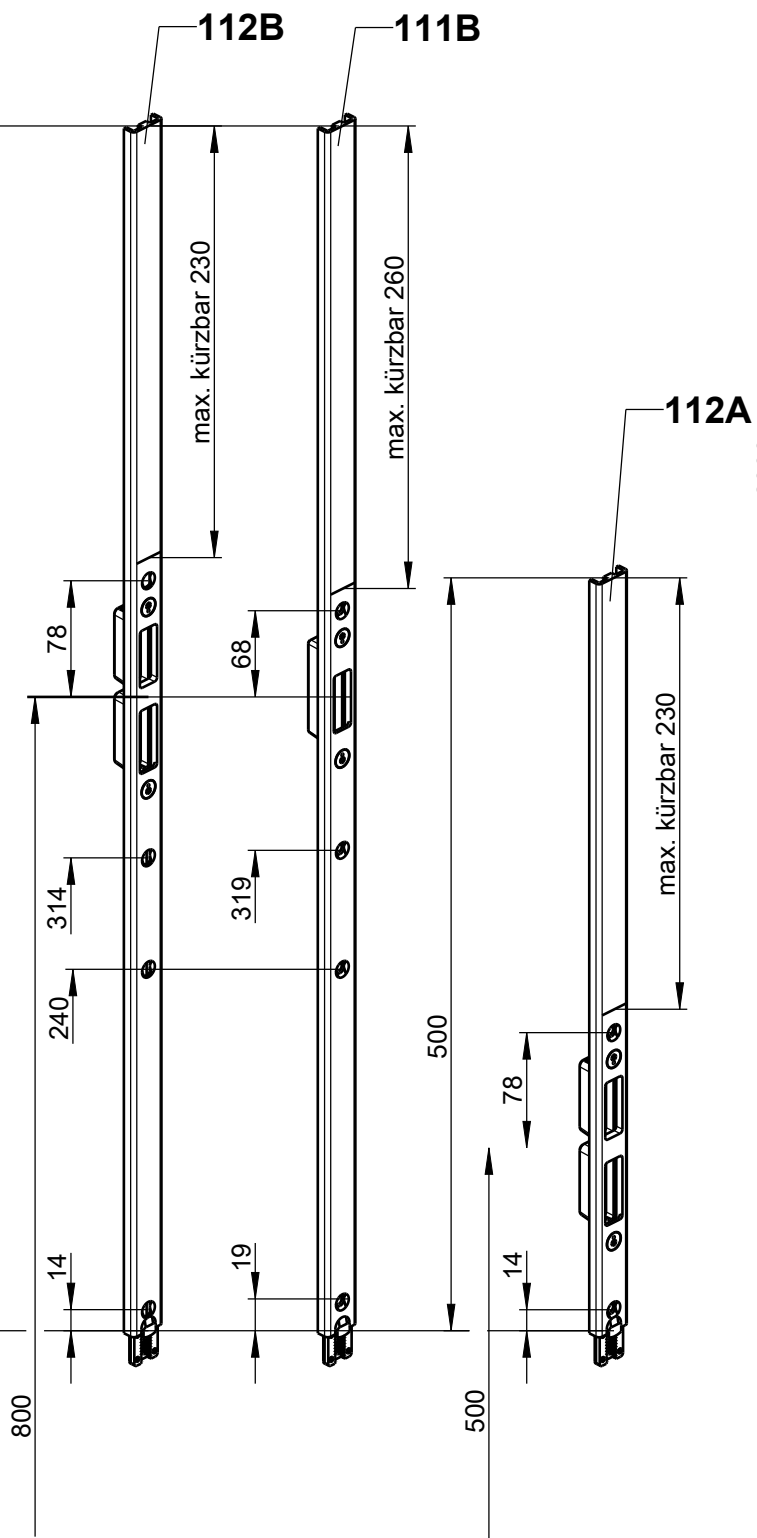


Falls eine Verlängerung benötigt wird, darf das Falzhebelgetriebe in diesem Bereich nicht gekürzt werden.

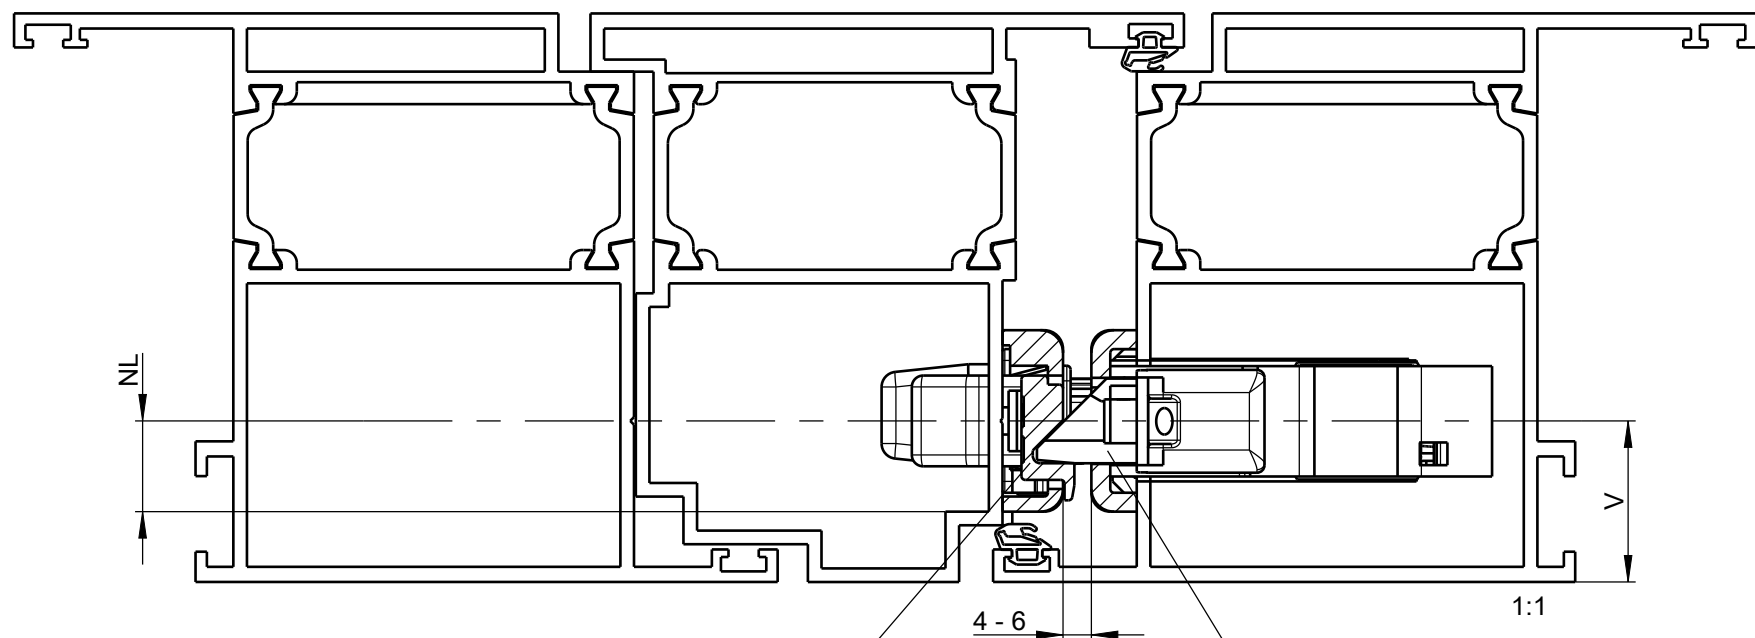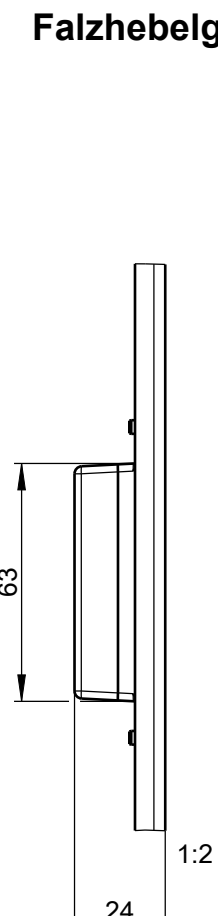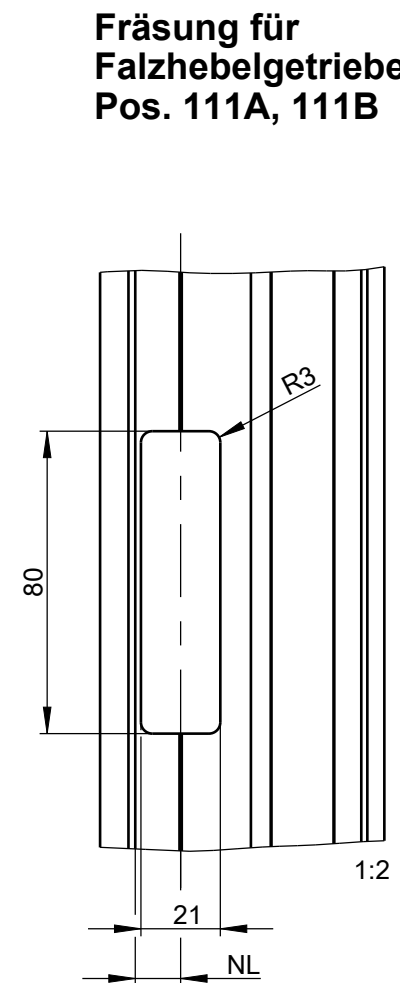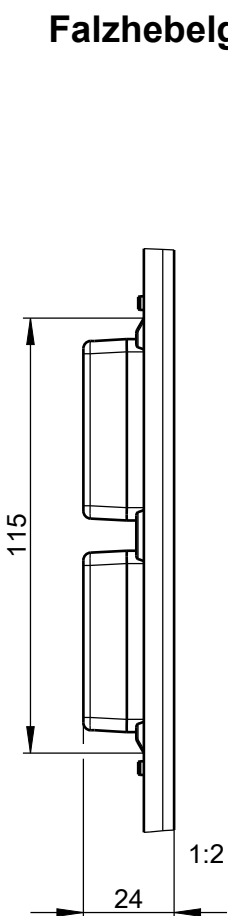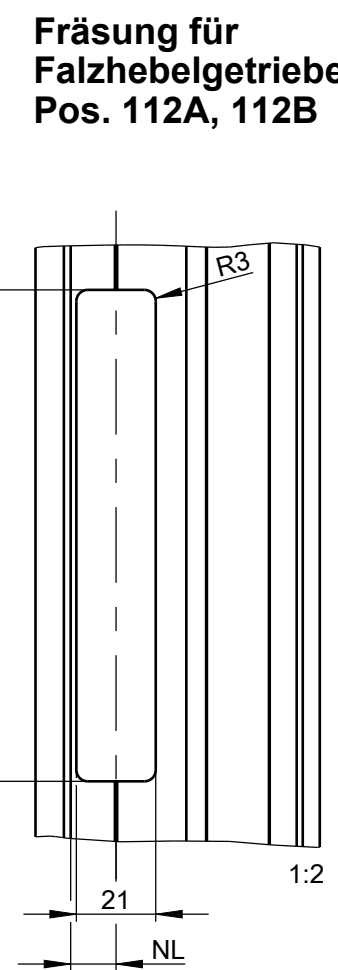

Türverschluss

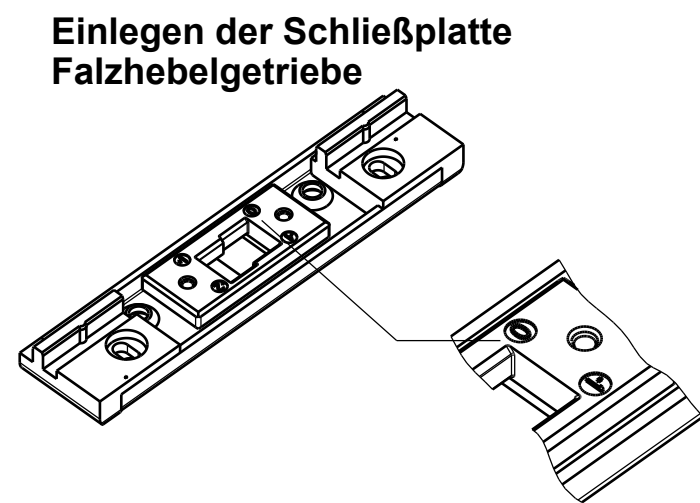


Durch Drehen und Wenden der
Platte richtige Nutlage
einstellen und Platte bis
zum Anschlag einführen.

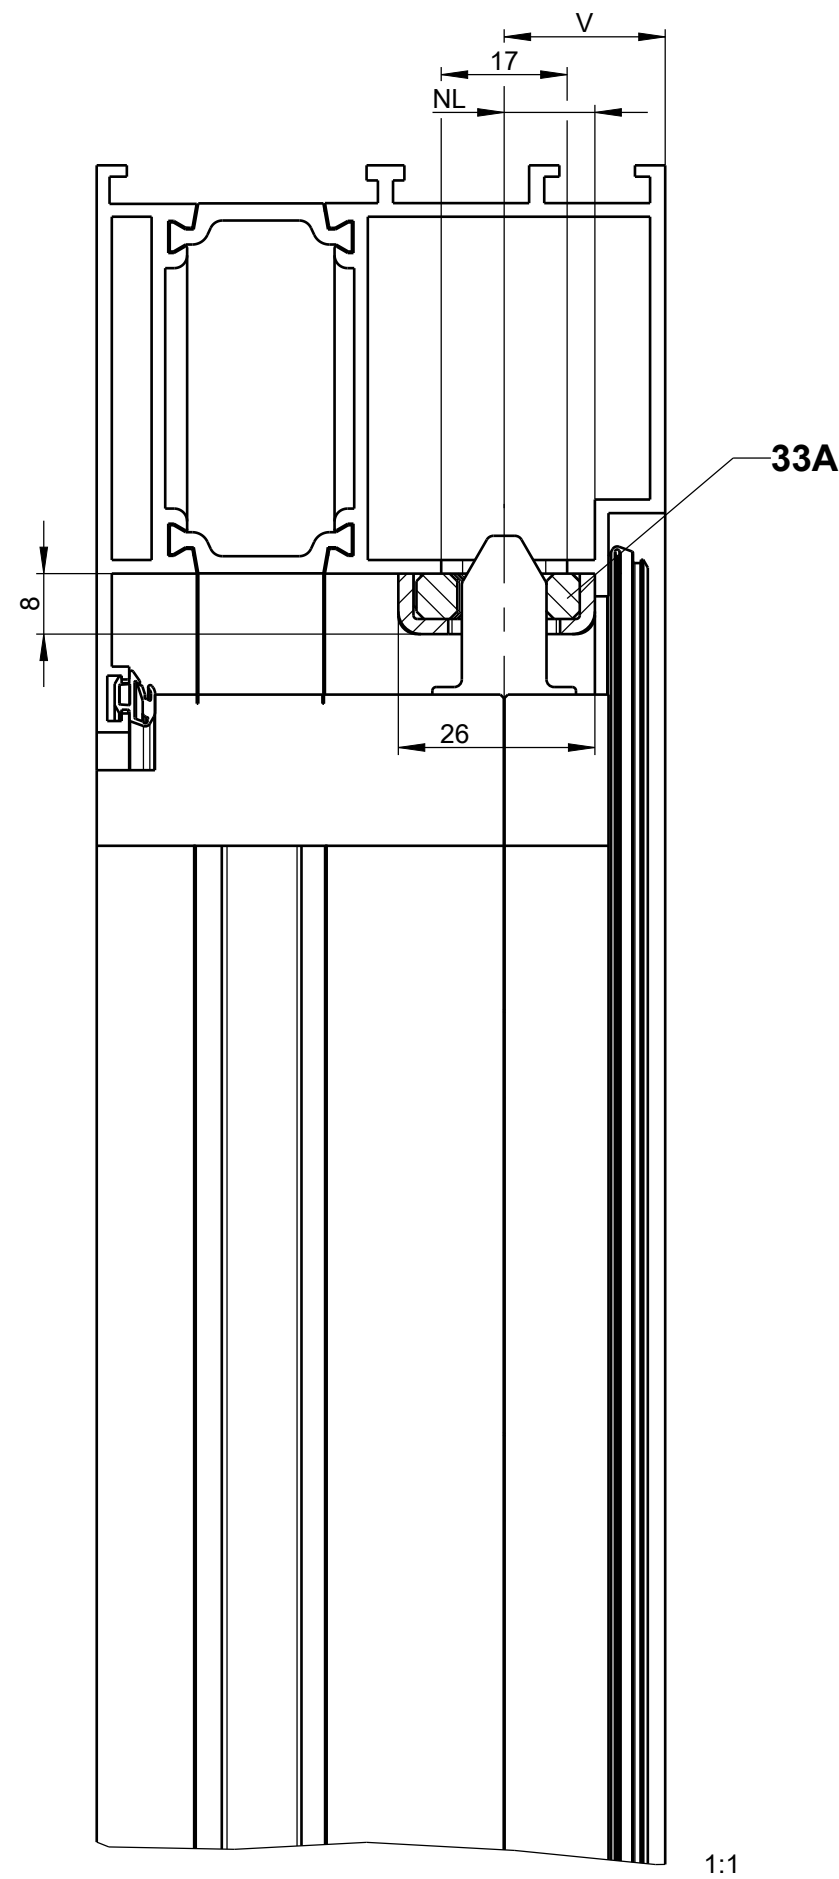

-Die Fallenriegel müssen frei in das Falzhebelgetriebe einlaufen können









**Ausschlusseinheit oben
und unten einhängen.**

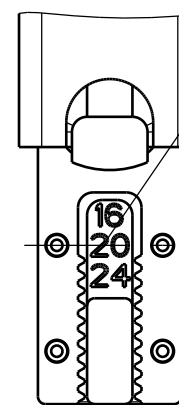

– Skala auf Abdeckung beachten.

Ausschlusseinheit oben auf Markierung 20 einhängen.
Ausschlusseinheit unten auf Markierung 24 einhängen.

Falzhebelgetriebe in Schlussslage bringen

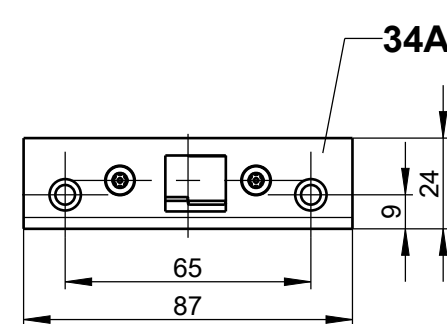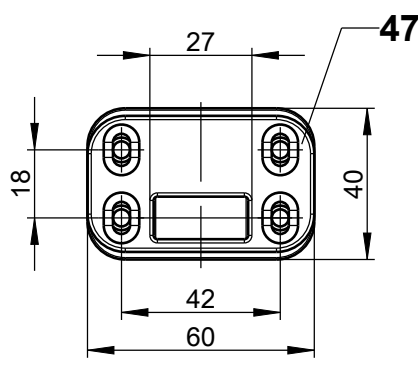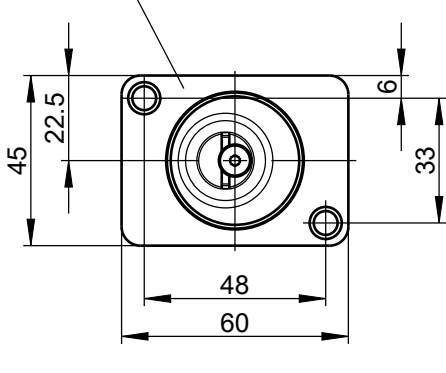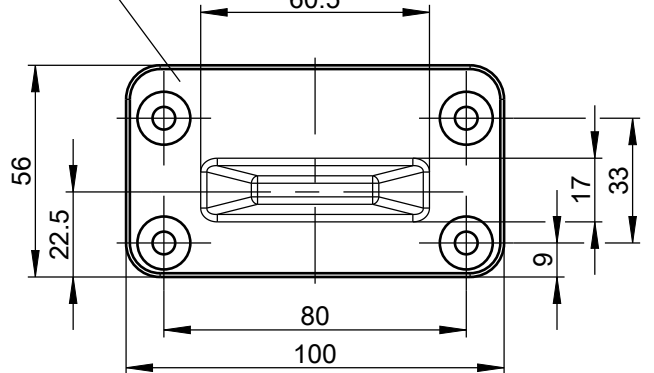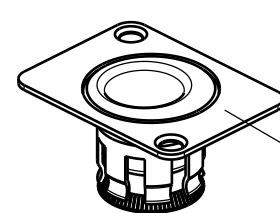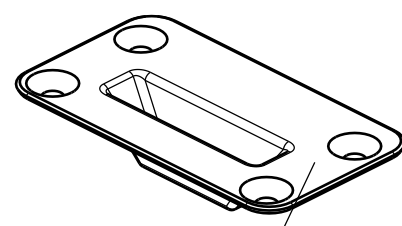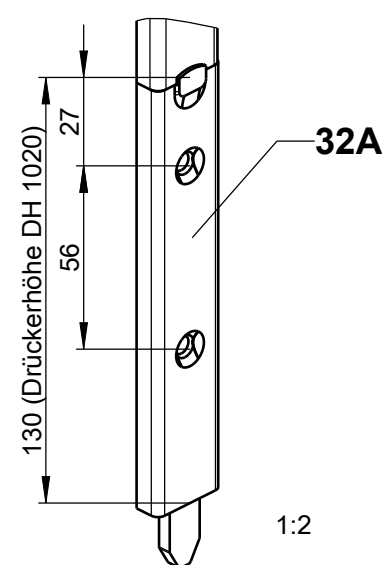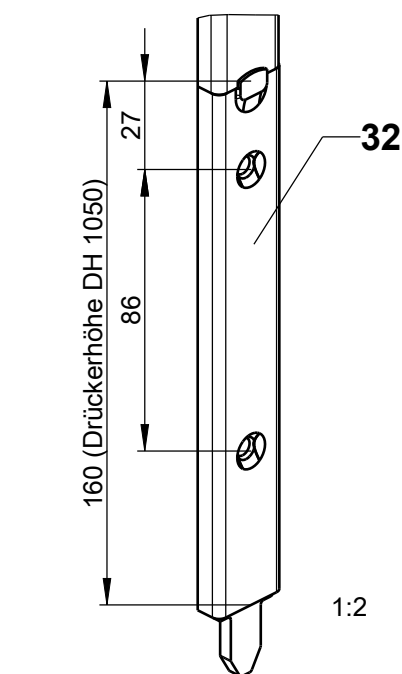

V = Schlosssitz (profilbezogen)
NL = Nutlage (Zubehör)

Türverschlüsseinheiten siehe Blatt 3

Weitere Schnittdarstellungen siehe Blatt 7 und 8

Falzhebelgetriebe

Description:
Türverschluss GU-BKS
Neutrale Aluminium- und Rohrrahmensysteme



GU	Date	Change No.	Sig	Ver.	Replacement for	Revision:	Iteration:	Level:	Scale	Drawing No.	Size	Sheet
	26.08.2022	G39592	Ei	Üb	--	15	10	Released	%	0-43777-L0-0-0	A1	5/9

1:2

The documents accompanying the product were issued when the product was manufactured. You should verify its content against the latest version of the technical documents and have it hand as up to date. We have to use the latest edition of our technical documents.

Proprietary rights apply in accordance with ISO 15918.

Standards
EN, ES, FR, RU

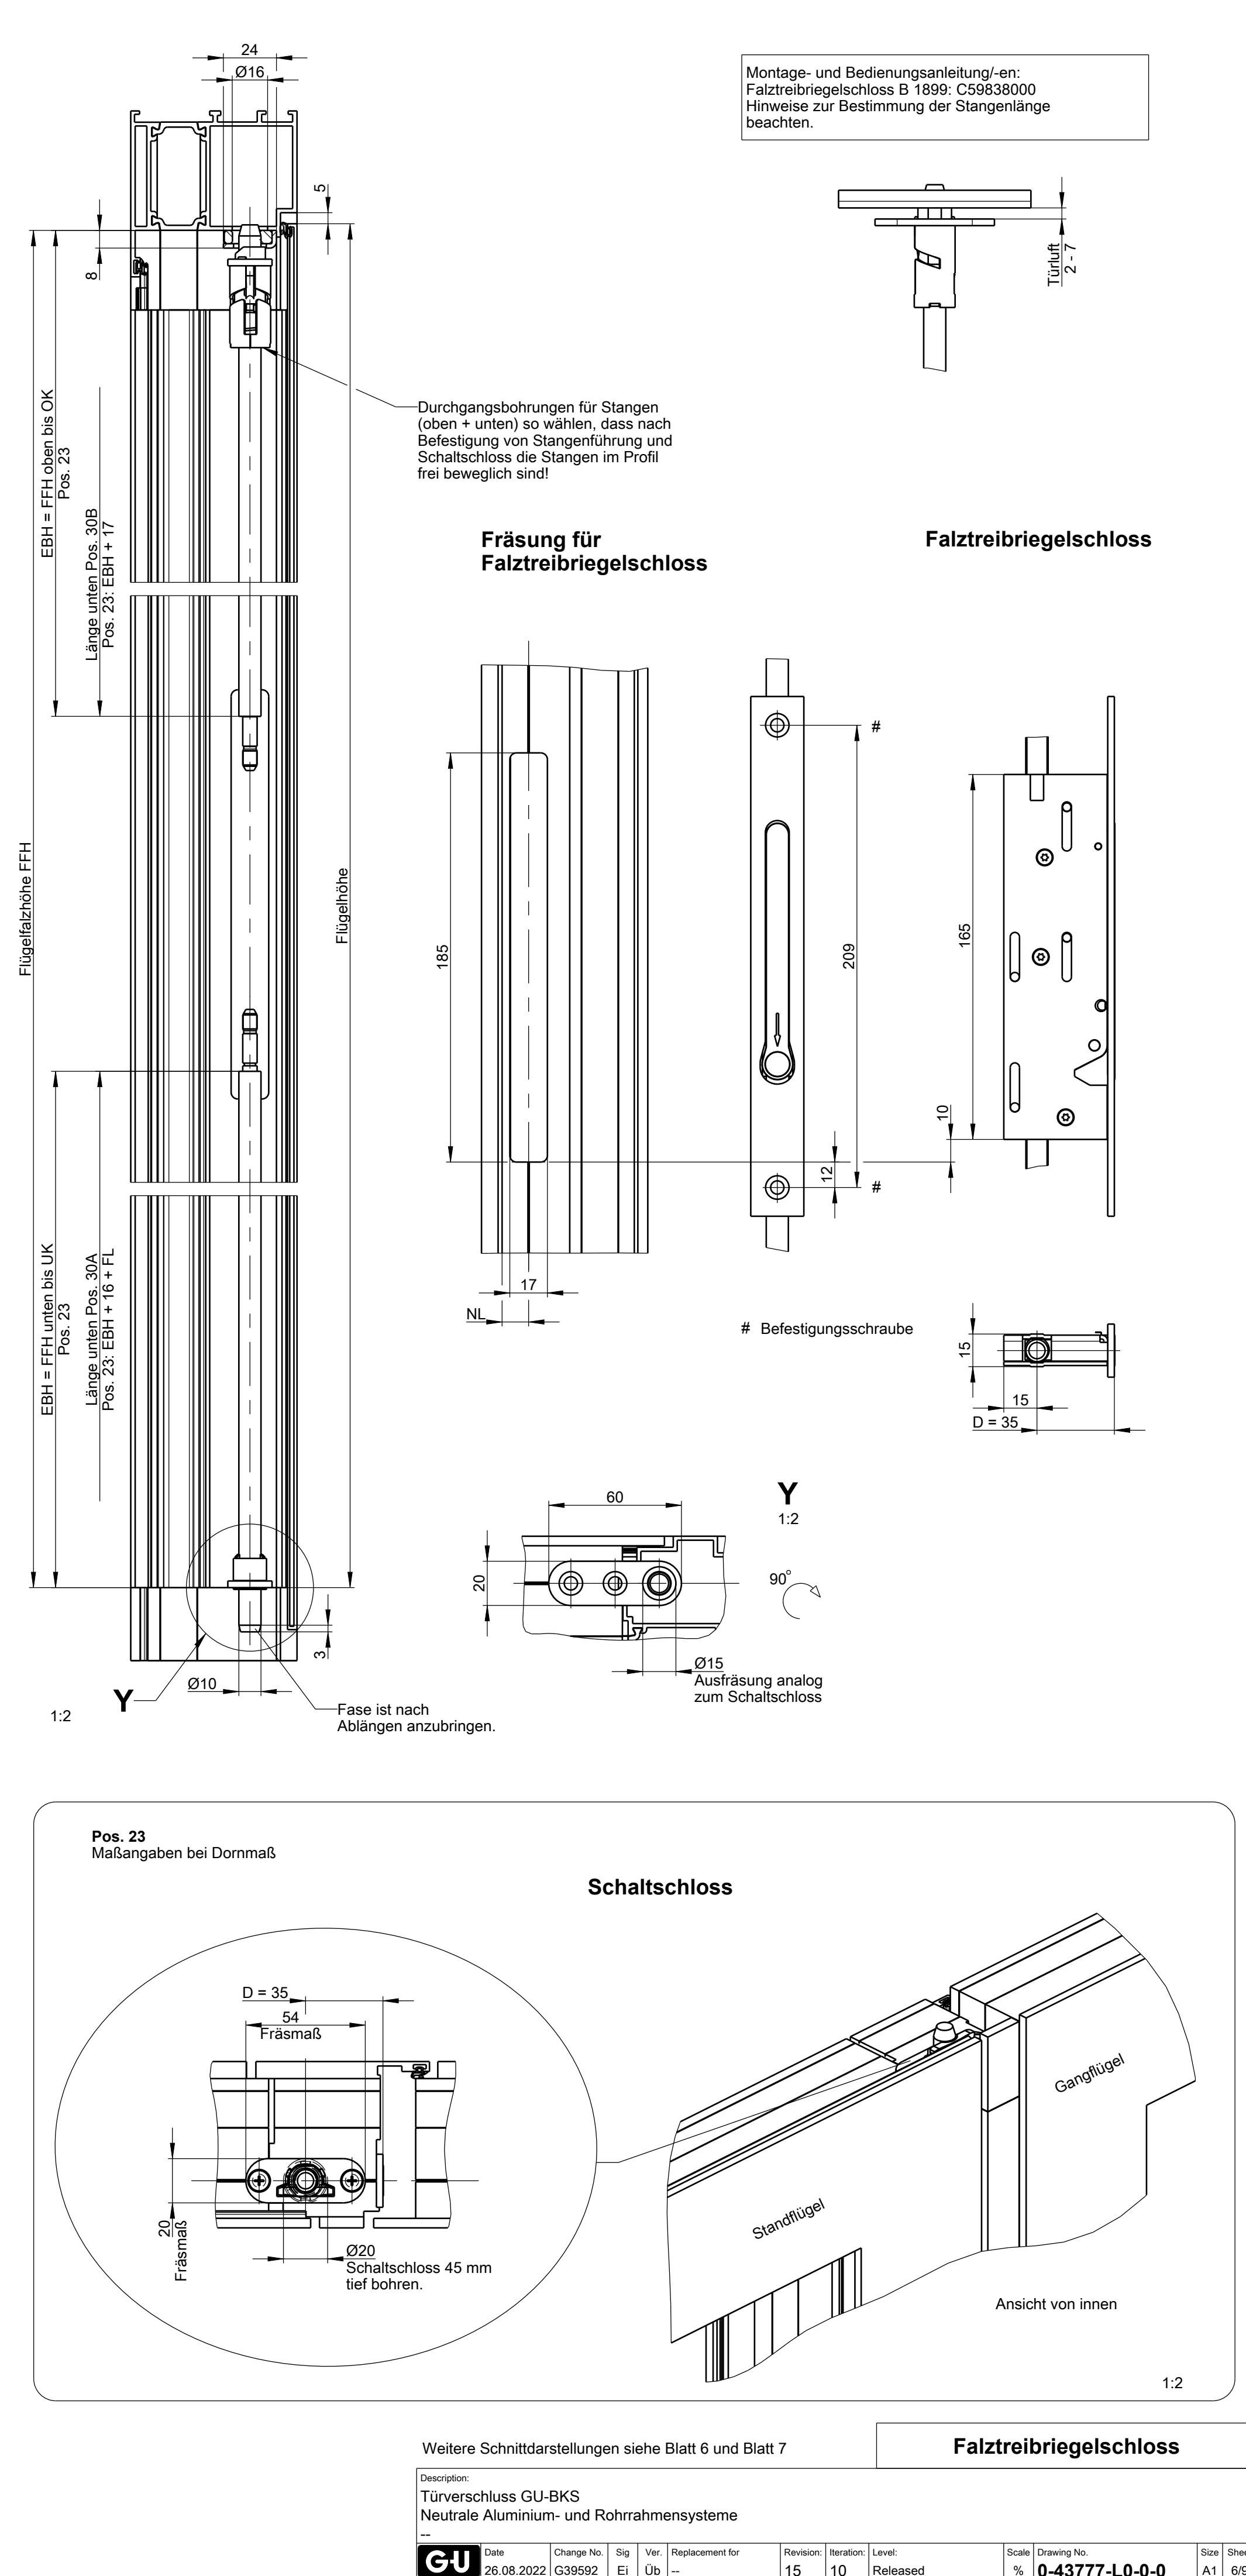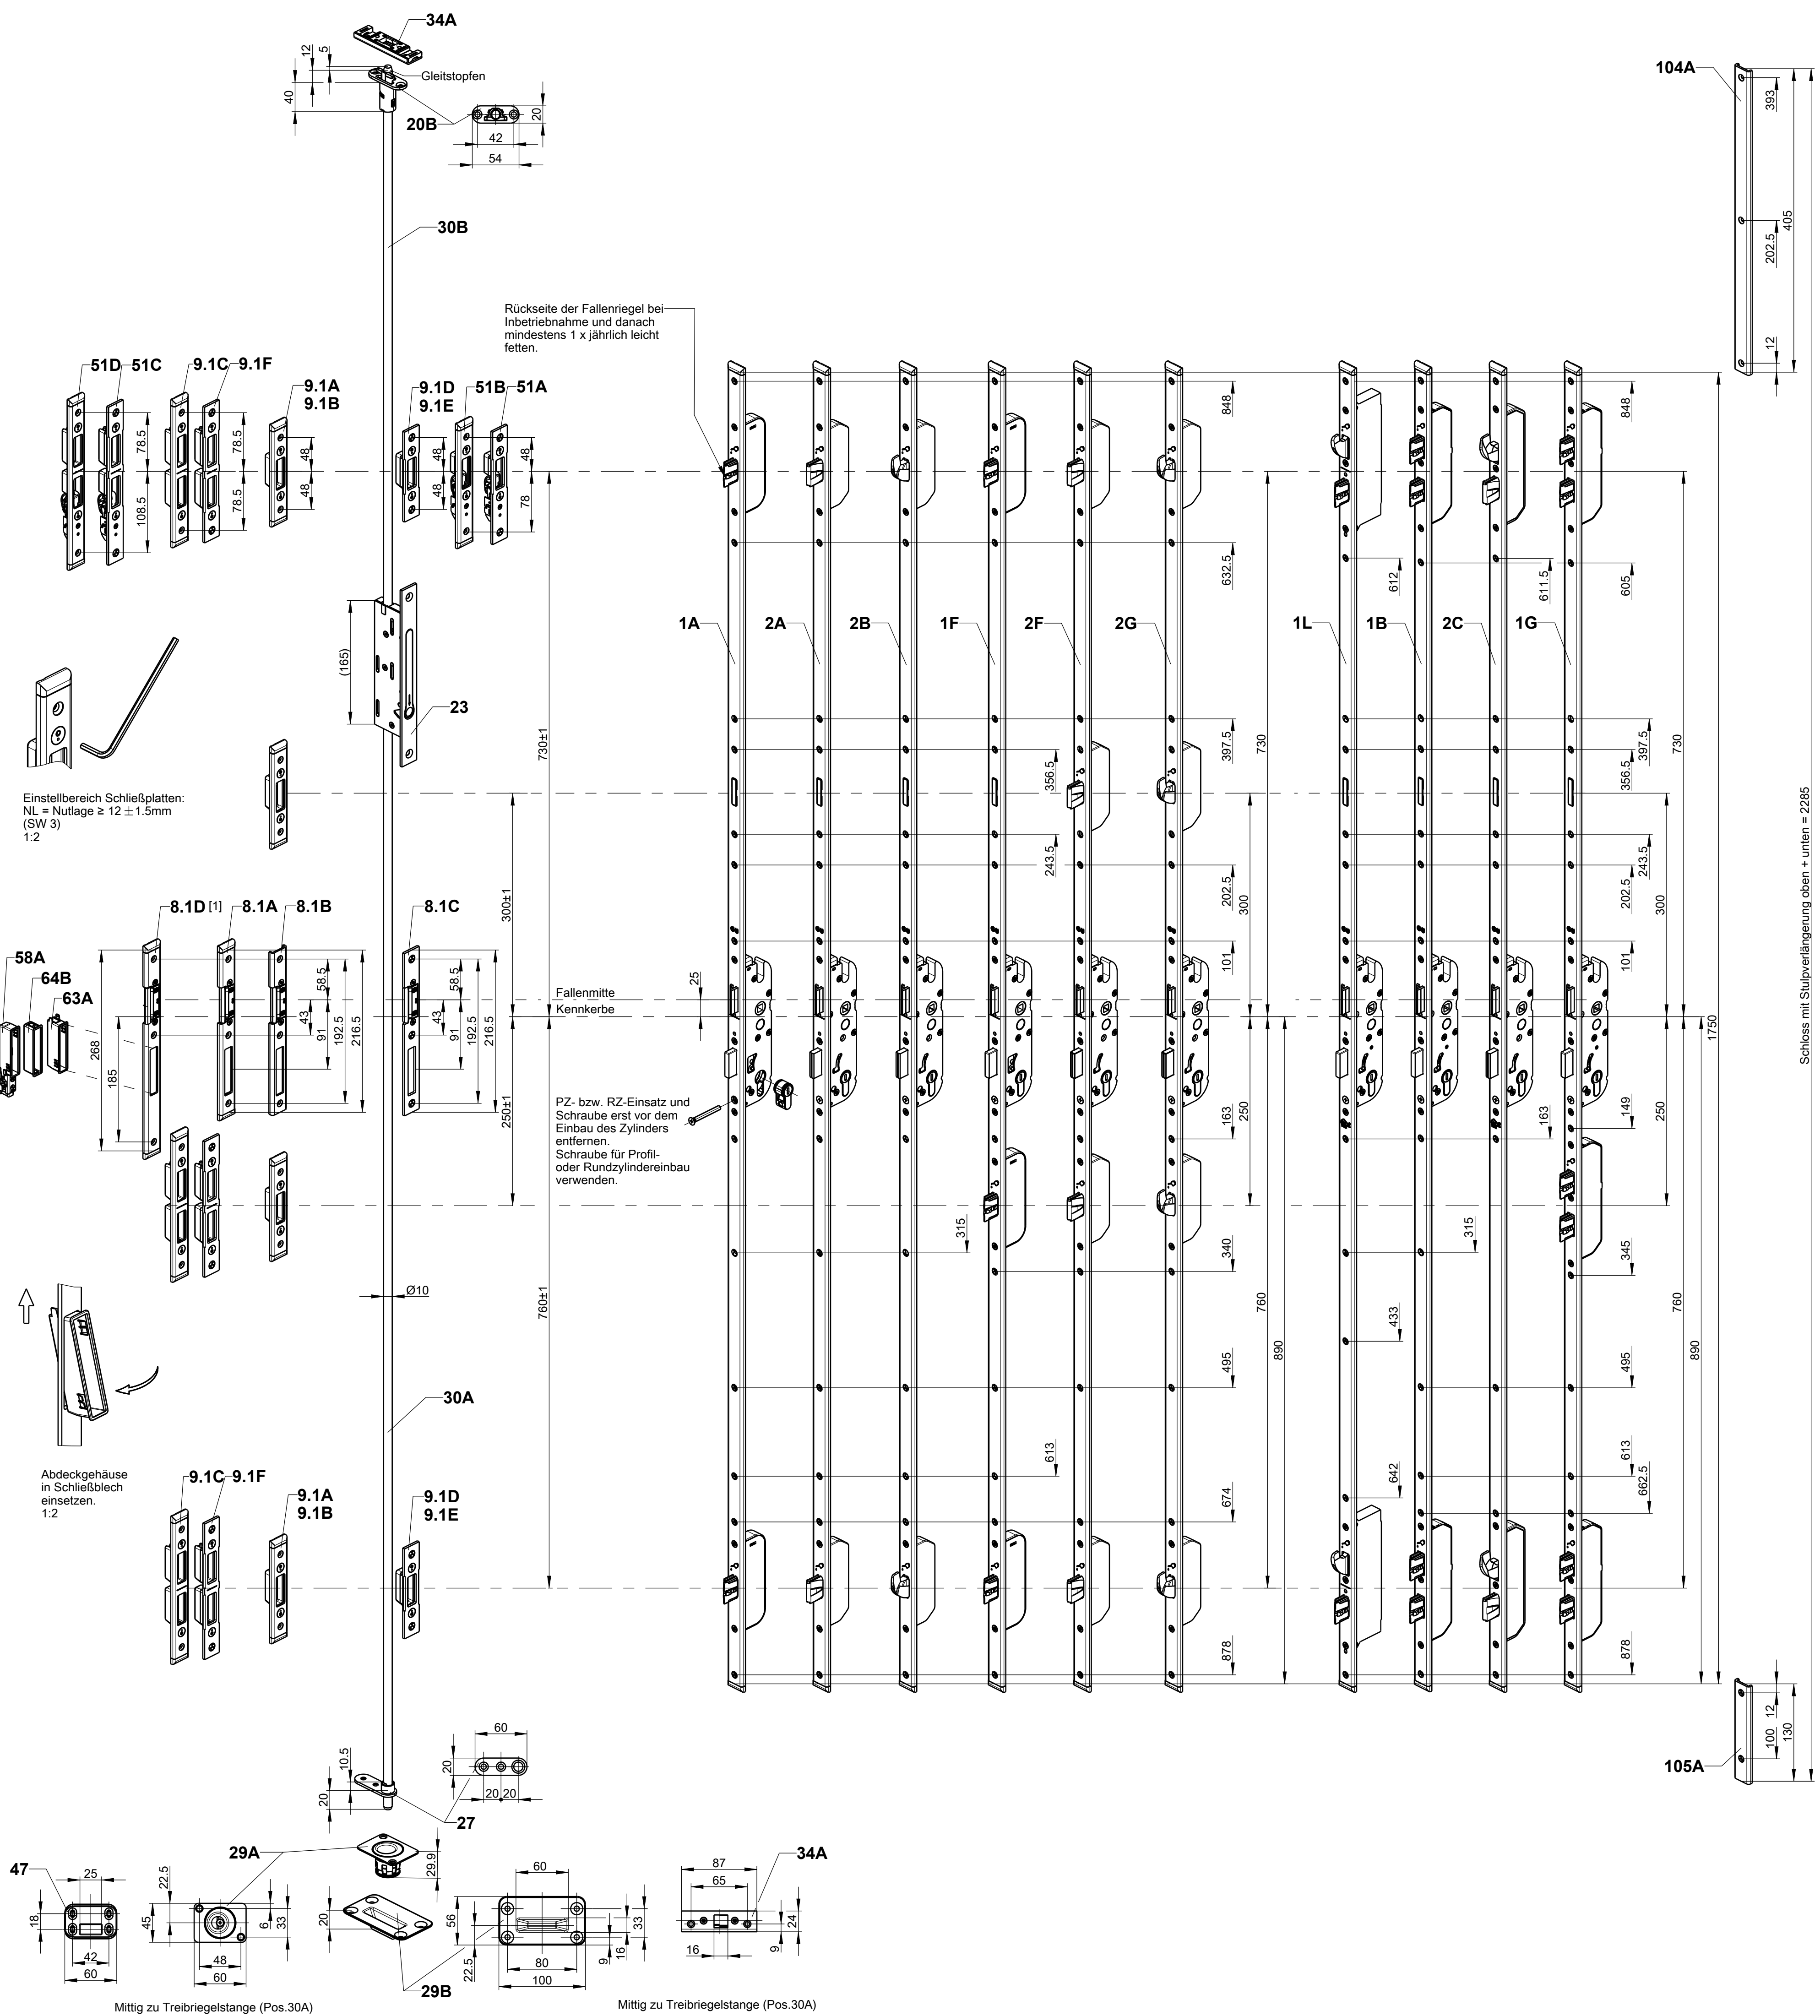

NL	Höhe U-Profil			Höhe U-Profil		
	5	6	8	5	6	8
	Maß Z			Maß W		
≥12	18	min. 17	3	3,5		
11		17		3		
10		17		2		
9		15		2		

Rahmenfräsung für
Schließplatte
Pos. 9.1A, 9.1B,
9.1D, 9.1E

Rahmenfräsung für
Schließplatte mit
Riegelschaltkontakt
Pos. 51A, 51B

Fallenriegel

Massivriegel

Schließhaken

Flügelfräsung für
Fallenriegel,
Massivriegel und
Schließhaken

Fallenriegel
Schließplatte (NL ≥ 12)

Schließhaken
Schließplatte (NL ≥ 12)

Rahmenfräsung
für Fangplatte
Pos. 11A, 11B

Sperrbügelverschluss

Flügelfräsung für
Sperrbügelverschluss

Sperrbügelverschluss

Rahmenfräsung für
Schließblech
Pos. 8.1A, 8.1B, 8.1C

Schlosskasten
mit PZ-Lochung

Schlosskasten
mit RZ-Lochung

Flügelfräsung für
Sperrbügelverschluss

Schlosskasten (Flächenbündiges Profilsystem)

Schlosskasten (Flächenversetztes Profilsystem)

V = Schlosssitz (profilbezogen)
NL = Nutlage (Zubehör)

Weitere Schnittdarstellungen siehe Blatt 5 und 8

Mehrfachverriegelungen
Schnittdarstellungen











Description:
Türverschluss GU-BKS
Neutrale Aluminium- und Rohrrahmensysteme

GU	Date	Change No.	Sig	Ver.	Replacement for	Revision	Iteration	Level	Released	Scale	Drawing No.	Size	Sheet
	26.08.2022	G39592	EI	Üb	--	15	10			1:2	0-43777-L0-0-0	A1	7/9

Mehrfachverriegelungen Schnittdarstellungen


GU	Date	Change No.	Sig	Ver.	Replacement for	Revision:	Iteration:	Level:	Scale	Drawing No.	Size	Sheet
	26.08.2022	G39592	Ei	Üb	--	15	10	Released	1:1	0-43777-L0-0-0	A1	8/9

NL	Höhe U-Profil			Höhe U-Profil		
	5	6	8	5	6	8
	Maß Z			Maß W		
≥12	18	min. 17		3	3.5	
11	17			3		
10	17			2		
9	15			2		

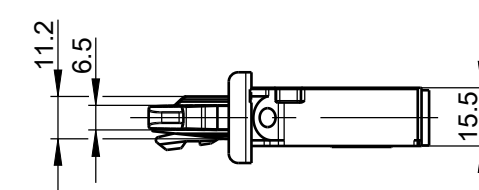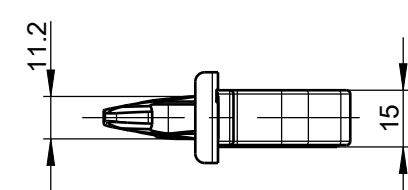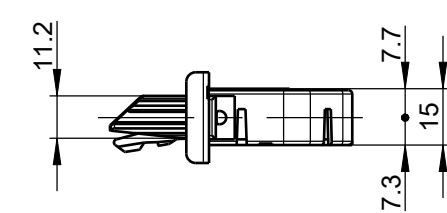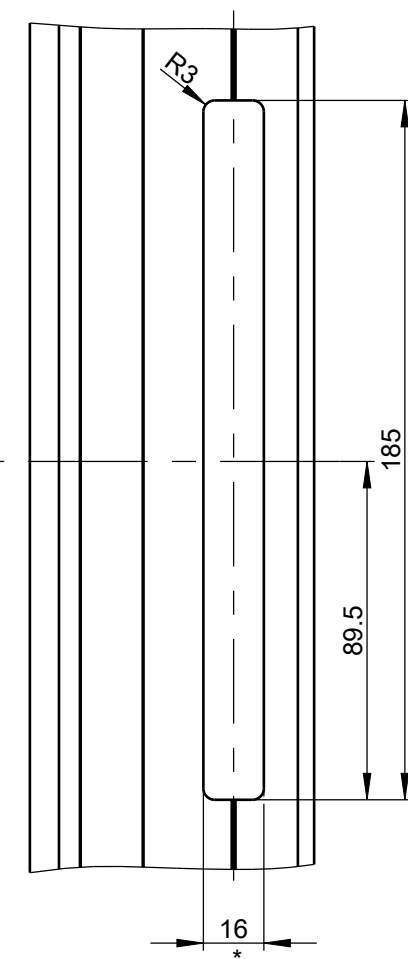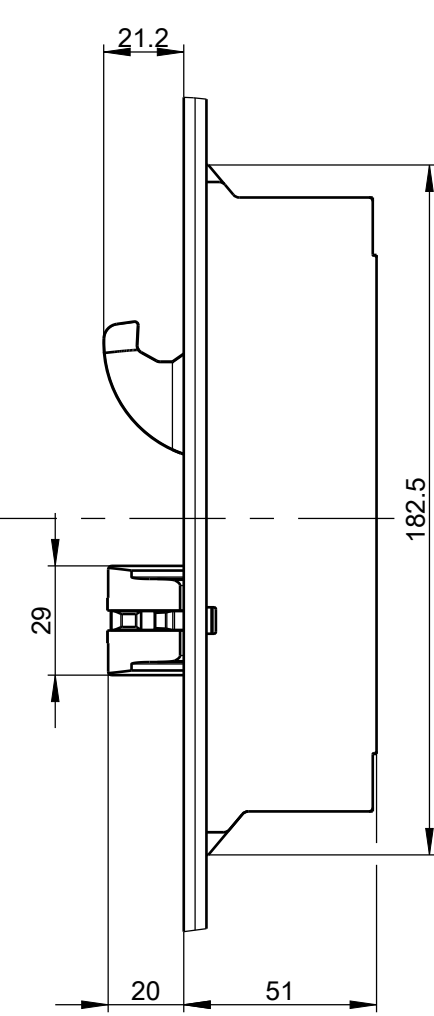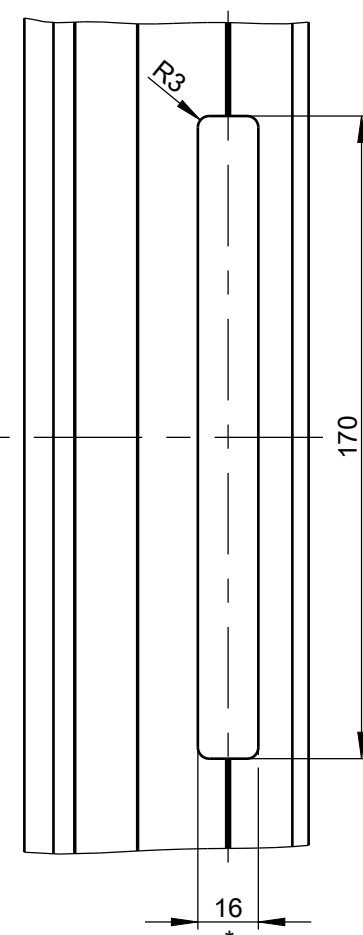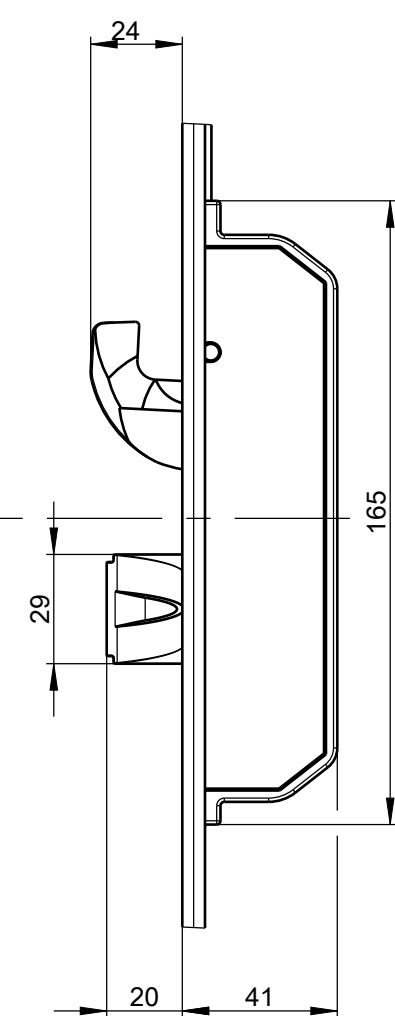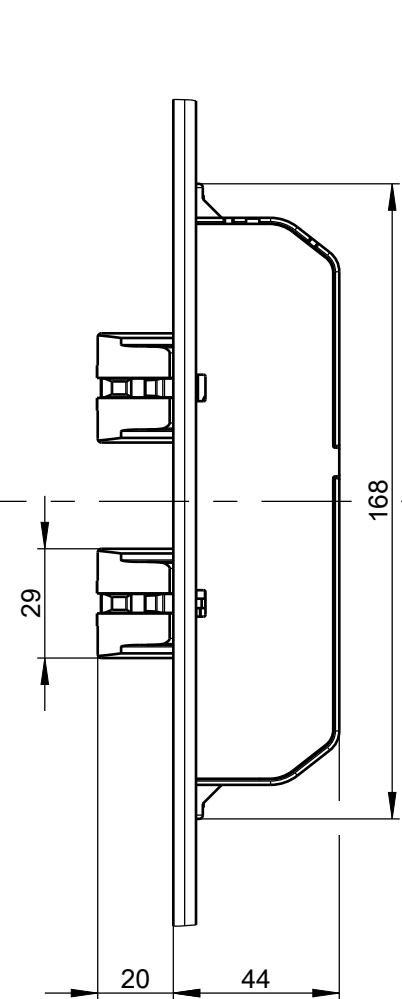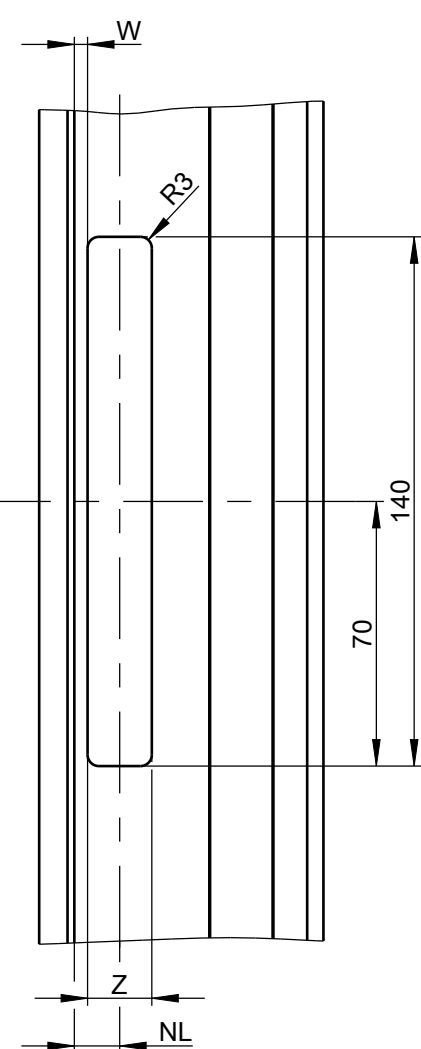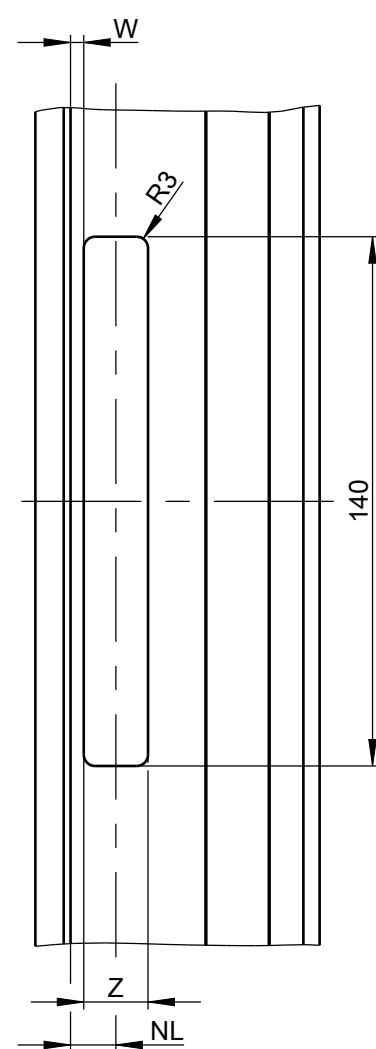


* Bei Stulp 16 Fräsmaß
15,5 anstreben.


Elektrischer Türöffner

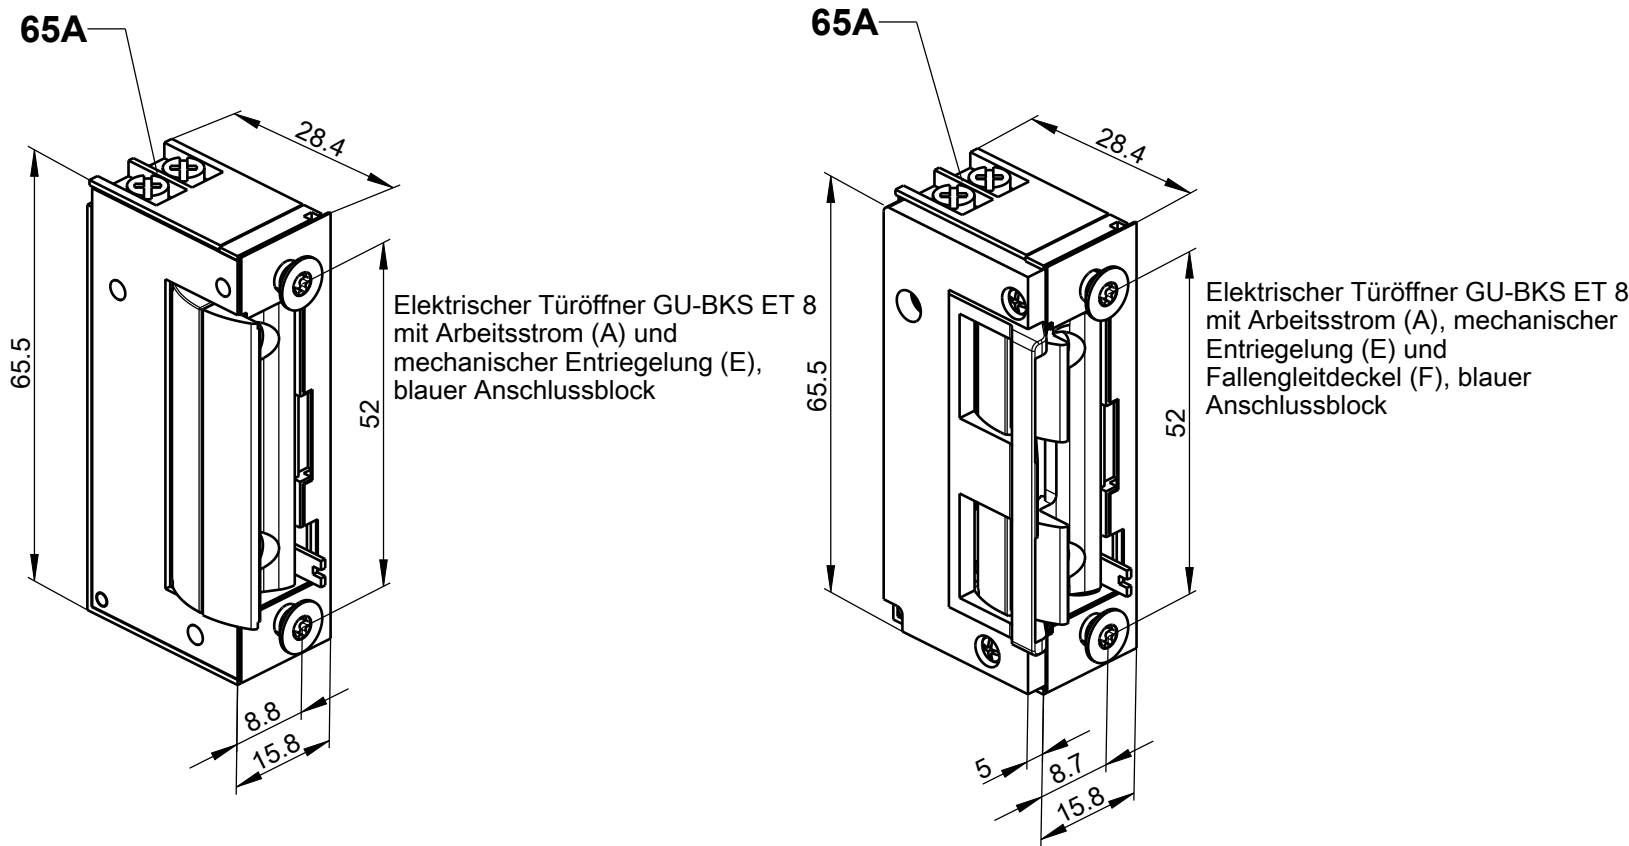

Rahmenfräsung für GU-BKS Elektrotüröffner ET 8

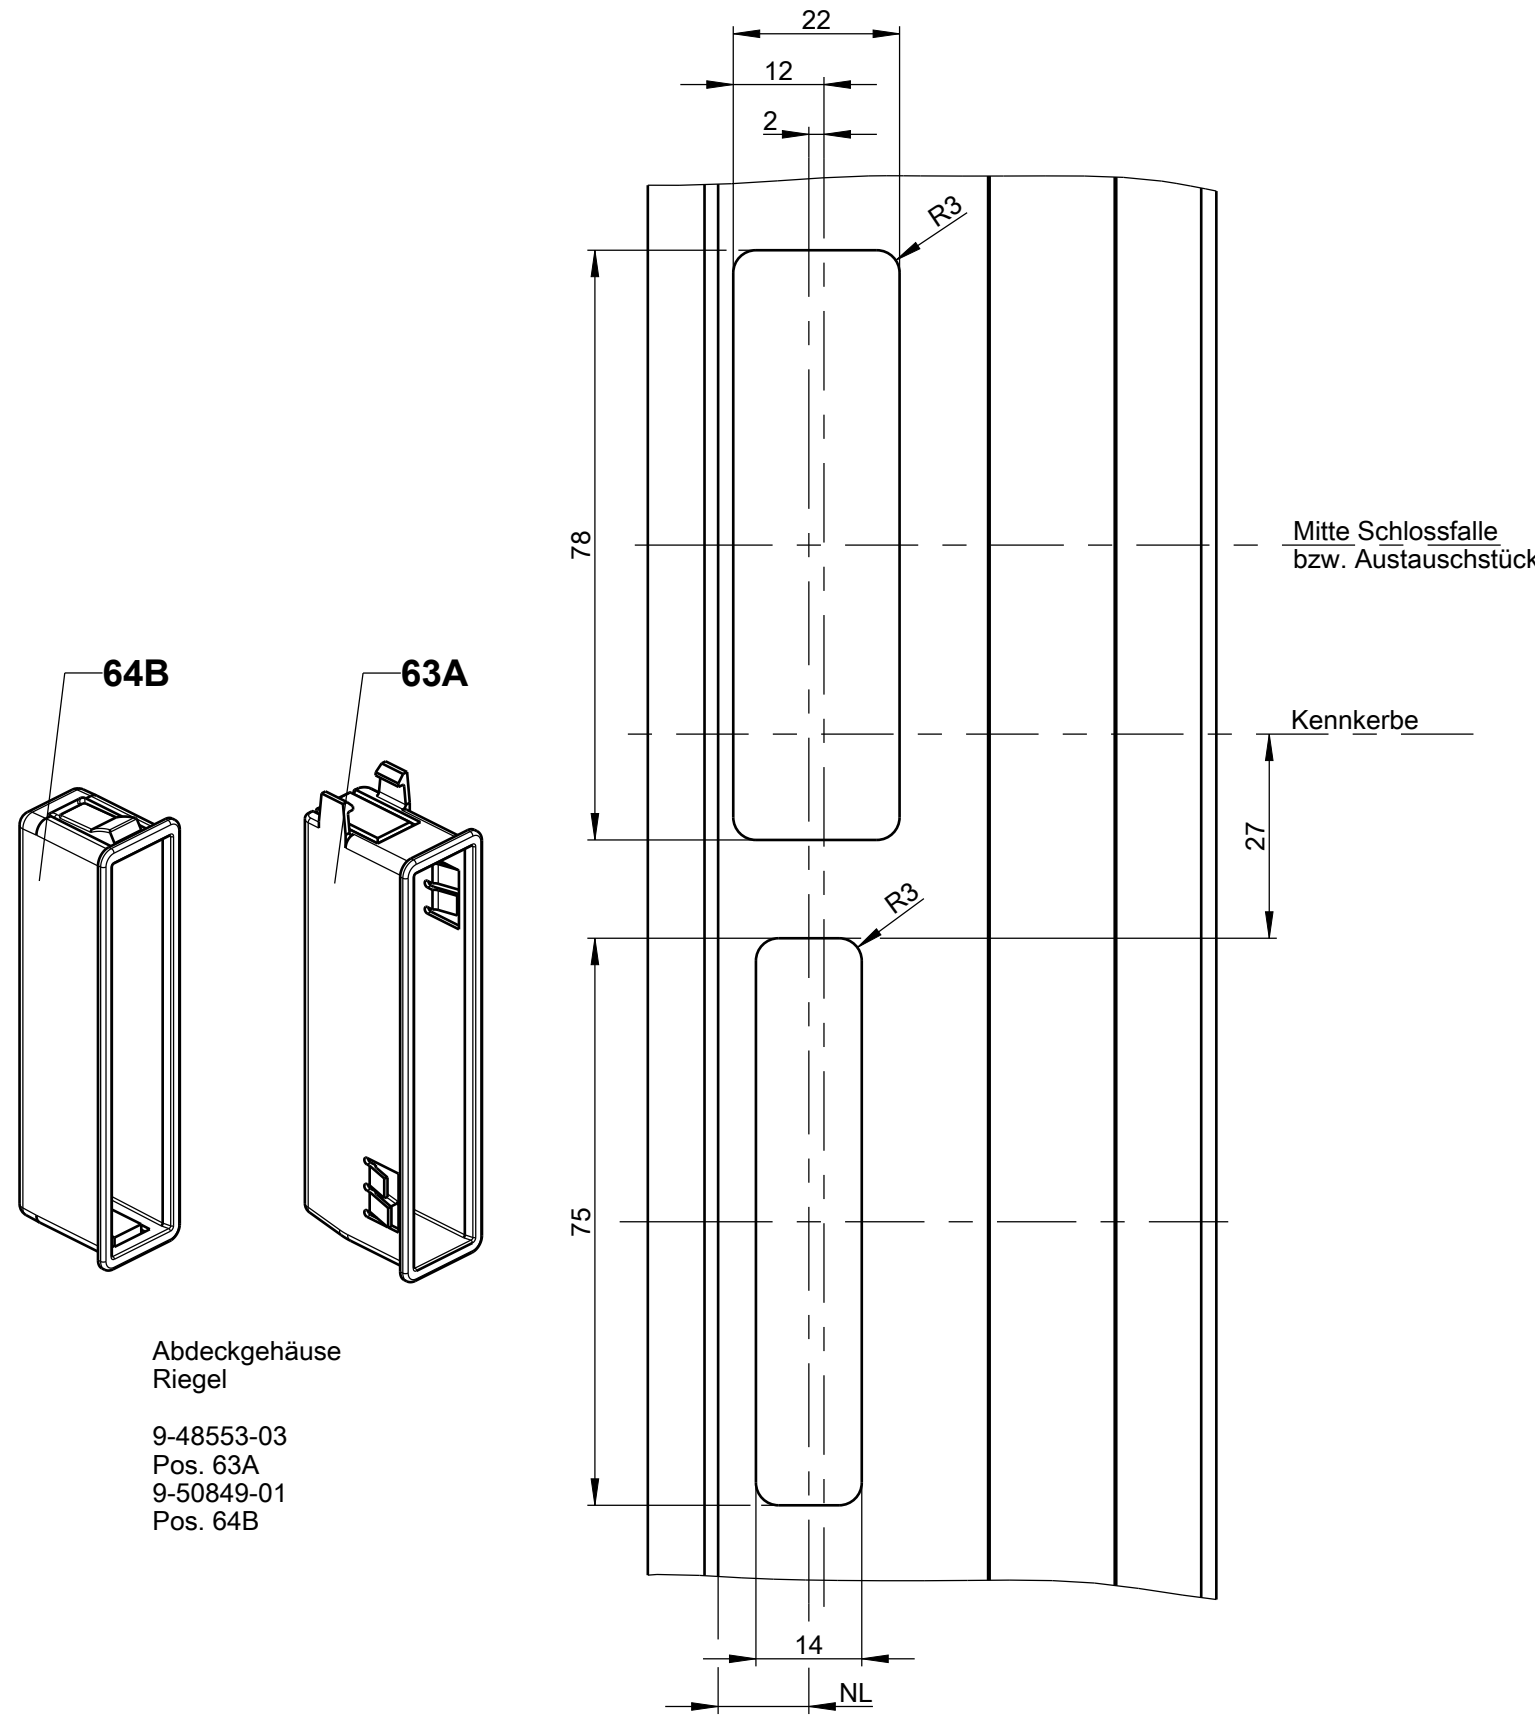


Schlosskasten

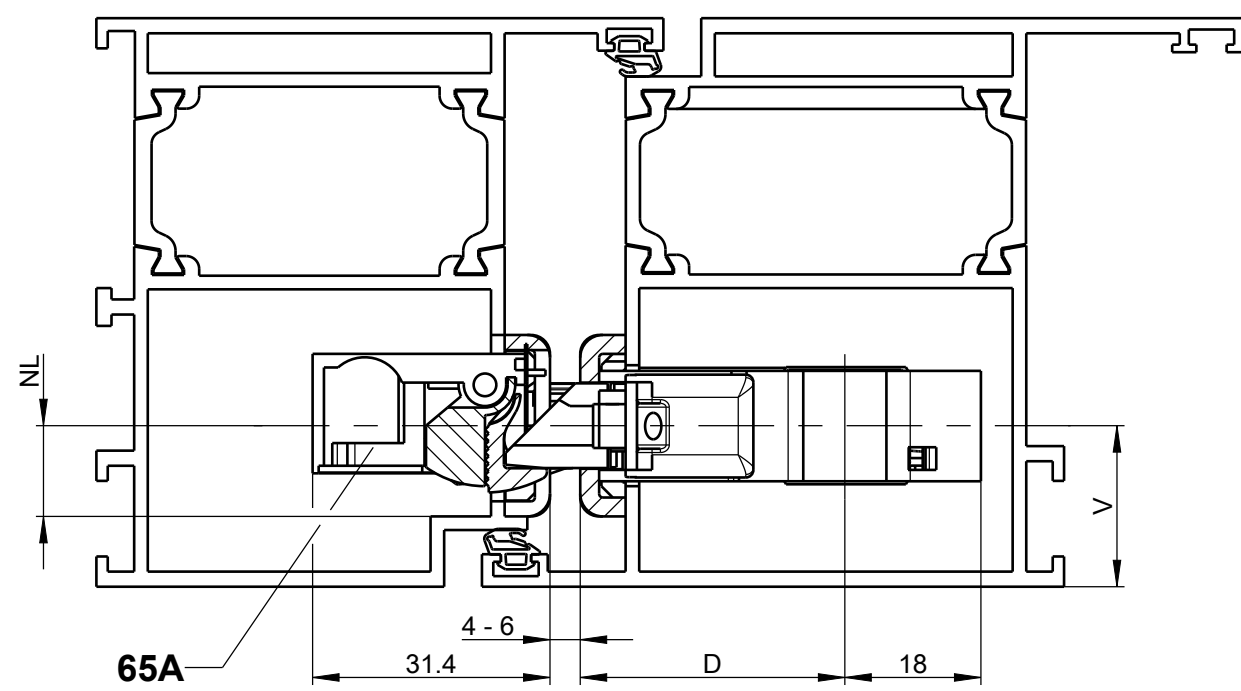


Bandsicherung

Einstellhinweis:
Die Bandsicherung ist möglichst gegenüber der Verriegelungspunkte und dem Hauptschlosskasten zu montieren.
Verzahnung der Einbohrzapfen ist parallel zur Verzahnung der Bandsicherungsplatte (siehe Schnittdarstellung rechts) einzustellen.

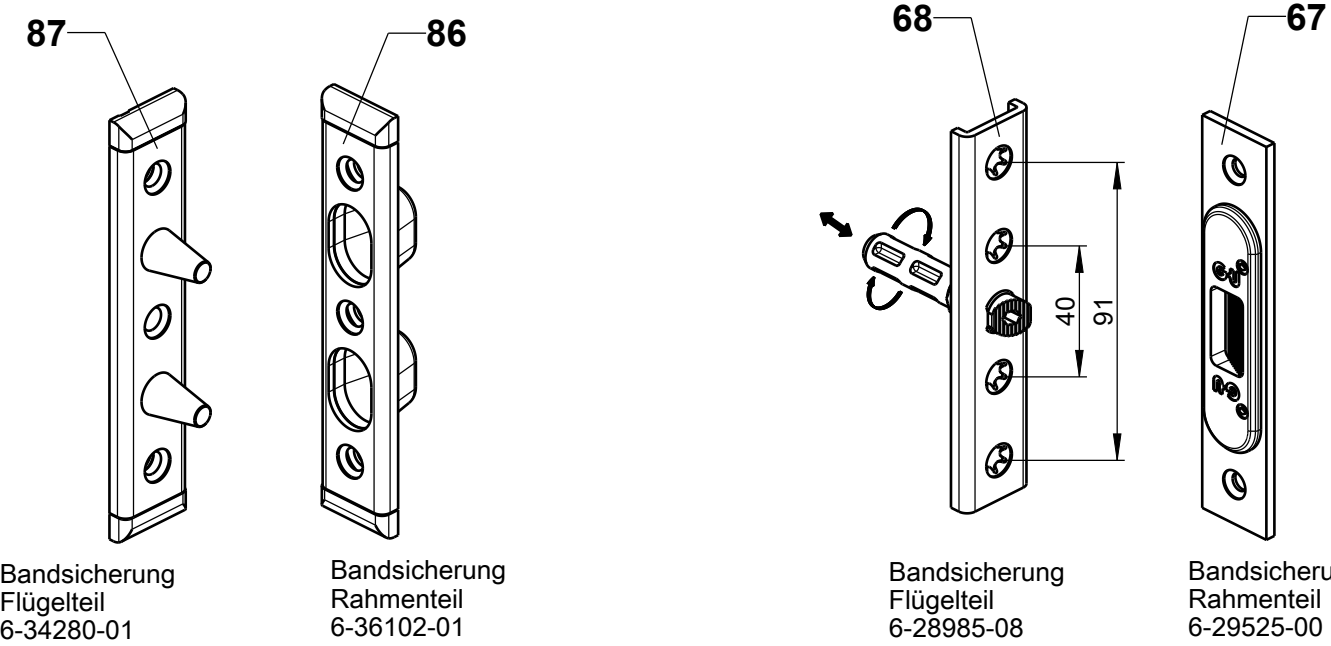


Bandsicherung

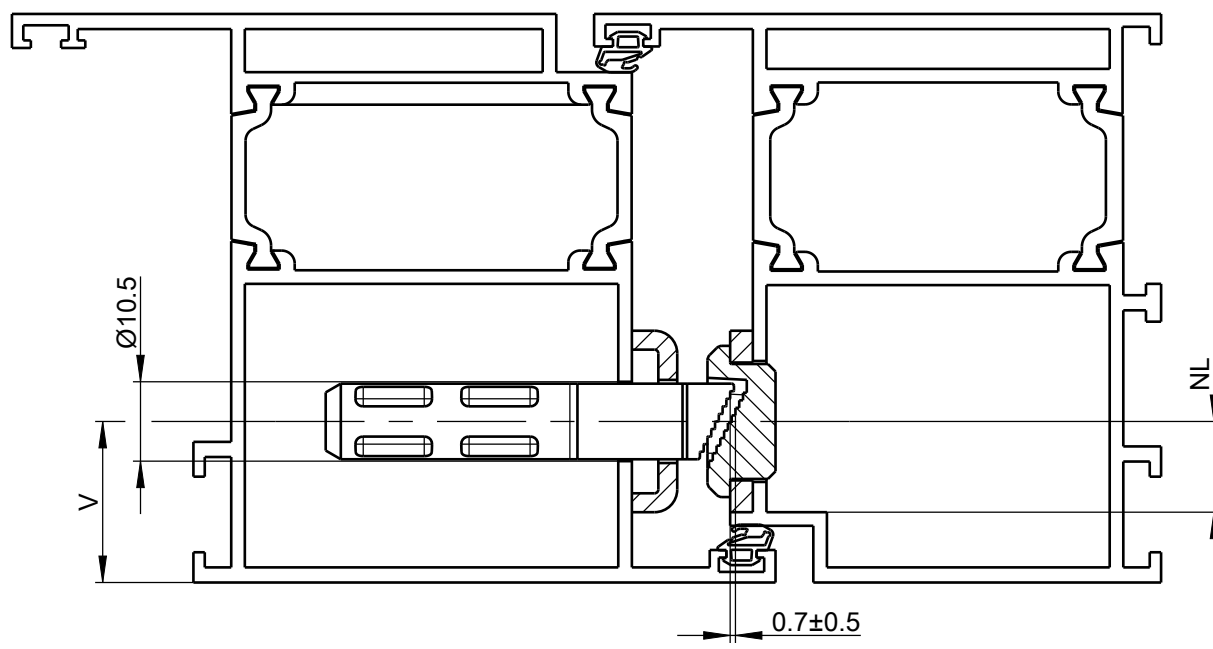


1:1

Kabelübergang

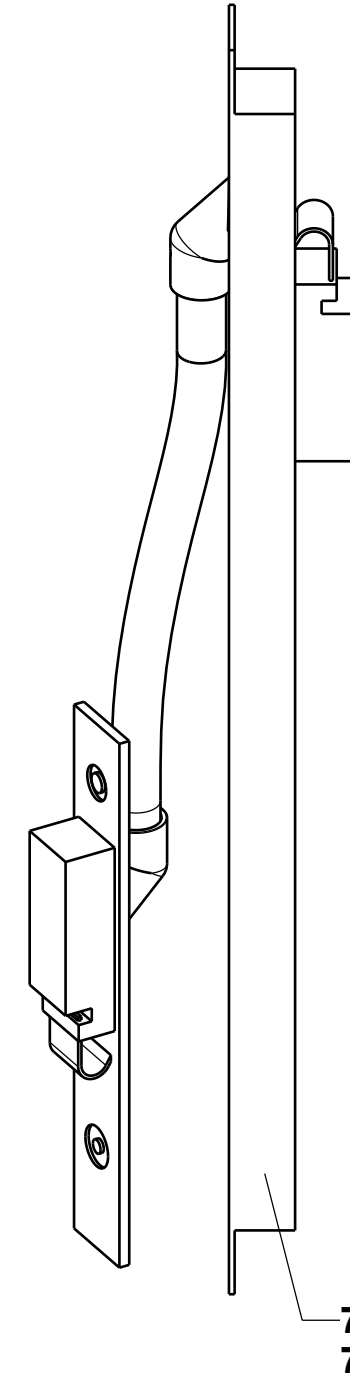



Durch Steckverbindung lösbar
Montageanleitung:
(bei Verwendung von trennbarem Kabelübergang)

Siehe Bestellkatalog.


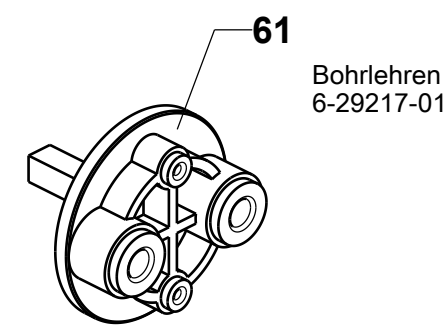


SECUREconnect

U-Stulp SECUREconnect mit Formteil
Bedienungsanleitung/-en: C59501167
Montageanleitung: 0-45733-L0
mit integrierem Netzteil

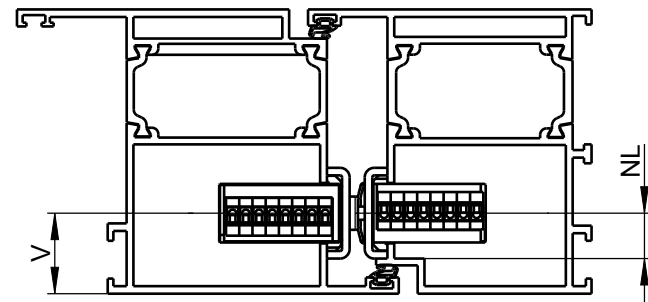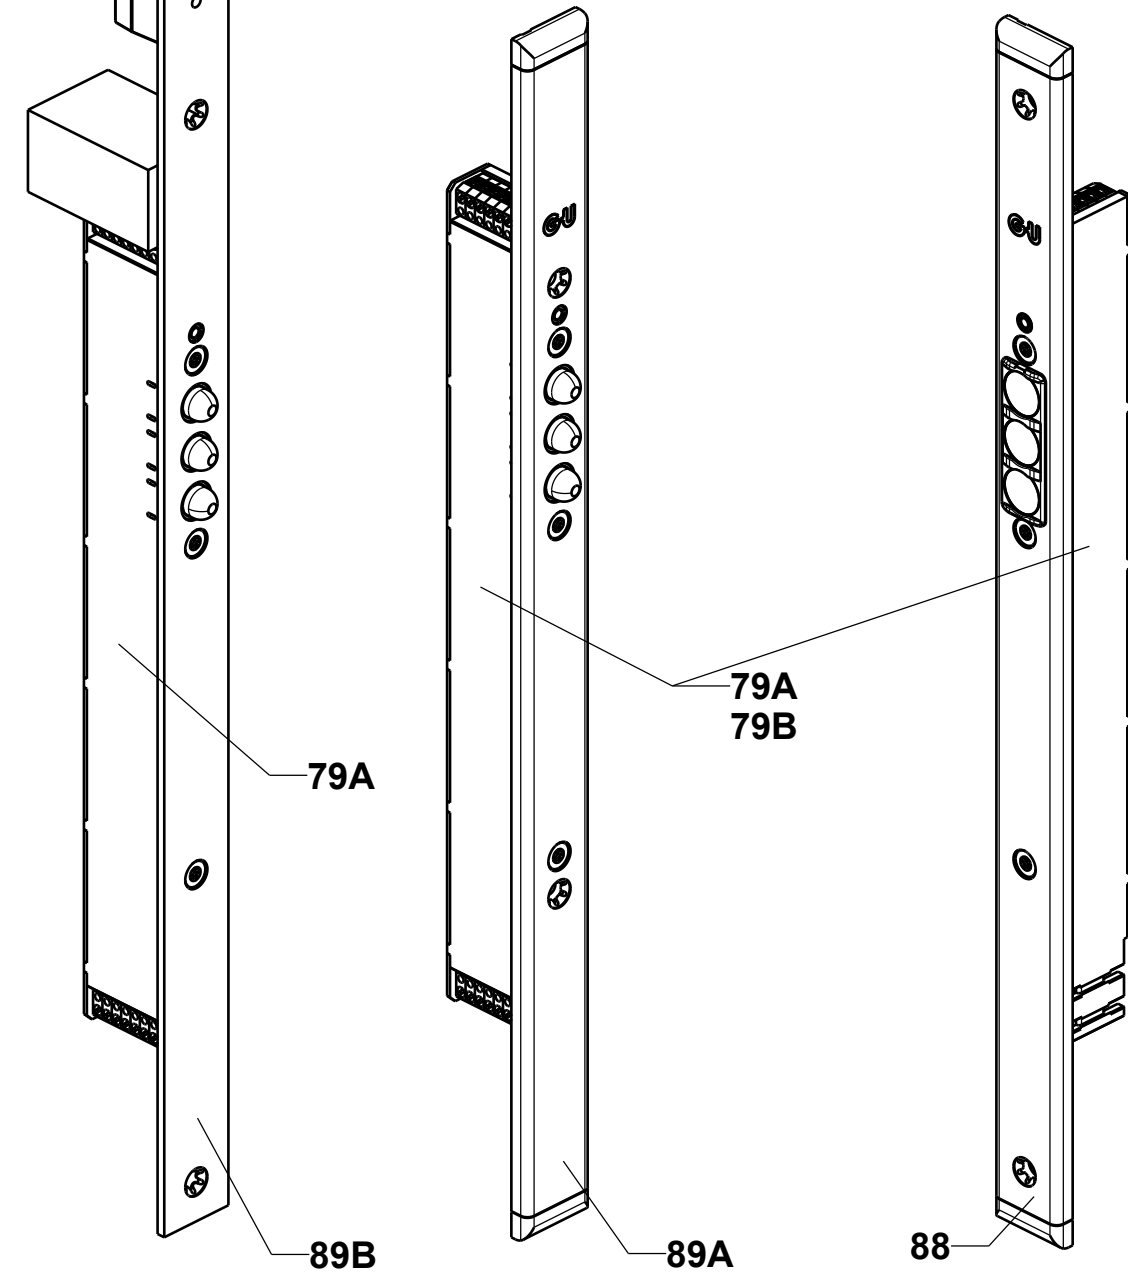


Siehe Bestellkatalog.

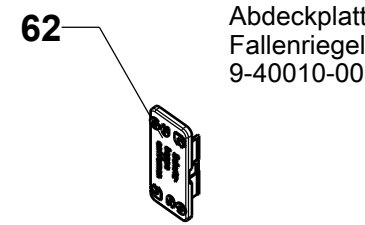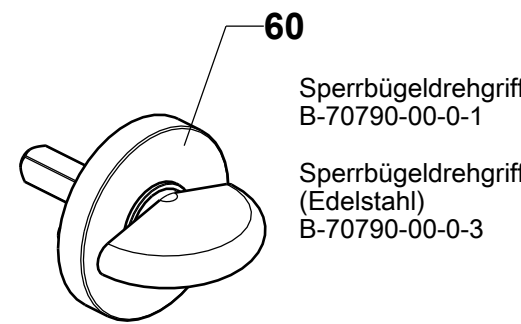

Verwendungszweck und Montage der Abdeckplatte siehe Zeichnung 0-44015-L0.

Haustürband

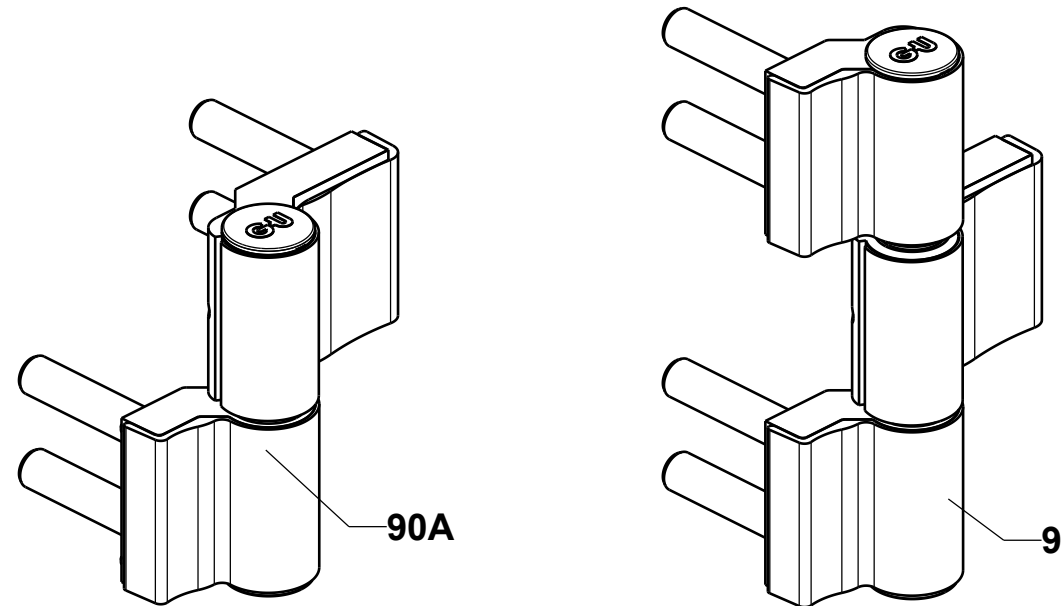

Siehe Bestellkatalog.

V = Schlosssitz (profilbezogen)
NL = Nutlage (Zubehör)

Zubehör

Description:
Türverschluss GU-BKS
Neutrale Aluminium- und Rohrrahmensysteme