

Schlossprogramm GU-SECURY					
Pos.	Benennung			Artikelnr.	Bemerkung
2-fache Verriegelung				Flachstulp = 16, 20, 24 U-Stulp = 24 x 6, 24 x 8 Dormmaß D = 35, 40, 45, 55 Entfernung E = 92 (PZ) Entfernung E = 94 (RZ) Nuss ☐ 8 	

Falztreibriegelschloss				
Pos.	Benennung		Artikelnr.	Bemerkung
20B	Schaltsschloss B1895		B 1895 00XX	
23	Falztreibriegelschloss		B 1899 0331	
27	Stangenführungsplatte B9019		B 9019 0001	
29A	Bodenschließmulde B-0028		B-00280-20	
29B	Bodenschließmulde B 9009		B 9009 0001	
30A	Treibriegelstange (massiv)	Stangenlänge		
		437	B 9006 0001	
		687	B 9006 0002	
		937	B 9006 0003	
		1187	B 9006 0004	
		1487	B 9006 0005	
		1987	B 9006 0006	
		2487	B 9006 0007	
	2987	B 9006 0008		
30B	Treibriegelstange B 9006	Stangenlänge		
		450	B 9006 0009	
		700	B 9006 0010	
		760	B 9006 0018	
		1200	B 9006 0012	
		1500	B 9006 0013	
		2000	B 9006 0014	
		2500	B 9006 0015	
	3000	B 9006 0016		
34A	Schließplatte GU-Systembodenschwelle		6-39094-01	
47	Schließplatte Bodenmulde		K-19192-01	

Einsteckschlösser										
Pos.	Benennung					Artikelnr.				Bemerkung
4A	GU-SECURY Economy				Flachstulp = 16, 20, 24 U-Stulp = 24 x 6, 24 x 8 Dormmaß D = 35, 40, 45, 55 Entfernung E = 92 (PZ) Entfernung E = 94 (RZ) Nuss ☐ 8	6-39981-XX				
13A	Türverschluss BKS Serie13				Flachstulp = 16 Dormmaß D = 35 Entfernung E = 92 (PZ) Entfernung E = 94 (RZ) Nuss ☐ 8 ☐ 9	Siehe Bestellkatalog Systemlösungen für Rohrrahmentüren				
14G	Türverschluss Panik BKS Serie 18									

GU-SECURY Falzhebelgetriebe											
Pos.	Benennung					Artikelnr.				Bemerkung	
	wahlweise	Flügelfalzhöhe	Verriegelungssitz oben	Stulplänge	Ausschlusseinheit						
					130	270	520	770			
31A	Falzhebelgetriebe Automatic passend auch für MR und SH Nutlage 12 (U24 x 8)		580	1880	2	--	--	--			
					1	1	--	--			
					2000-2260	2	--	--			--
31B	Falzhebelgetriebe Automatic3 Nutlage 12 (U24 x 8)		730	2000	2261-2400	1	1	--	--		
					2185-2445	2	--	--	--		
					2446-2585	1	1	--	--		
					2586-2835	1	--	1	--		
					2836-3085	1	--	--	1		
31C	Falzhebelgetriebe Automatic4 passend auch für DR und Automatic-DR Nutlage 12 (U24 x 8)		580	1850	1850-2110	2	--	--	--		
					2111-2250	1	1	--	--		
					2000-2260	2	--	--	--		
					2261-2400	1	1	--	--		
31D	Falzhebelgetriebe Automatic6 Nutlage 12 (U24 x 8)		730	2000	2185-2445	2	--	--	--		
					2446-2585	1	1	--	--		
					2586-2835	1	--	1	--		
					2836-3085	1	--	--	1		
32A	Ausschlusseinheit		Länge = 130							Siehe Bestellkatalog	
32B	Ausschlusseinheit		Länge = 270								
32C	Ausschlusseinheit		Länge = 520								
32D	Ausschlusseinheit		Länge = 770								
32E	Ausschlusseinheit		Länge = 160			Zur Flügelfalzhöhe müssen 30 mm addiert werden!					
33A	Schließplatte Falzhebelgetriebe									6-38748-XX	
34A	Schließplatte GU-Systembodenschwelle									6-39094-01	
82	Systembodenschwelle									Siehe Bestellkatalog	
111A	Verlängerung Automatic MR und SH		Länge = 500		Muss zu Flügelfalzhöhe addiert werden!				6-37596-XX		
112A	Verlängerung Automatic4, DR und Automatic DR		Länge = 500						6-37597-XX		
111B	Verlängerung Automatic MR und SH		Länge = 800						6-37598-XX		
112B	Verlängerung Automatic4, DR und Automatic DR		Länge = 800						6-37599-XX		

Die Produktinformationen der Systemhersteller, insbesondere Informationen zur Konstruktion und Verarbeitung, zu max. Flügelabmessungen und max. Flügelgewichten sowie zu Materialeigenschaften wie z.B. Längenausdehnung von Profilen sind zu beachten.

Bei RC-geprüften Elementen müssen die Zusatzverriegelungen und der Schlosskasten seitlich und hinten evtl. hinterfütert werden um hohe Kräfte aufnehmen zu können. Je nach Profilsystem und Materialeigenschaften muss die druckfeste Hinterfüterung individuell angepasst werden.

Zu Montage und Betrieb der SECURY Mehrfachverriegelungen müssen folgende Punkte beachtet werden:

1.Montage nur nach GU-Kundenzeichnung.
2.Schließblech und Schließplatten müssen genau zueinander ausgerichtet sein.
3.Die Verwendung von Schließblechen mit verstellbarem Austauschstück ist nur bei Verwendung einstellbarer Schließplatten für die Automatic-Verriegelungselemente zulässig.

4.Bei Einstellung des Austauschstücks müssen die Schließplatten an die neue Einstellung angepasst werden.
5.Die Verriegelungselemente müssen frei in die Schließplatten einlaufen können.
6.Bei geöffneter Tür kann das SECURY Automatic Schloss auf einwandfreie Funktion geprüft werden:
- Auslösen der Verriegelungselemente durch Drücken des Auslösehebels in Riegelrichtung:
▶ - Die Verriegelungselemente fahren vollständig aus.
- Verriegelungselemente müssen jetzt gegen Zurückdrücken gesichert sein (Test durch gegendrücken).
- Verriegelungselemente nach dem Test unbedingt mit dem Drücker oder Wechsel wieder zurückziehen.
7.Beim Transport der Tür Transportsicherungen verwenden.

Achtung!

Bei Profilzylindern mit 90° Schließbartstellung muss der Schließbart nach dem Einbau zur Bandseite zeigen. Die zulässige Stellung des Schließbarts bei abgezogenem Schlüssel nach DIN 18252 ist zu beachten.

Fallenumstellung:
GU-SECURY manuell verriegelnde Systeme
Siehe Aufkleber auf Schlosskasten.
GU-SECURY Automatic
Siehe Aufkleber auf Schlosskasten bzw. Zusatzverriegelung.


NL = Nutlage
V = Schlosssitz (profilbezogen)

Für eine optimale Befestigung der Beschläge empfehlen wir die Verwendung von Einrietmuttern.

- Befestigungsschrauben für Türverschluss GU-SECURY: Nenndurchmesser max. Ø4.2 verwenden.
- Befestigungsschrauben für das Zubehör GU-SECURY und BKS, Nenndurchmesser max. Ø4.5 verwenden.
Generell ist der Verarbeiter für die sichere und dauerhafte Befestigung der Beschlagteile verantwortlich.

Schlossausführung	Drehwinkel Schlossnuss
SEC. A D33/35	37°
SEC. A D ≥ 40	27°
SEC. V	18°

Blatt 1	Stückliste
Blatt 2	Stückliste Zubehör
Blatt 3	Einsteckschlösser
Blatt 4	SECURY Systemtechnik zylinderbetätigt L = 1750
Blatt 5	SECURY Systemtechnik zylinderbetätigt L = 1750
Blatt 6	Falzhebelgetriebe
Blatt 7	Falztreibriegelschloss
Blatt 8	Mehrfachverriegelungen Schnittdarstellungen
Blatt 9	Mehrfachverriegelungen Schnittdarstellungen
Blatt 10	Zubehör

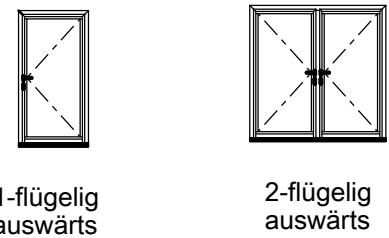



The documents accompanying the product were issued when the product was manufactured. You should verify at www.gu.com if the technical documents you have at hand are up to date. GU does not assume the liability for the use of the technical documents.

Produktdaten gültig ab 01.07.2024 in accordance with ISO 15016.

Standards: EN, ES, FR, RU


Zubehör SECURY			
Pos.	Benennung	Artikelnr.	Bemerkung
8.1A	Schließblech mit Austauschstück U24 x 6	6-37367-01	Wunschteil
8.1B	Schließblech mit Austauschstück ohne Formteil U24 x 6	6-37367-02	
8.1C	Schließblech mit Austauschstück 24 x 3	6-37368-01	
8.1D	Schließblech mit Austauschstück U24 x 6	6-37929-01	
9.1A	Schließplatte mit verdeckter Einstellung Automatic und MR U24 x 6	6-40032-AC	
9.1B	Schließplatte mit verdeckter Einstellung SH U24 x 6	[1] 6-40075-AC	
9.1C	Schließplatte mit verdeckter Einstellung Automatic4, DR und Automatic-DR U24 x 6	6-40007-AC	
9.1D	Schließplatte mit verdeckter Einstellung Automatic und MR 24 x 3	6-40032-AA	
9.1E	Schließplatte mit verdeckter Einstellung SH 24 x 3	6-40075-AA	
9.1F	Schließplatte mit verdeckter Einstellung Automatic4, DR und Automatic-DR 24 x 3	6-40007-AA	
9.6A	Schließplatte TE (Bauteilhöhe 3 mm) nach Profilsystem	K-21082-AA	
9.6B	Schließplatte TE (Bauteilhöhe 6 mm) nach Profilsystem	K-21082-AC	
10A	Schließleiste Automatic-DR 24 x 3	6-40520-AA	
10B	Schließleiste Automatic-DR 24 x 6	6-40520-AC	
10M	Schließleiste Automatic, MR oben 24 x 3	6-40218-AA	
10N	Schließleiste Automatic, MR unten 24 x 3	6-40198-AA	
10O	Schließleiste Automatic, MR oben U24 x 6	6-40218-AC	
10P	Schließleiste Automatic, MR unten U24 x 6	6-40198-AC	
10Q	Schließleiste SH oben U24 x 6	6-40254-AC	
10R	Schließleiste SH unten U24 x 6	6-40256-AC	
10S	Schließleiste Automatic-DR oben 24 x 3	6-40446-AA	
10T	Schließleiste Automatic-DR unten 24 x 3	6-40448-AA	
10U	Schließleiste Automatic-DR oben U24 x 6	6-40446-AC	
10V	Schließleiste Automatic-DR unten U24 x 6	6-40448-AC	
11A	Fangplatte (Bauteilhöhe 6 mm) nach Profilsystem	6-29511-00	
11B	Fangplatte (Bauteilhöhe 8 mm) nach Profilsystem	6-31632-00	
11C	Fangplatte (Bauteilhöhe 3 mm) nach Profilsystem	6-29505-00	
12H	Schließleiste mit Sperrbügel MR, Automatic oben U24 x 6	6-40223-AC	
12I	Schließleiste Automatic-DR oben für Sperrbügel 24 x 3	6-40447-AA	
51A	Schließplatte mit Riegelschaltkontakt 24 x 3	6-40041-AA	
51B	Schließplatte mit Riegelschaltkontakt U24 x 6	6-40041-AC	
51C	Schließplatte mit Riegelschaltkontakt 24 x 3	6-40013-AA	
51D	Schließplatte mit Riegelschaltkontakt U24 x 6	6-40013-AS	
58A	Riegelschaltkontakt für Riegelausschnitt	K-19068-00	
60	Sperrbügeldrehgriff	B-70790-00-0-1	
	Sperrbügeldrehgriff (Edelstahl)	B-70790-00-0-3	
61	Bohrlehren	6-29217-01	
62	Abdeckplatte Fallenriegel	9-40010-00	
63A	Abdeckgehäuse Riegel (Tiefe: 20)	9-48553-03	
64A	Abdeckgehäuse Riegel (Tiefe: 17)	9-50849-01	
65A	Elektrischer Türöffner ET 8	Siehe Bestellkatalog	
67	Bandsicherung Rahmenteil	6-29525-00	
68	Bandsicherung Flügelteil	6-28985-08	
75C	Abdeckkappe	E-18819-00	
76A	Anbauset A-Öffner allgemein	K-18153-01	
76B	Anbauset A-Öffner servo allgemein	K-19020-01	
77	Kabelübergang lösbar, verdeckt liegend	Siehe Bestellkatalog	
78	Kabelübergang Zubehör		
79A	Set SECUREconnect 200	B-55600-20	
79B	Set SECUREconnect 50	B-55600-34	
86	Bandsicherung Flügelteil	6-34280-01	
87	Bandsicherung Rahmenteil	6-36102-01	
88	U-Stulp SECUREconnect mit Formteil	Siehe Bestellkatalog	
89A			
89B	SECUREconnect mit Controller und Späneschutz		
90A	Haustürband GU A 316 3D	Siehe Bestellkatalog	
90B	Haustürband GU A 312 3D		
100A	Verlängerung Automatic MR und SH Montageanleitung	6-37394-XX 0-47332-L0	
101A	Verlängerung MR Montageanleitung	6-37395-XX 0-47332-L0	
102A	Verlängerung SH Montageanleitung	6-37396-XX 0-47332-L0	
103A	Verlängerung Automatic4, DR und Automatic DR Montageanleitung	6-37397-XX 0-47332-L0	
104A	Ansatzstulp oben	9-48687-XX	
105A	Ansatzstulp unten	9-48686-XX	
110A	Verlängerung DR Montageanleitung	6-37398-XX 0-47332-L0	
134A	Sperrbügel-Set 8 Montageanleitung	K-20085-XX 0-48664-L0	
134B	Sperrbügel-Set 11 Montageanleitung	K-20086-XX 0-48664-L0	
135A	Verlängerung Automatic-DR Montageanleitung	6-40488-XX 0-47332-L0	
136	Kabelübergang mit integriertem Netzteil	B-5527-0200	
141	Schlosskasten SECURY TE Modul extern	K-21081-00	
144	Aufnahmekasten	B-5527-0230	
[1] Verwendung vom Riegelschaltkontakt K-19068 ist möglich. Montageanleitung: 0-49871-L0			


XX Größenangaben sind profilabhängig, siehe GU-Bestellkatalog.

Stückliste Zubehör

Description: Türverschluss GU-BKS Neutrale Aluminium- und Rohrrahmensysteme													

GU	Date	Change No.	Sig	Ver.	Replacement for	Revision	Iteration	Level	Scale	Drawing No.	Size Sheet		
	01.07.2024	G41281	EI	Üb	--	17	16	Released	%	0-43777-L0-0-0	A1	2/10	

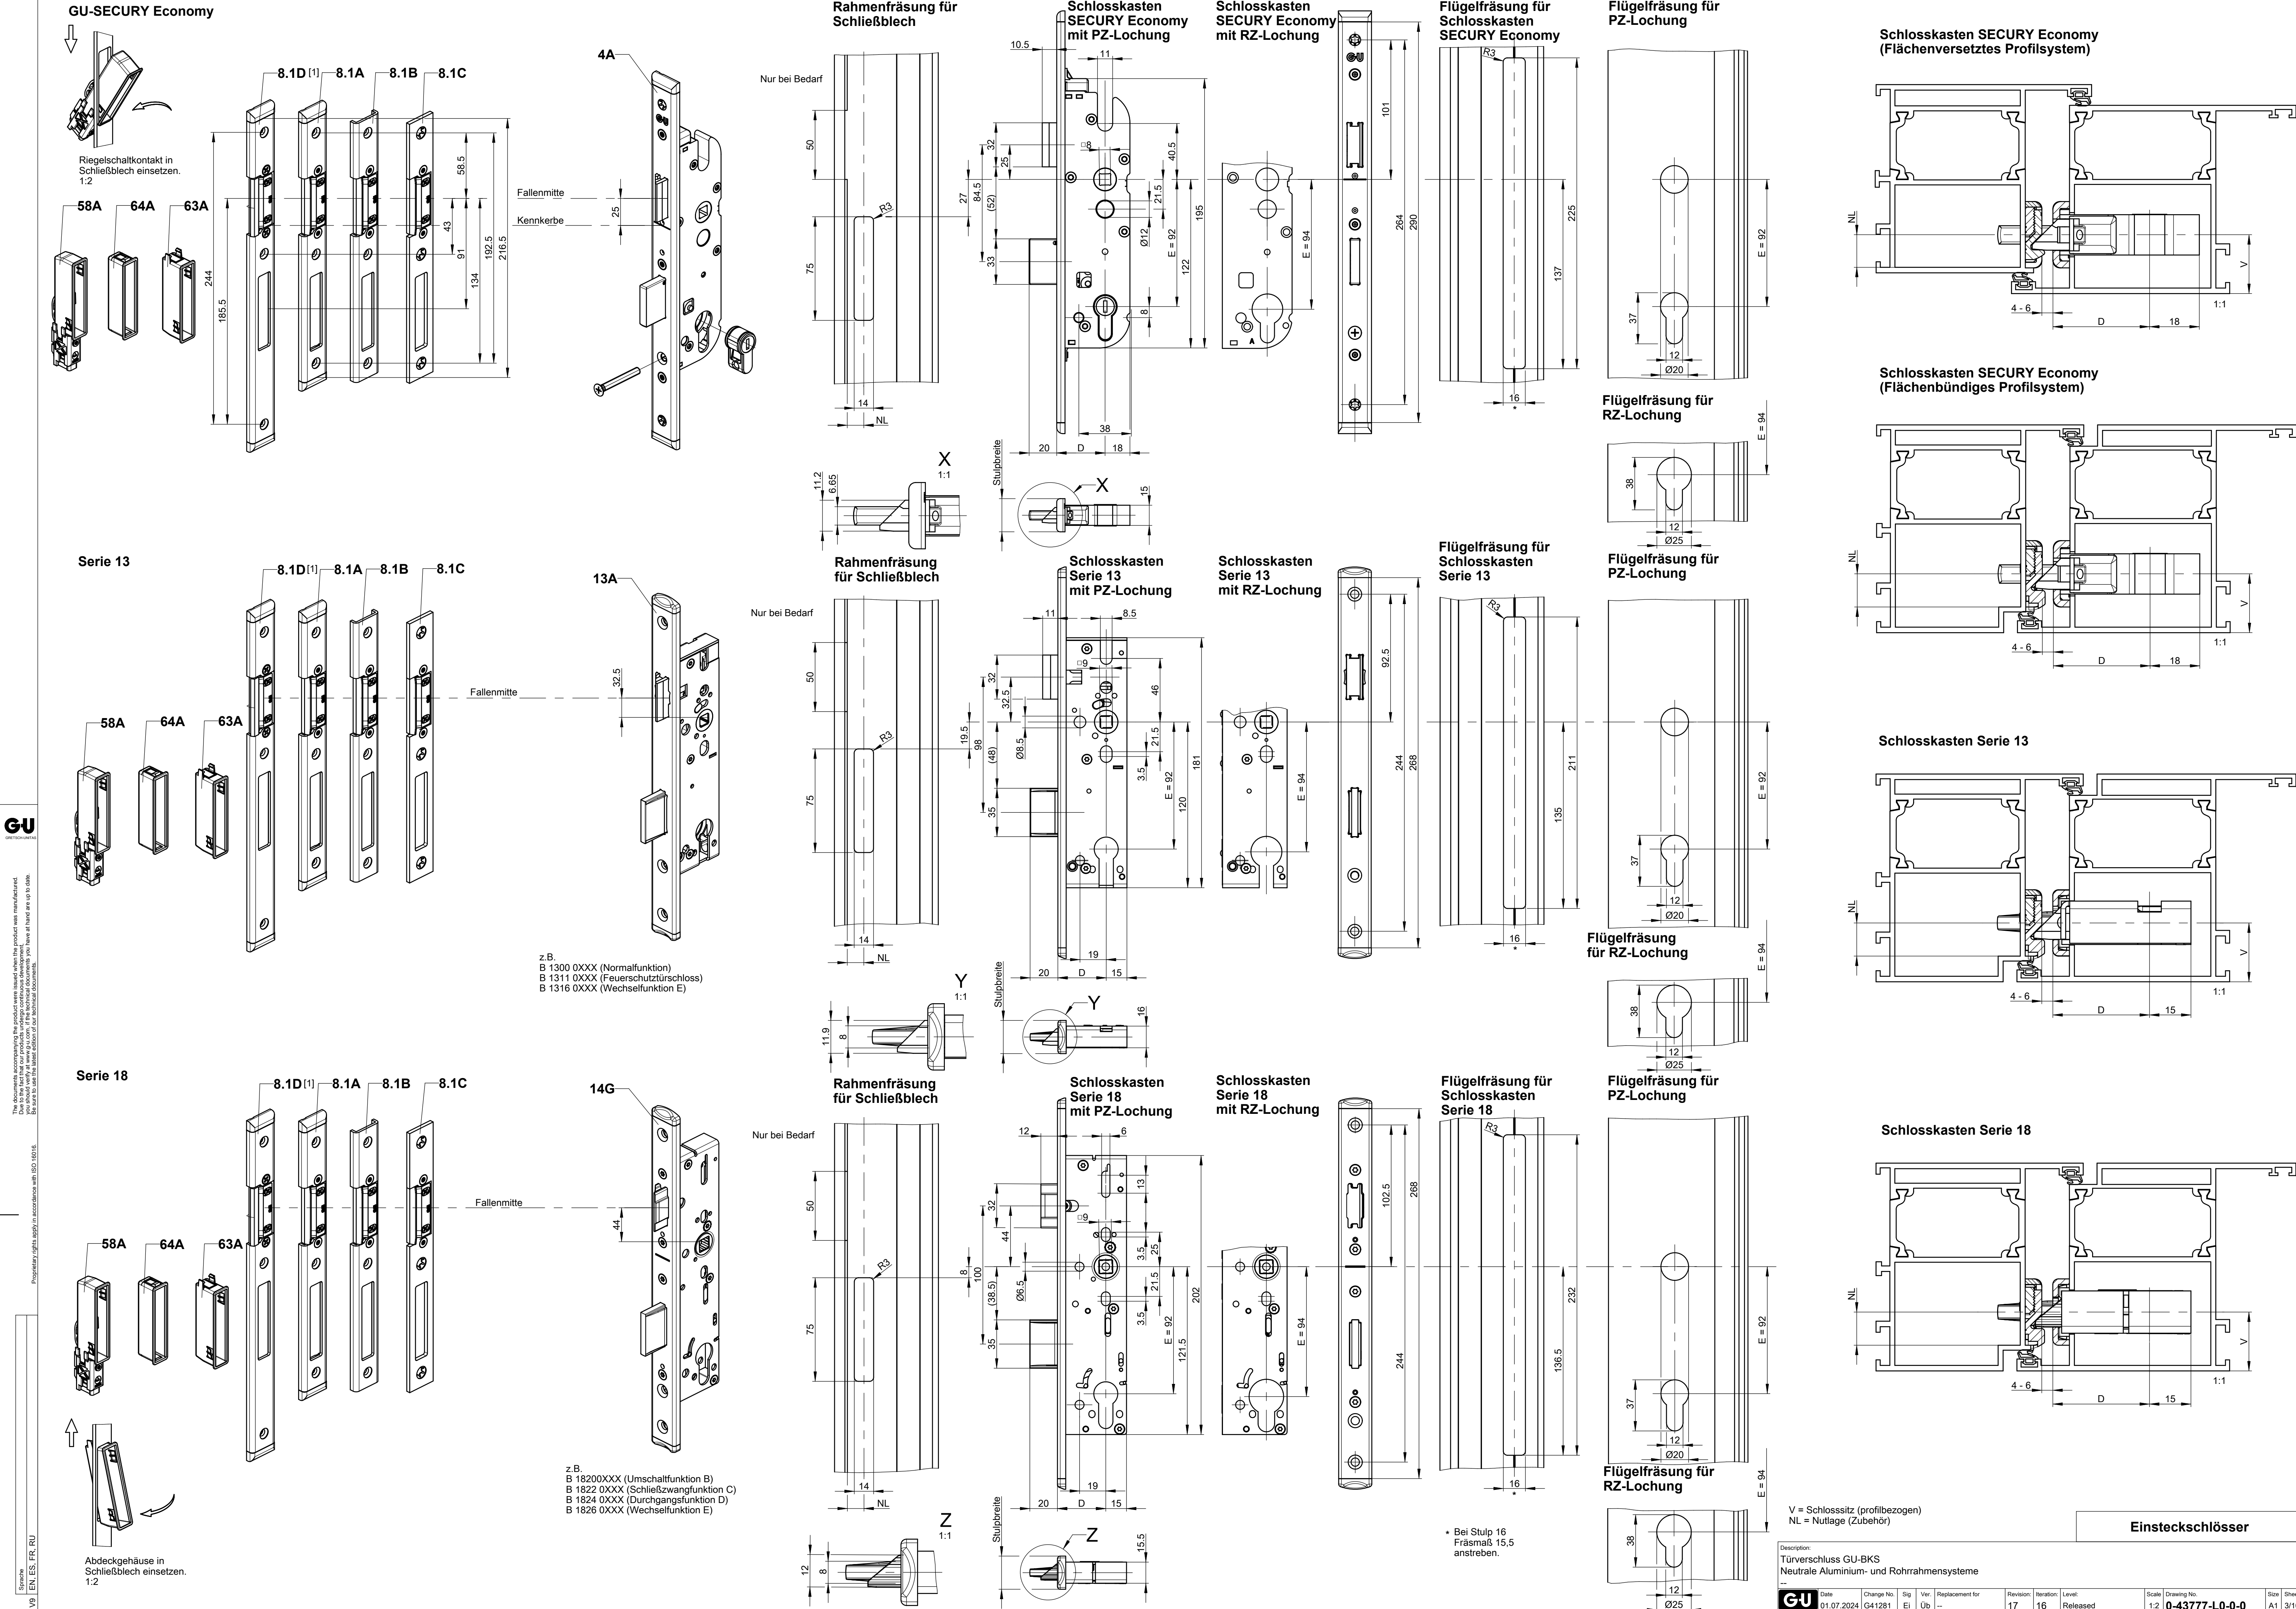


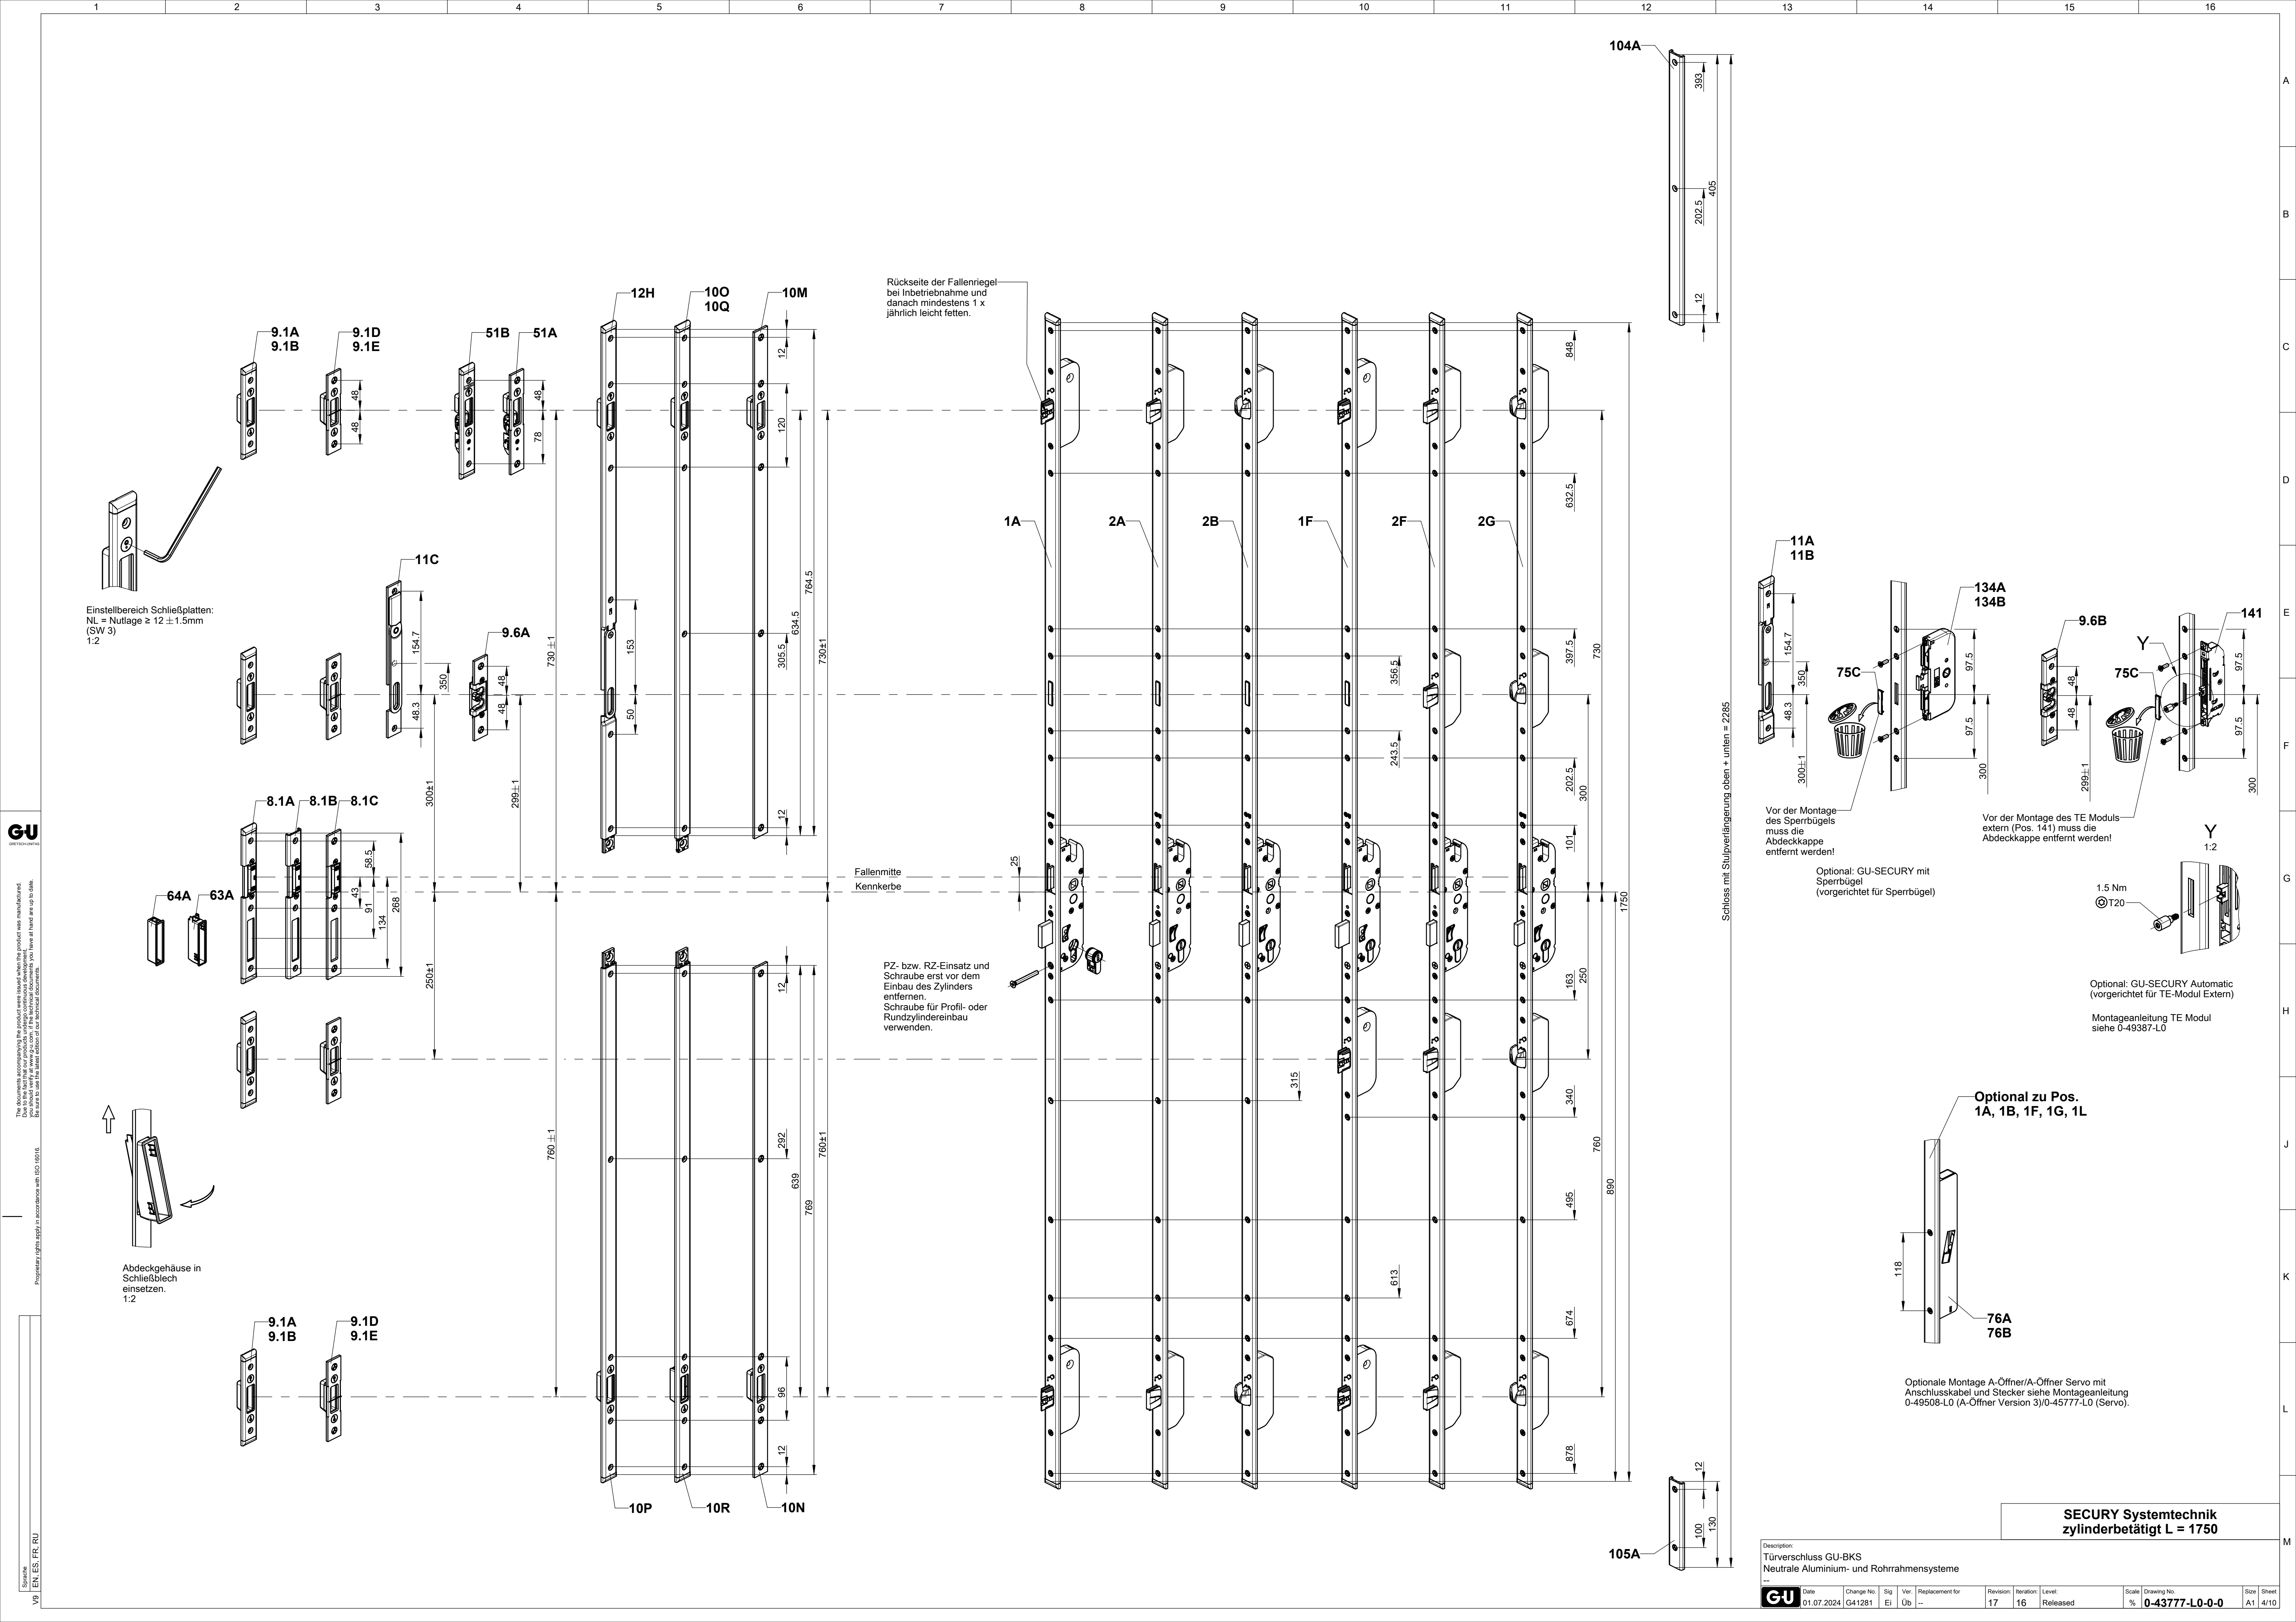

The documents accompanying the product were issued when the product was manufactured. You should verify at www.gu.com if the technical documents you have at hand are up to date. We have to use the latest edition of our technical documents.

Proprietary rights apply in accordance with ISO 15916.

Version: EN, ES, FR, RU

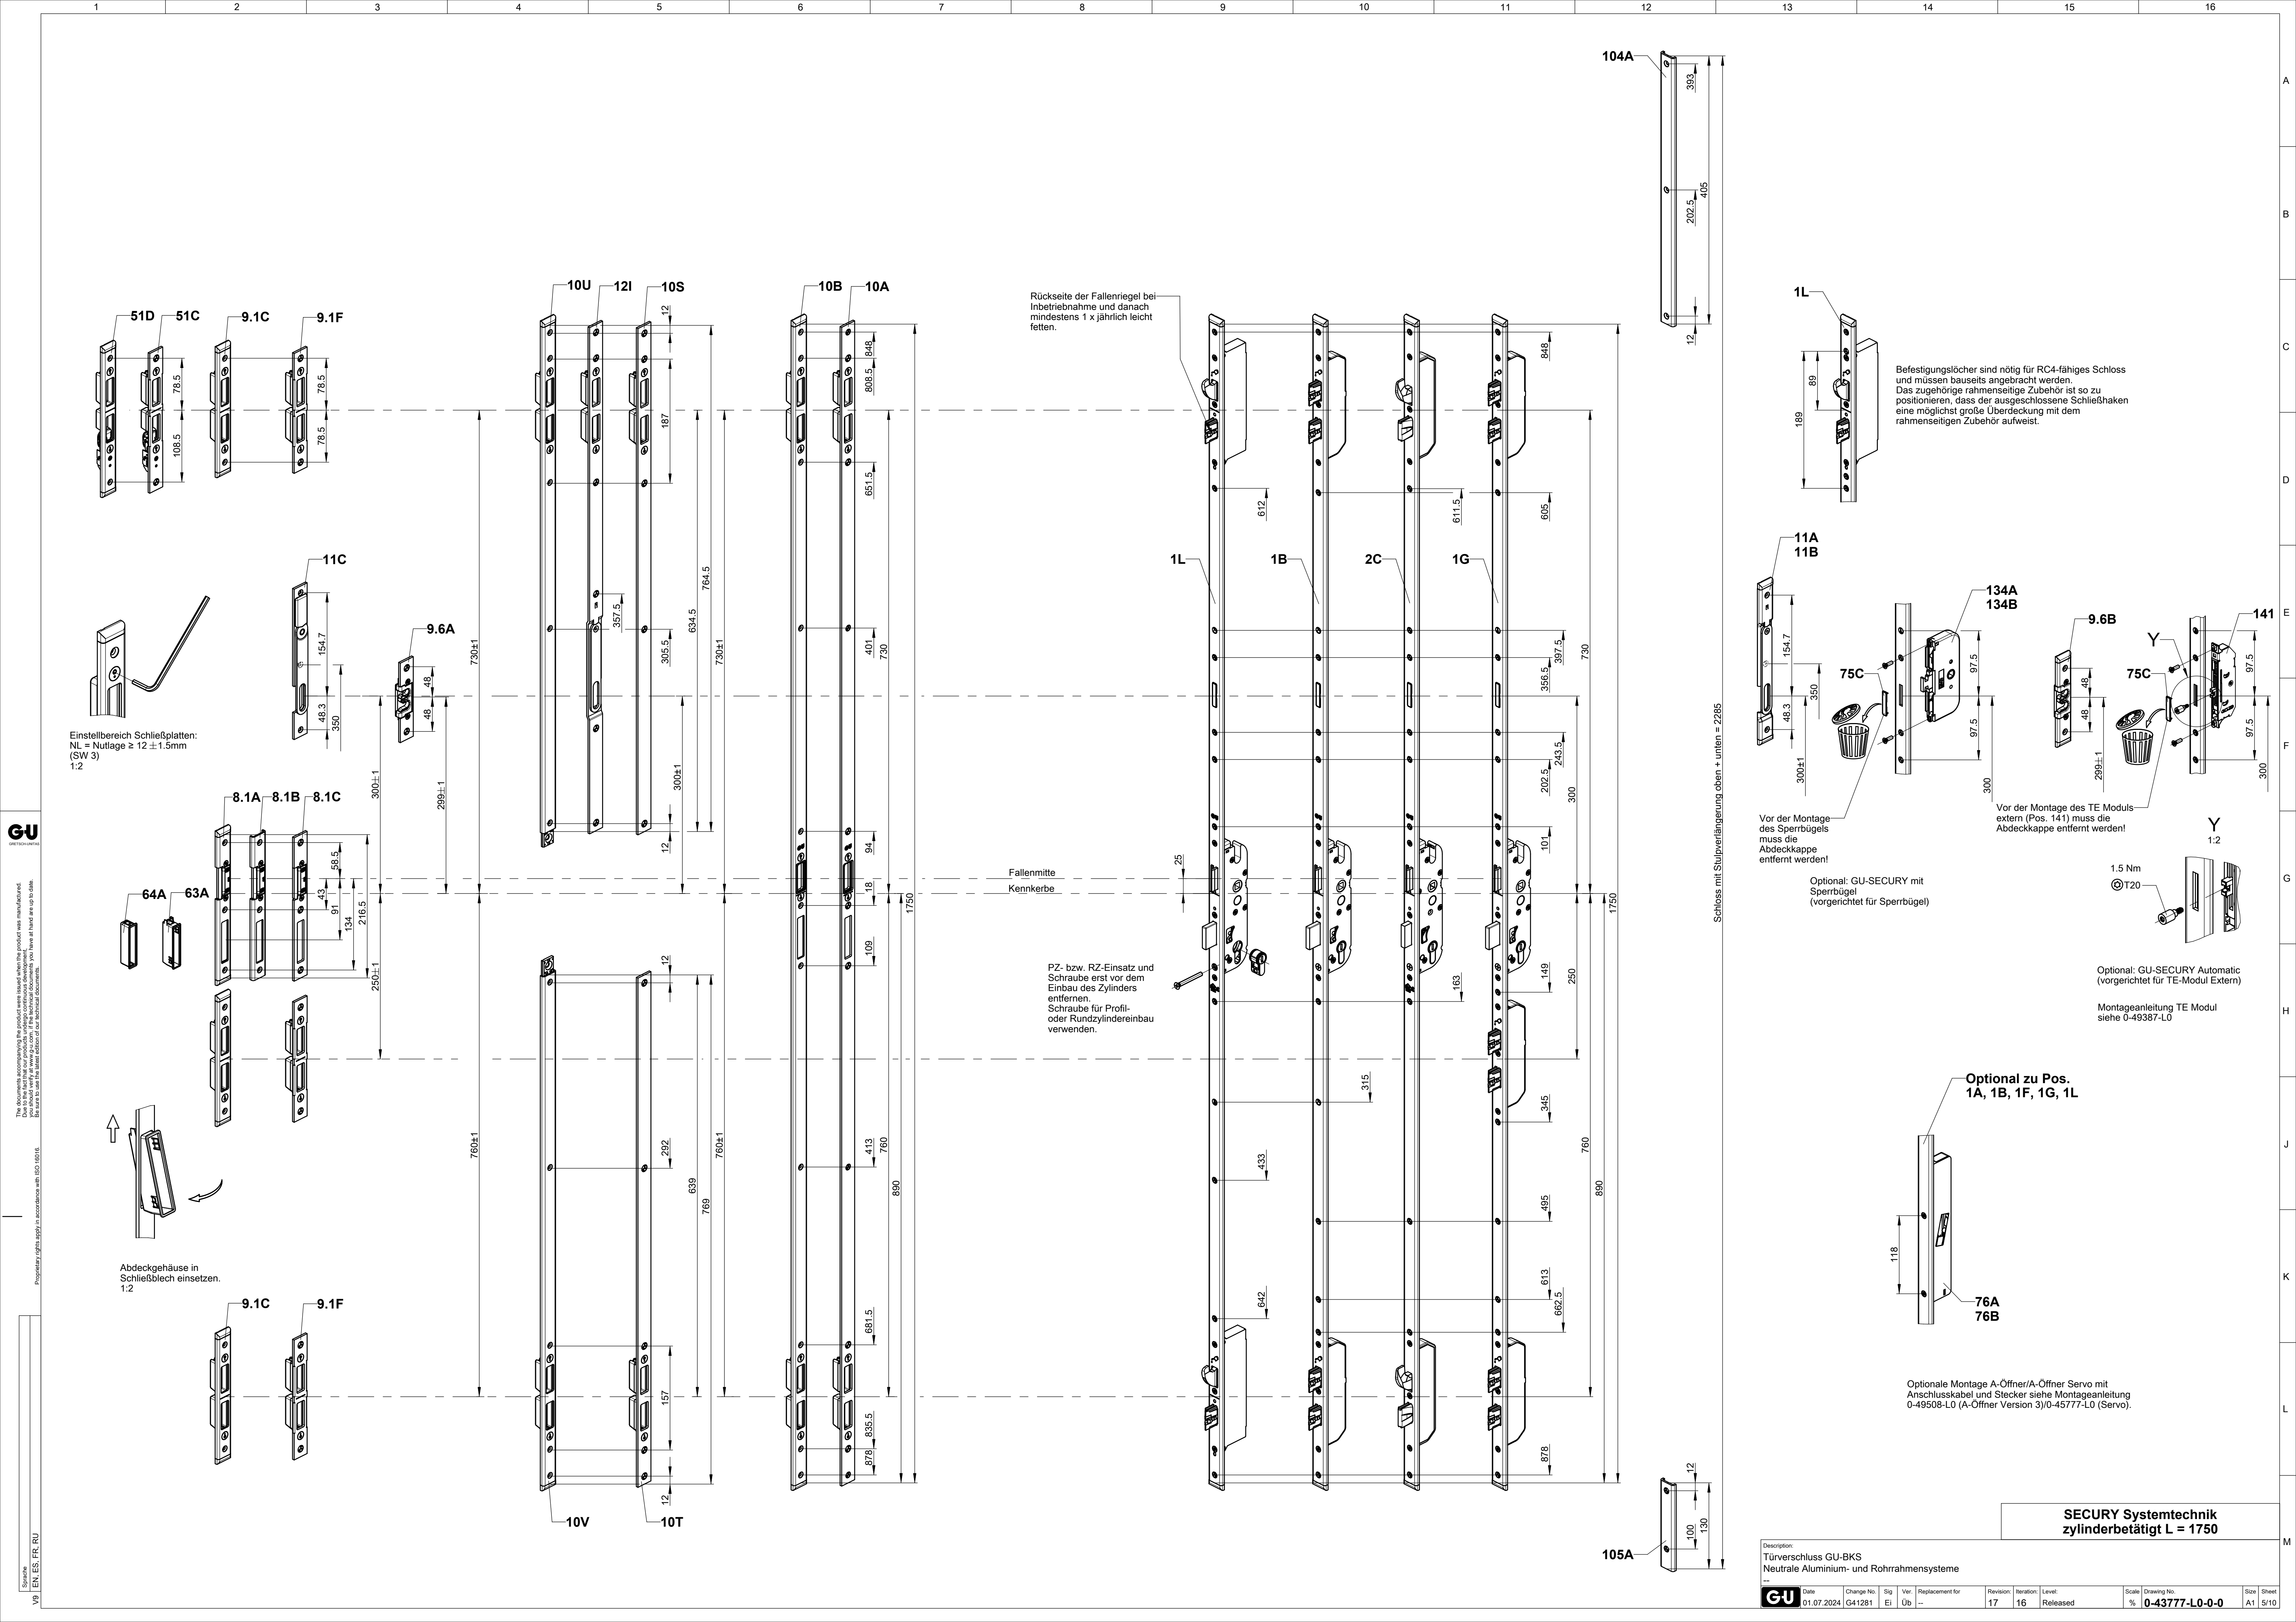

The documents accompanying the product were issued when the product was manufactured. You should verify at www.gu.com if the technical documents you have at hand are up to date. We have to use the latest edition of our technical documents.

Proprietary rights apply in accordance with ISO 15916.

Version: EN, ES, FR, RU

Description:

Türverschluss GU-BKS

Neutrale Aluminium- und Rohrrahmensysteme

GU

01.07.2024

Change No.

G41281

Sig

Ei

Ver

Üb

Replacement for

Revision:

17

Iteration:

16

Level:

Released

Scale

%

Drawing No.

0-43777-L0-0-0





Size

A1








Sheet

5/1


Falzhebelgetriebe
In Schlusslage gezeichnet.

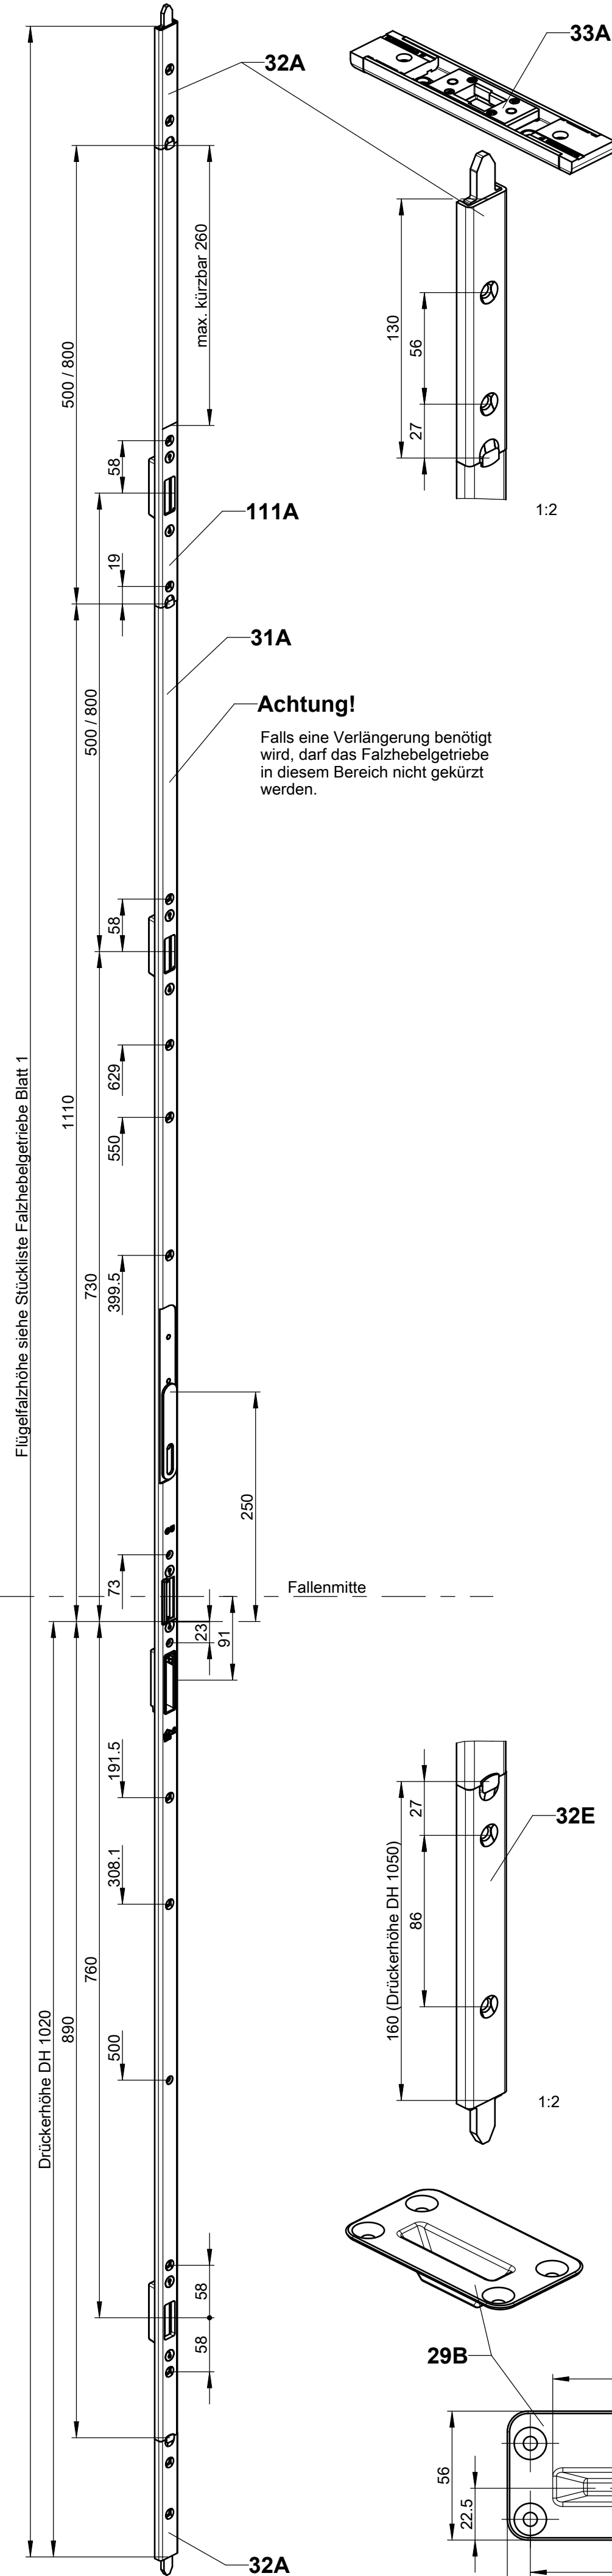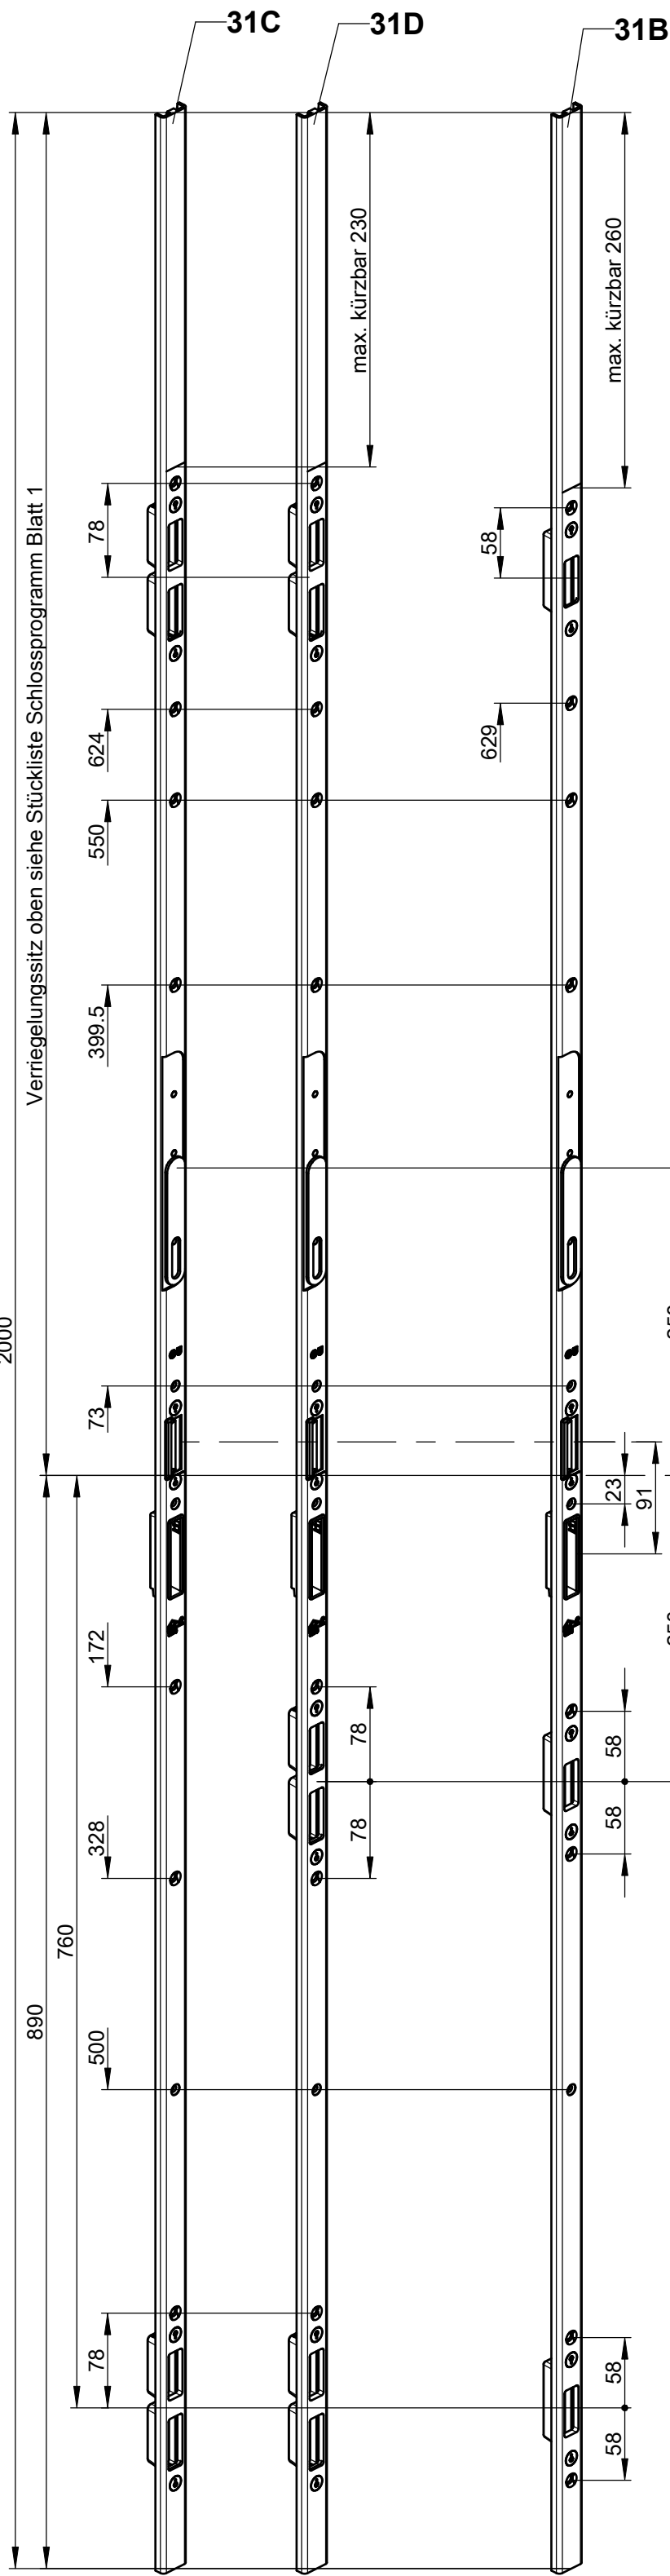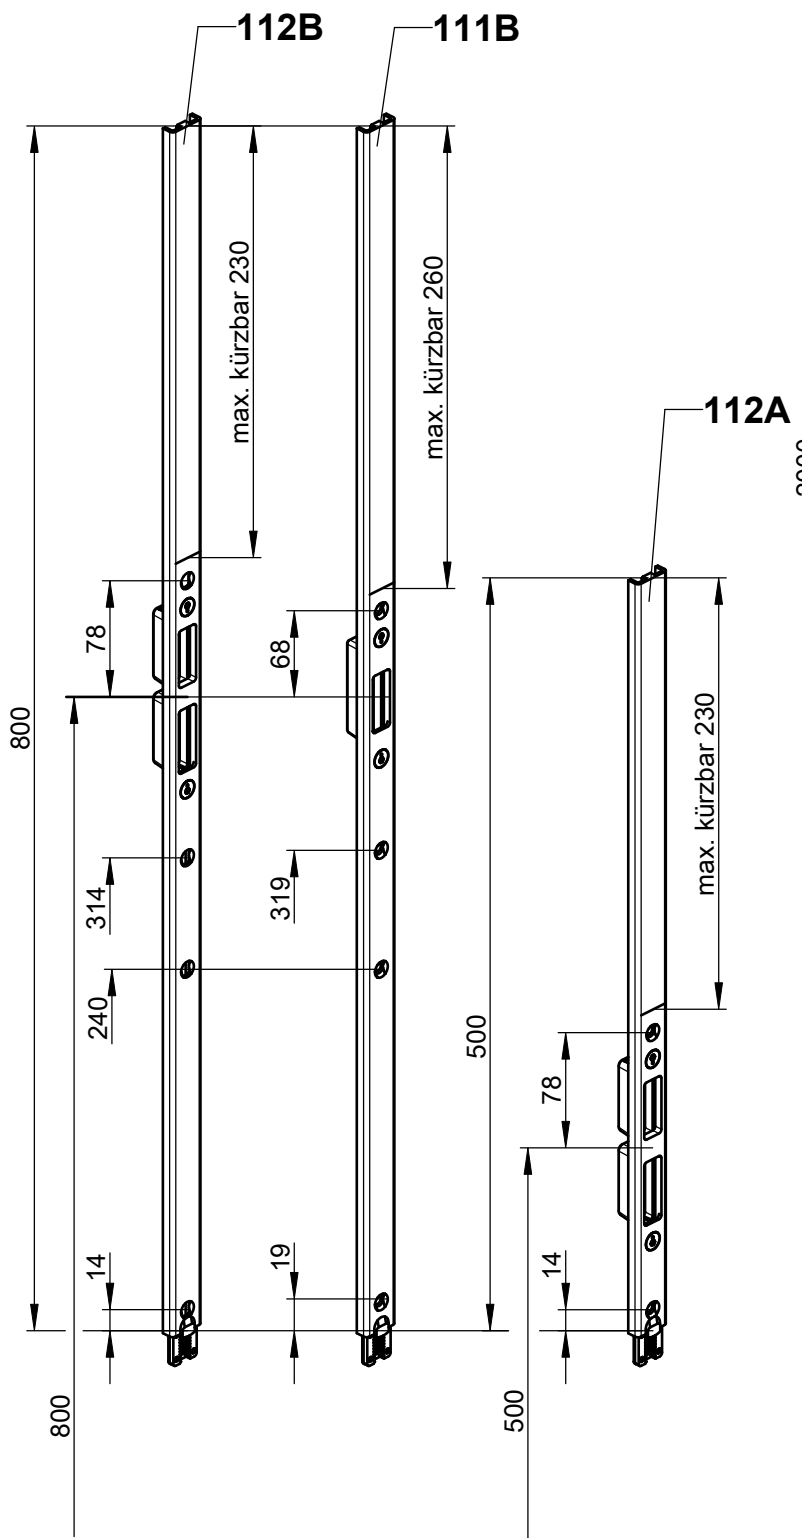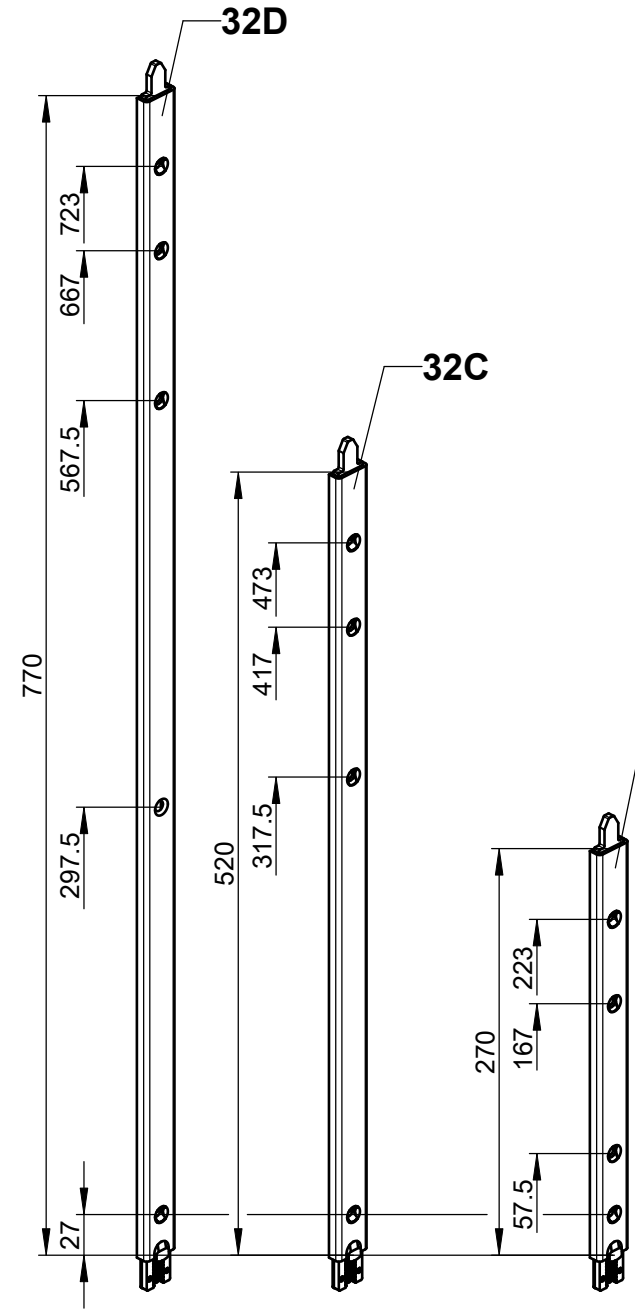

Achtung!
Falls eine Verlängerung benötigt wird, darf das Falzhebelgetriebe in diesem Bereich nicht gekürzt werden.

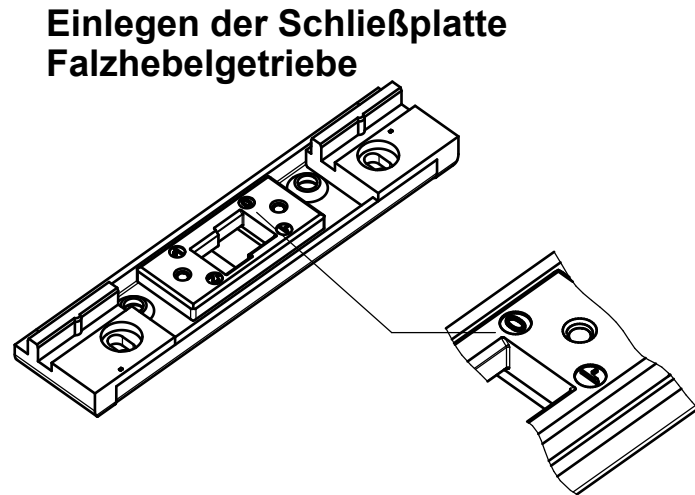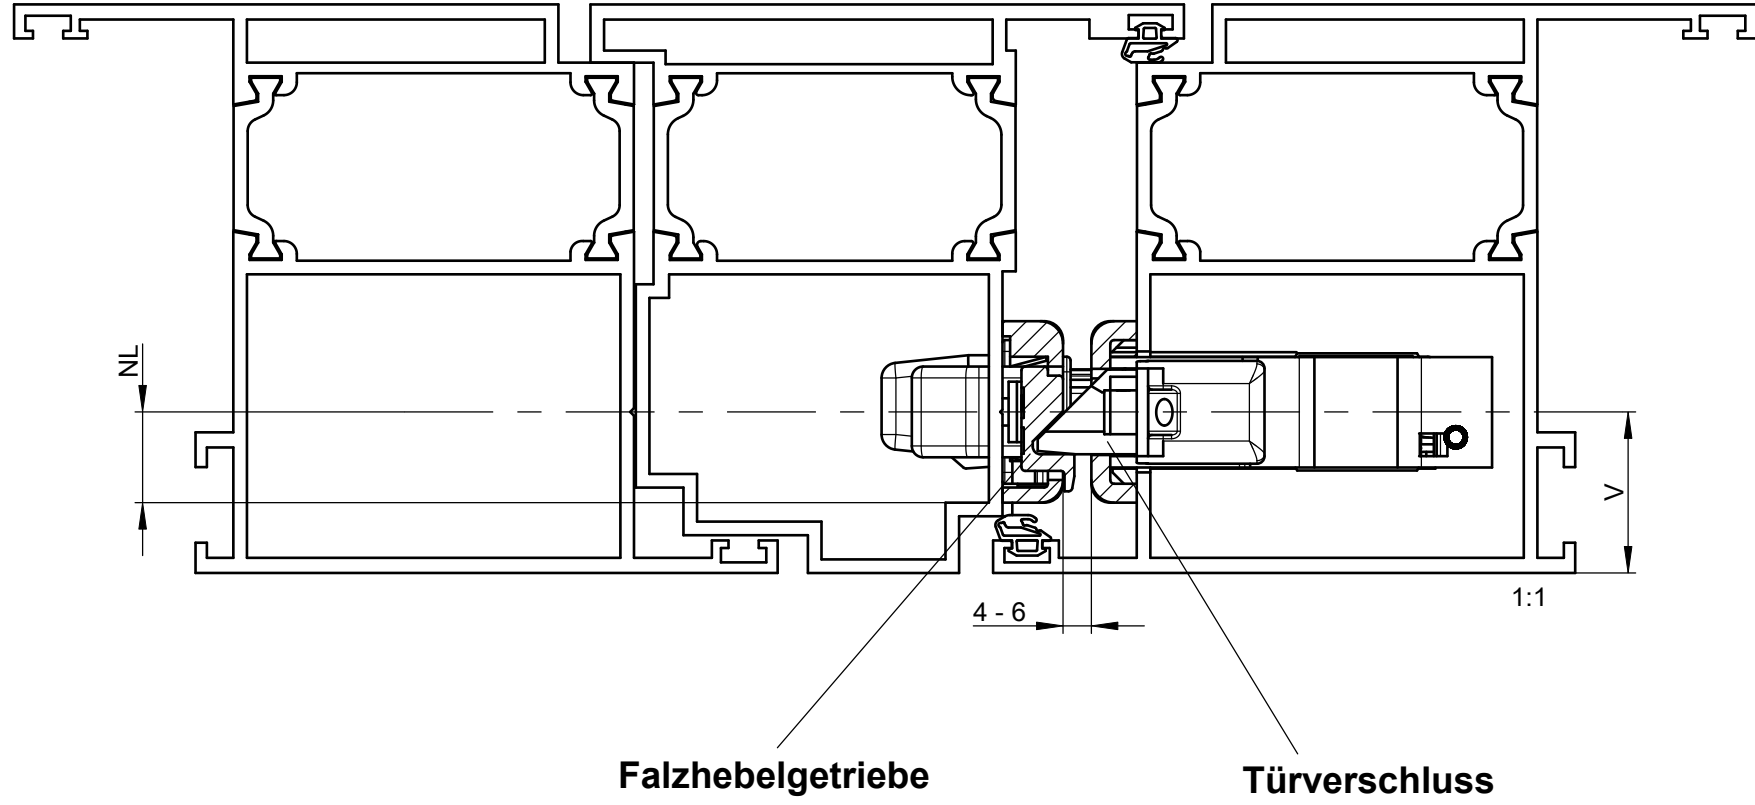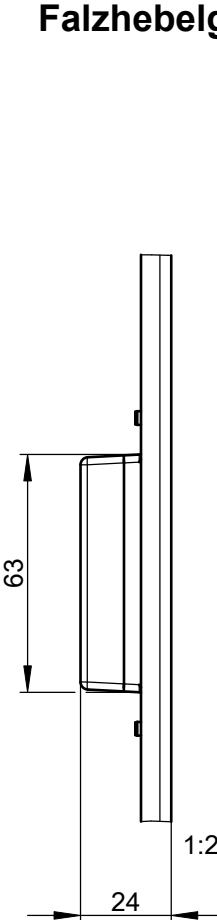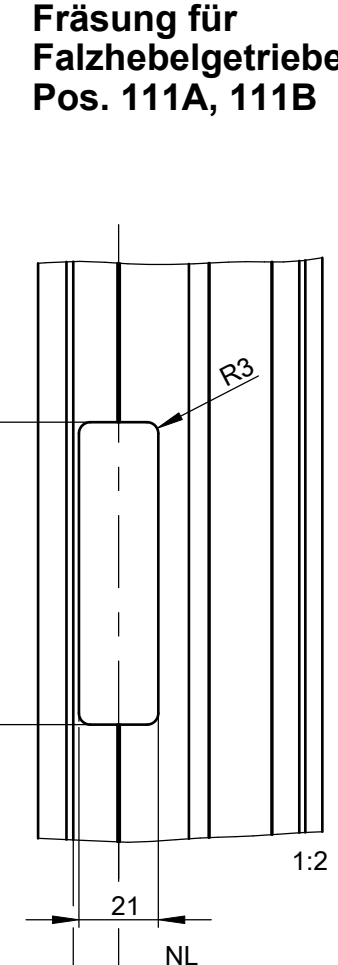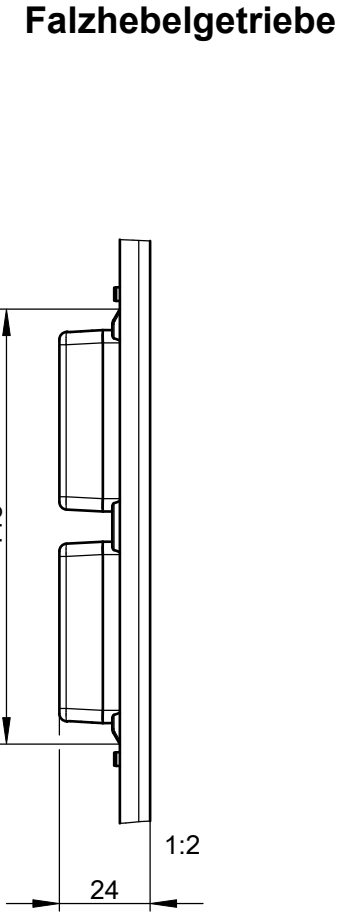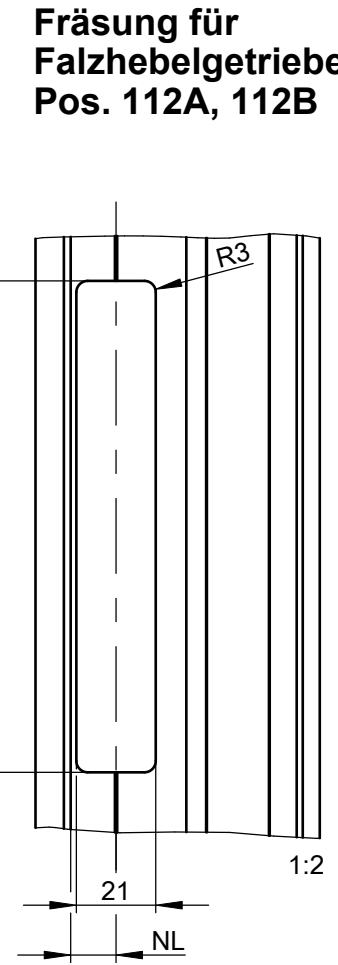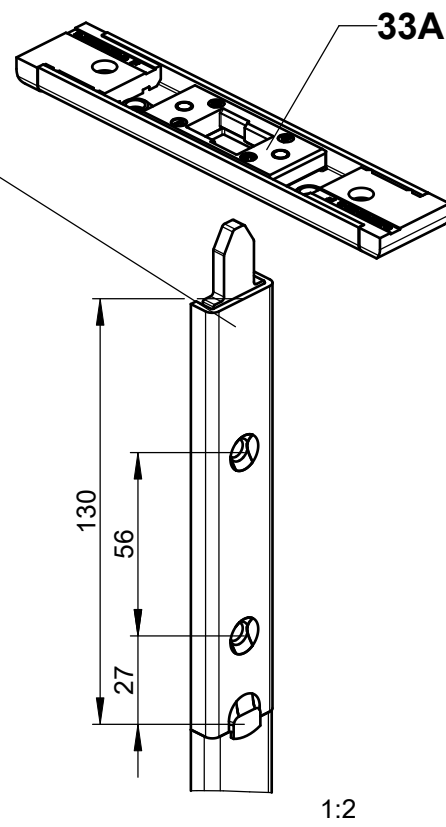


Durch Drehen und Wenden der Platte richtige Nutlage einstellen und Platte bis zum Anschlag einführen.

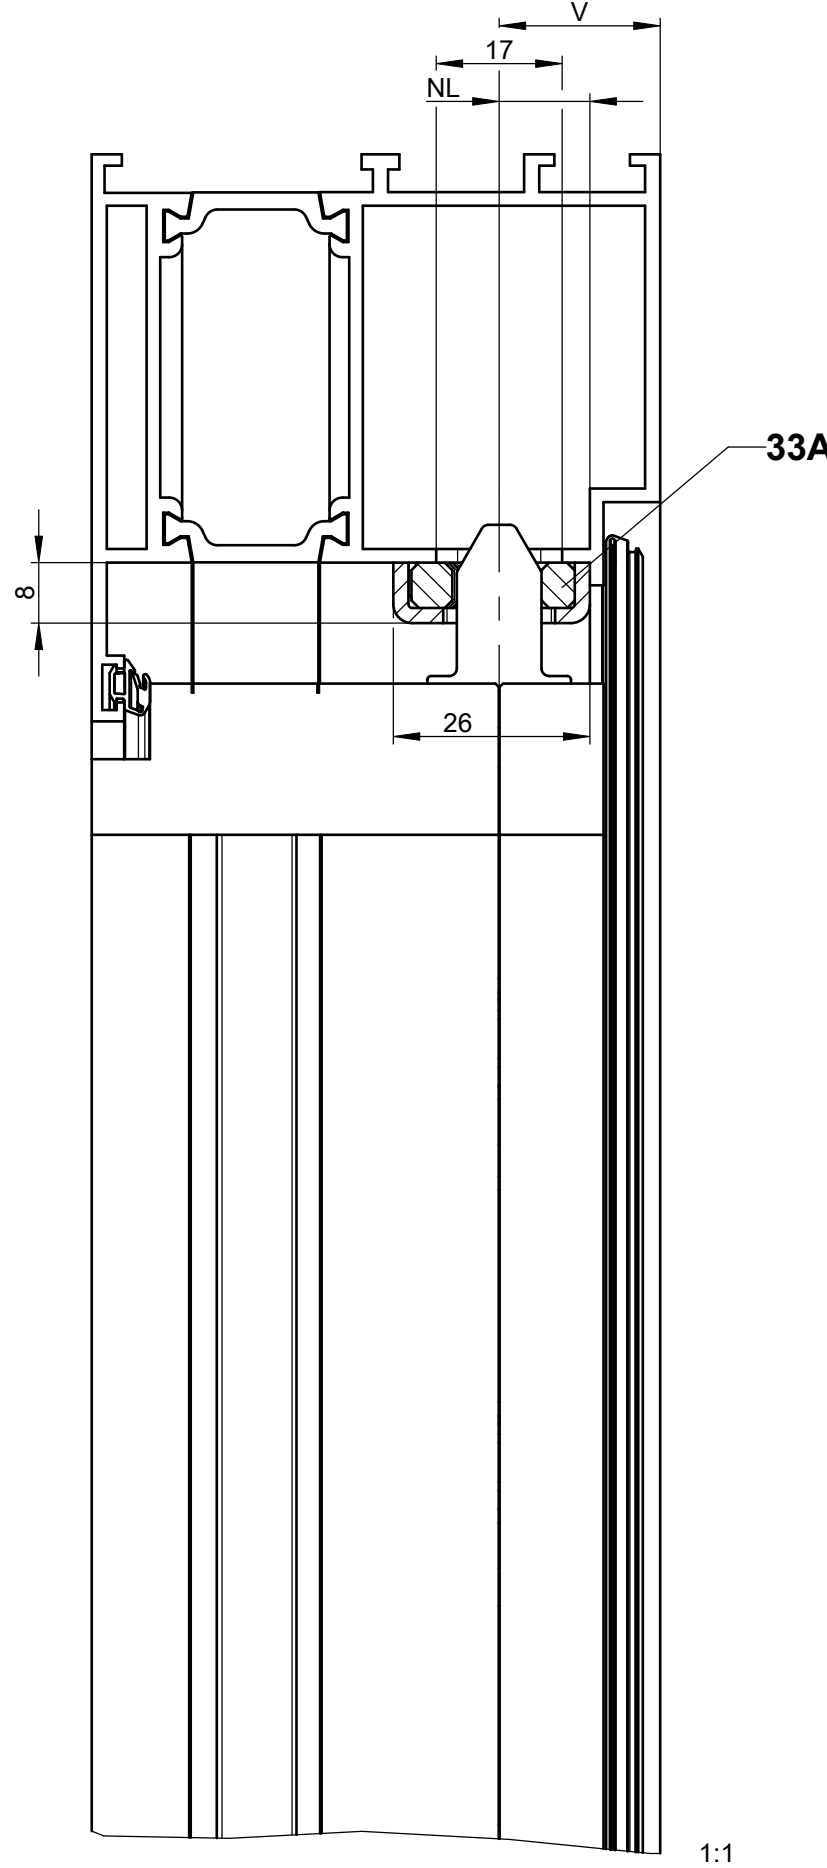

-Die Fallenriegel müssen frei in das Falzhebelgetriebe einlaufen können.

Ausschlusseinheit oben und unten einhängen.

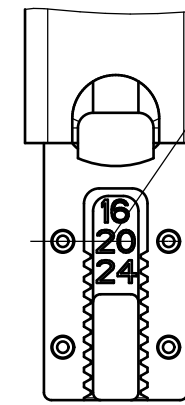

Skala auf Abdeckung beachten!
Ausschlusseinheit oben auf Markierung 20 einhängen.
Ausschlusseinheit unten auf Markierung 24 einhängen.

Falzhebelgetriebe in Schlusslage bringen!


Falzhebelgetriebe

V = Schlosssitz (profilbezogen)
NL = Nutlage (Zubehör)


Türverschlusseinheiten siehe Blatt 3

Weitere Schnittdarstellungen siehe Blatt 7 und 8


Description:
Türverschluss GU-BKS
Neutrale Aluminium- und Rohrrahmensysteme

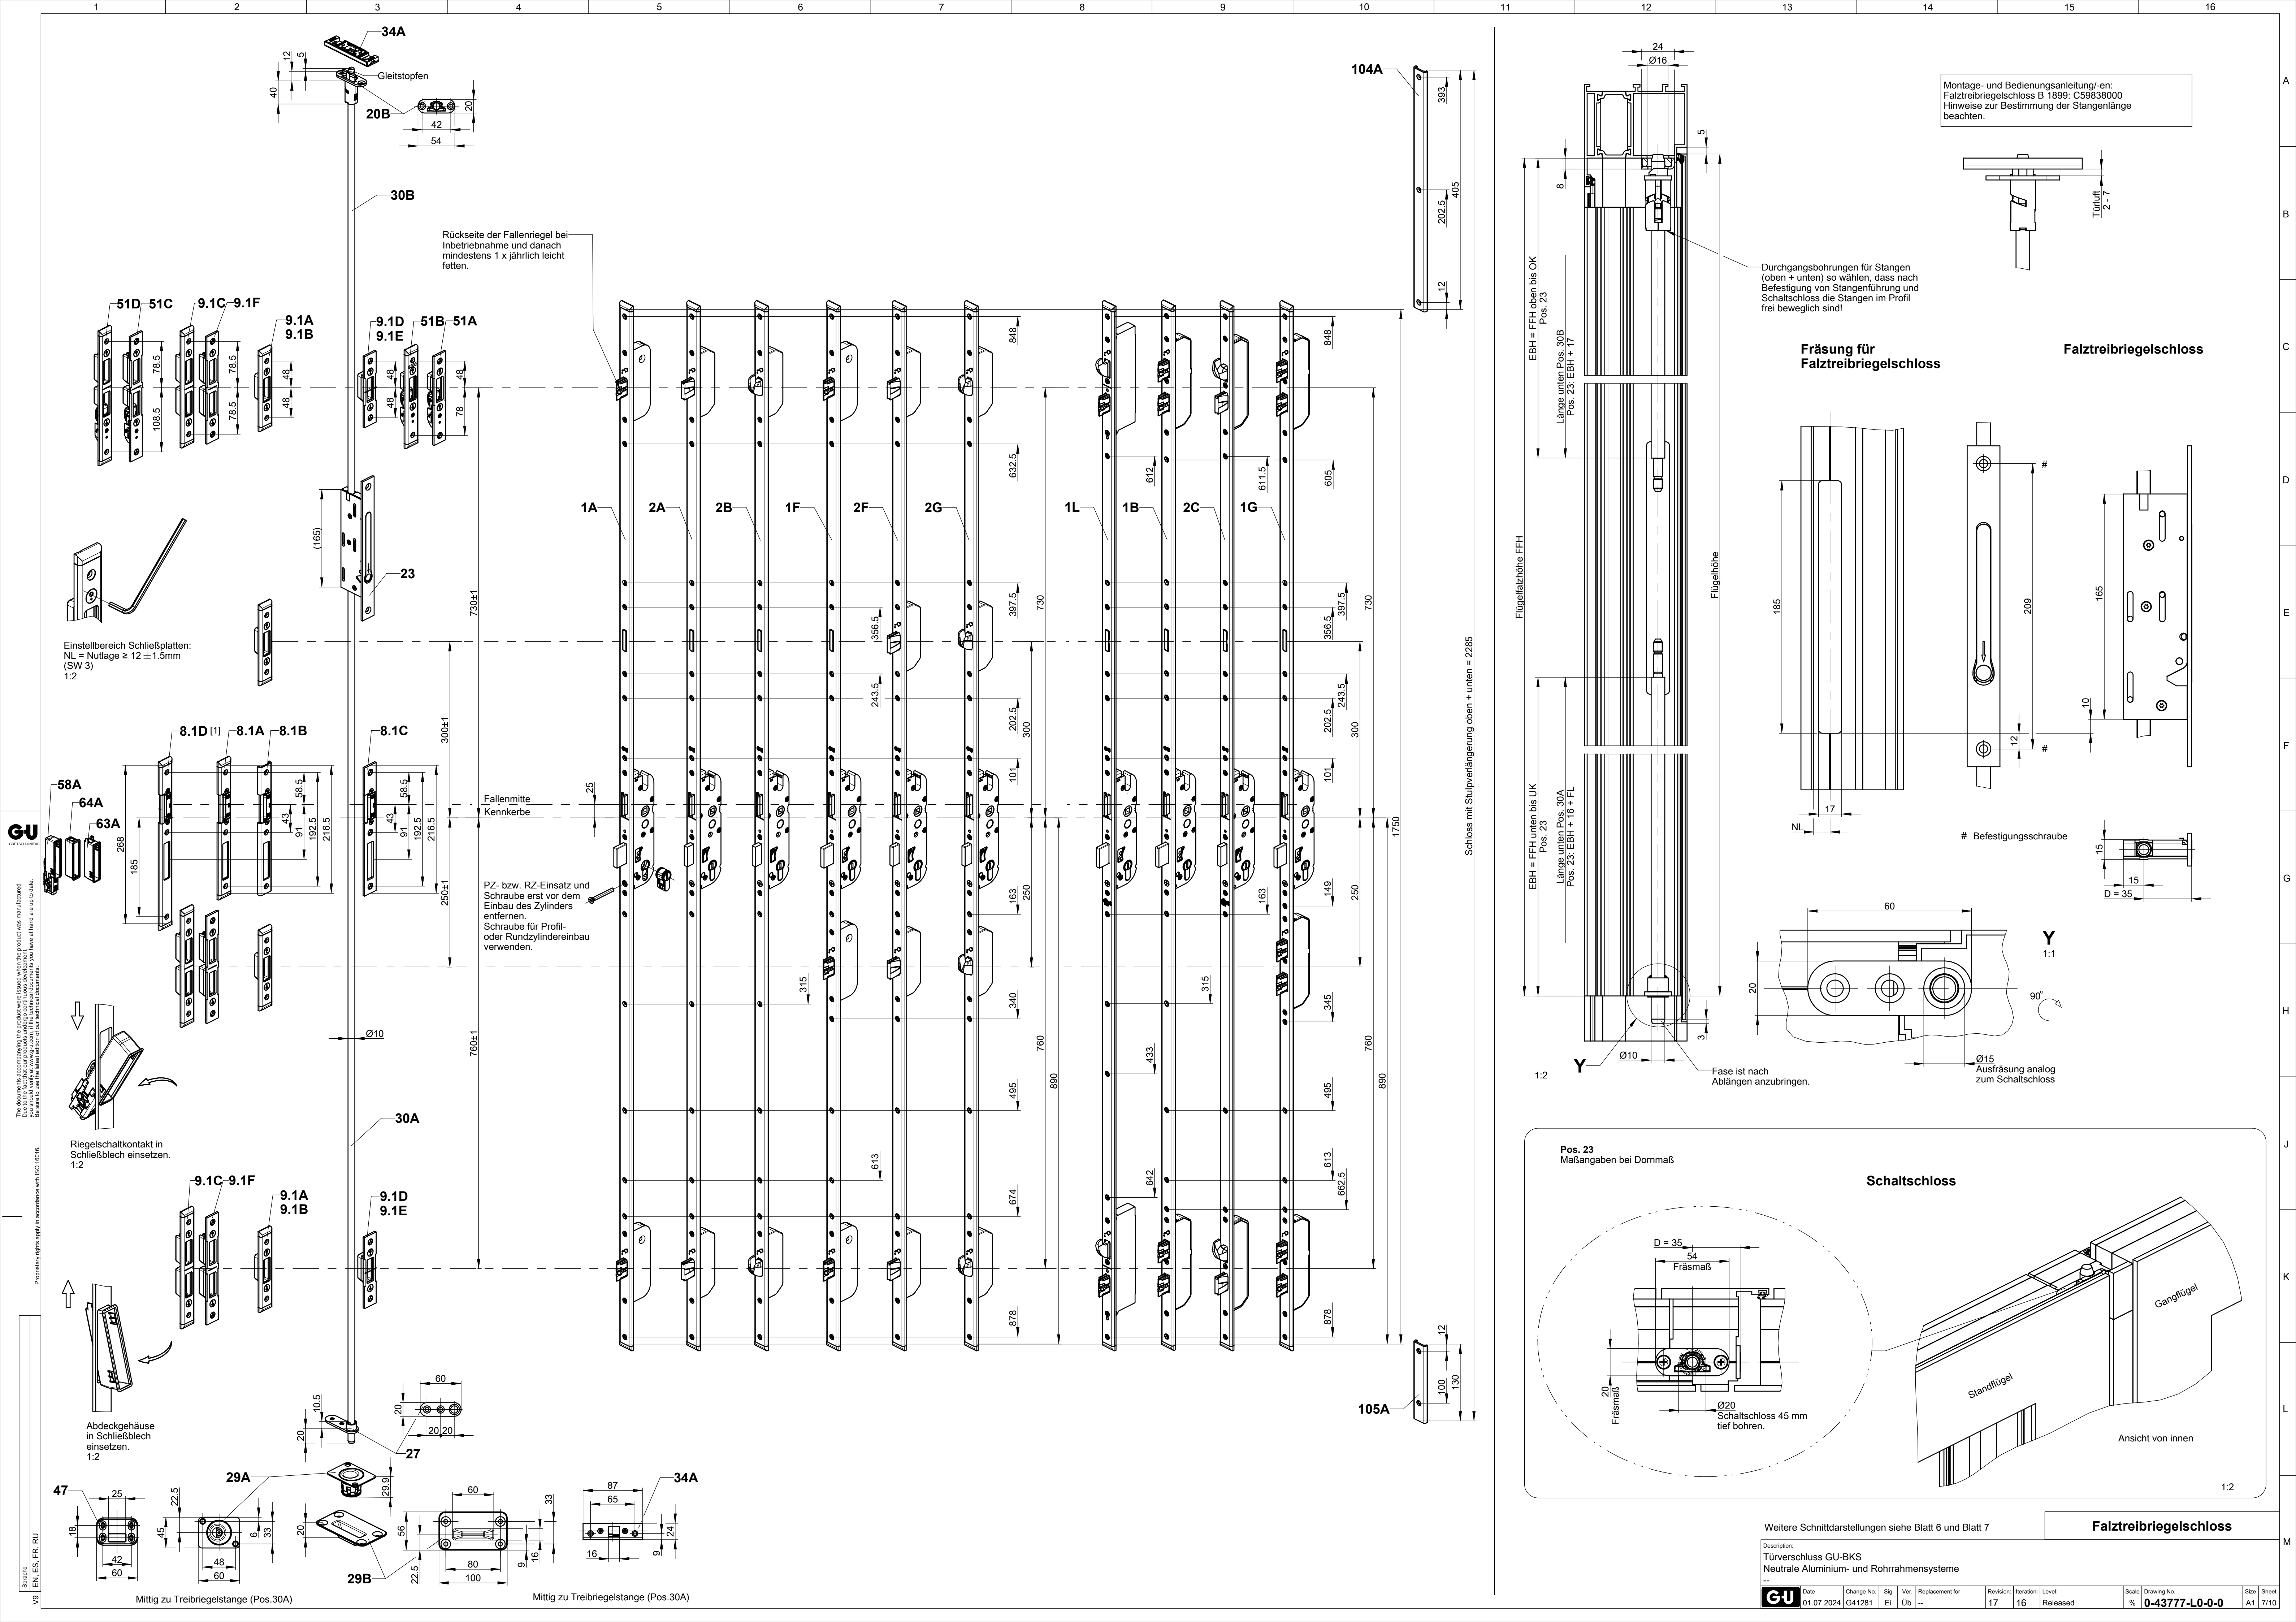


Rahmenfräsung für Schließplatte
Pos. 9.1C, 9.1F

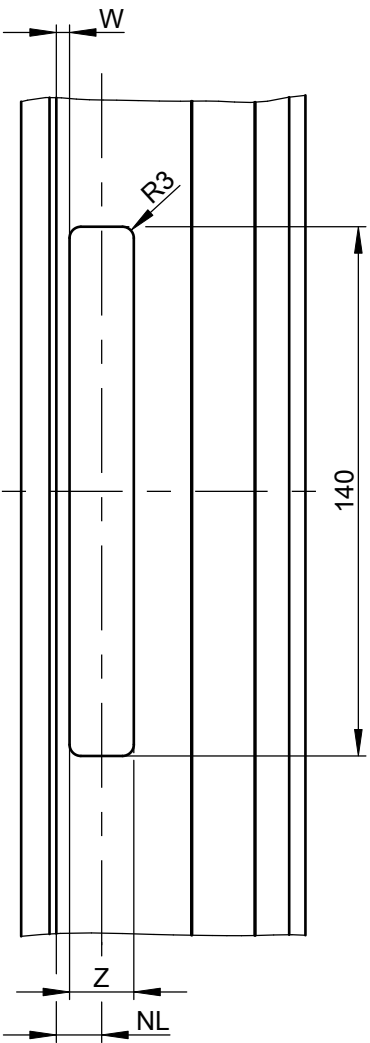


Rahmenfräsung für Schließplatte mit Riegelschaltkontakt
Pos. 51A, 51B

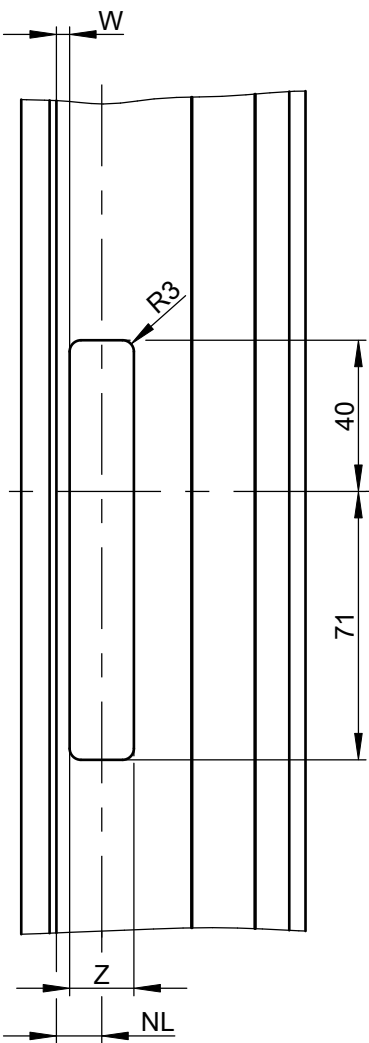


Rahmenfräsung für Schließplatte mit Riegelschaltkontakt
Pos. 51C, 51D

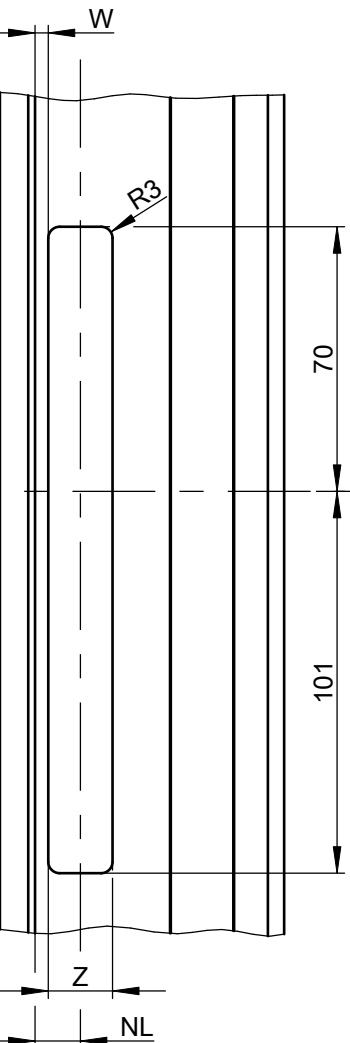


Doppelfallenriegel

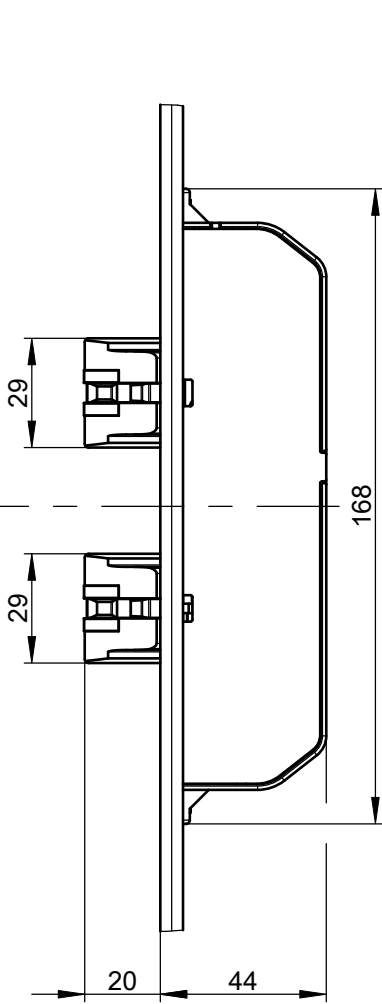


Doppelriegel

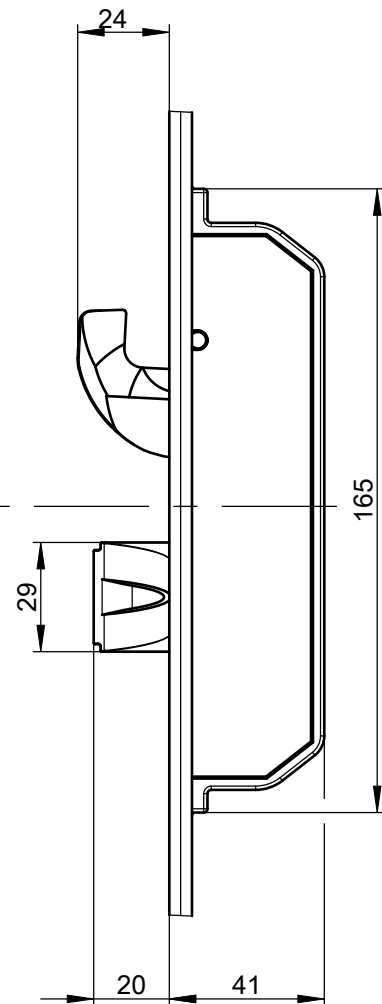


Flügelfräsung für Doppelfallenriegel, Doppelriegel

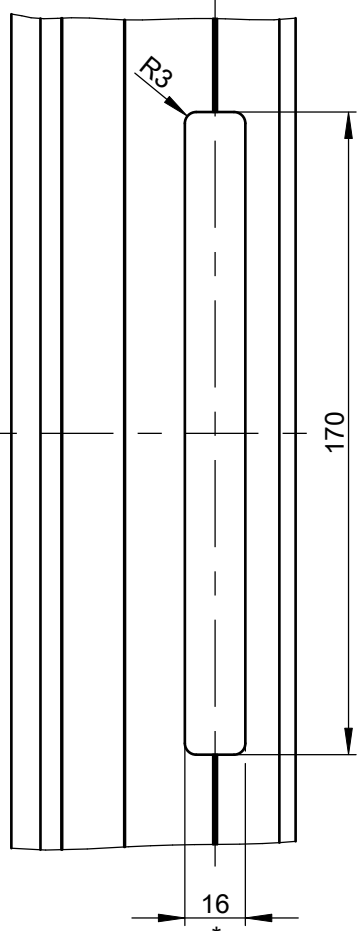


Automatic Doppelriegel

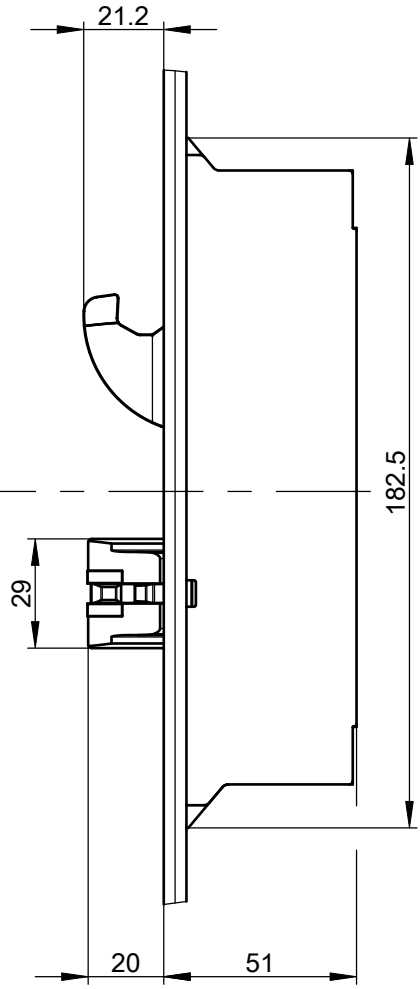


Flügelfräsung für Automatic Doppelriegel

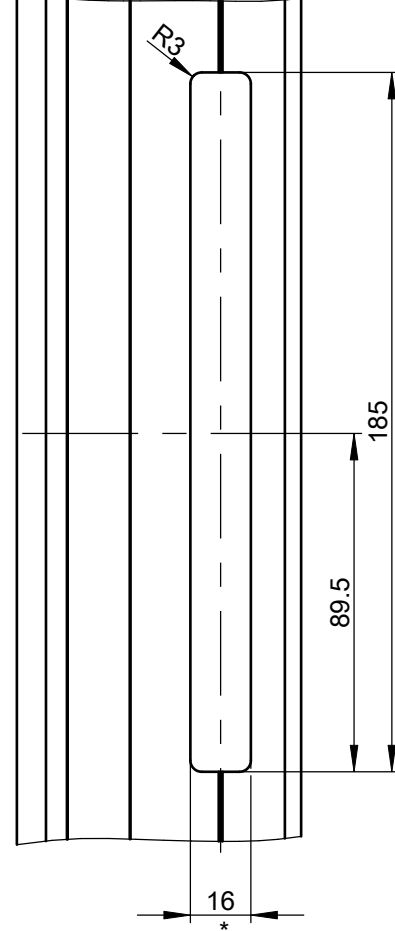


Doppelfallenriegel
Schließplatte (NL ≥ 12)

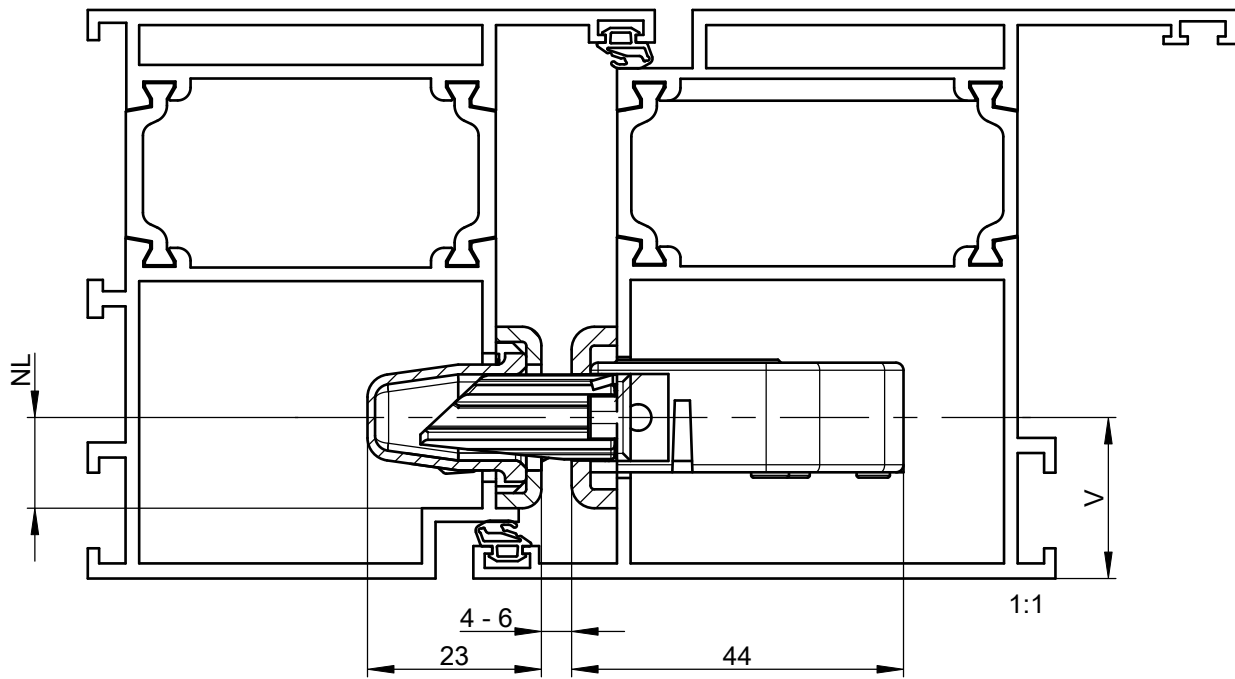

Doppelriegel
Schließplatte (NL ≥ 12)

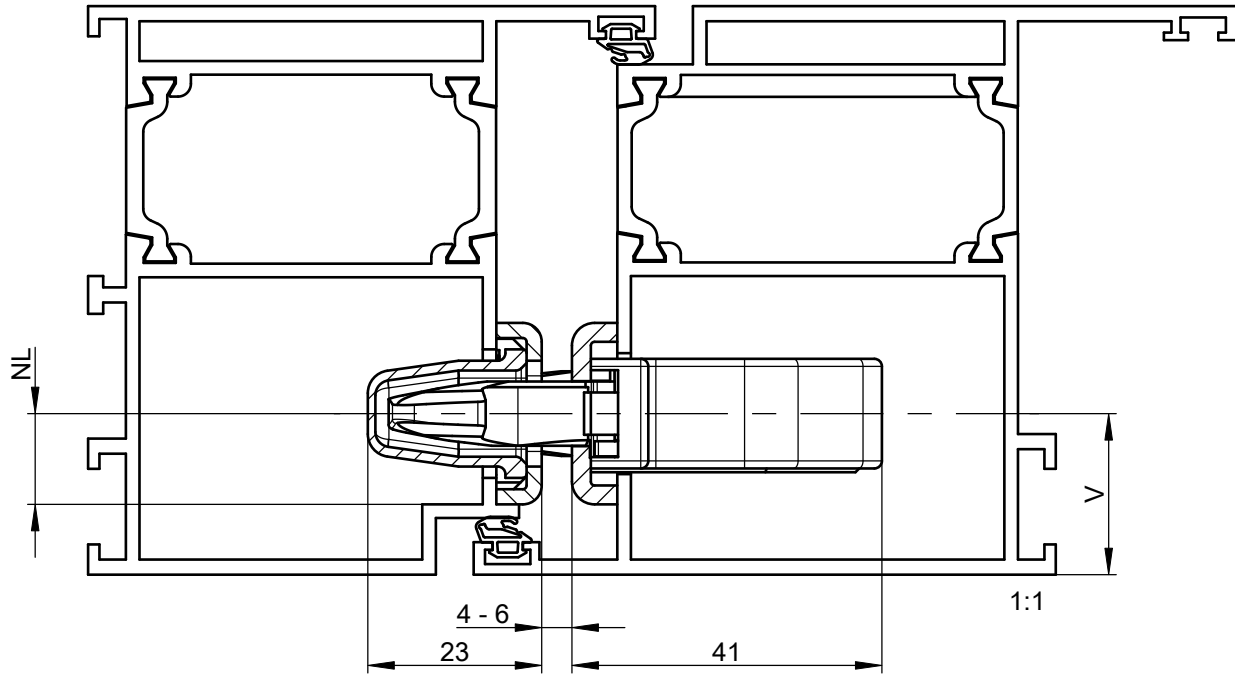

Automatic Doppelriegel
Schließplatte (NL ≥ 12)

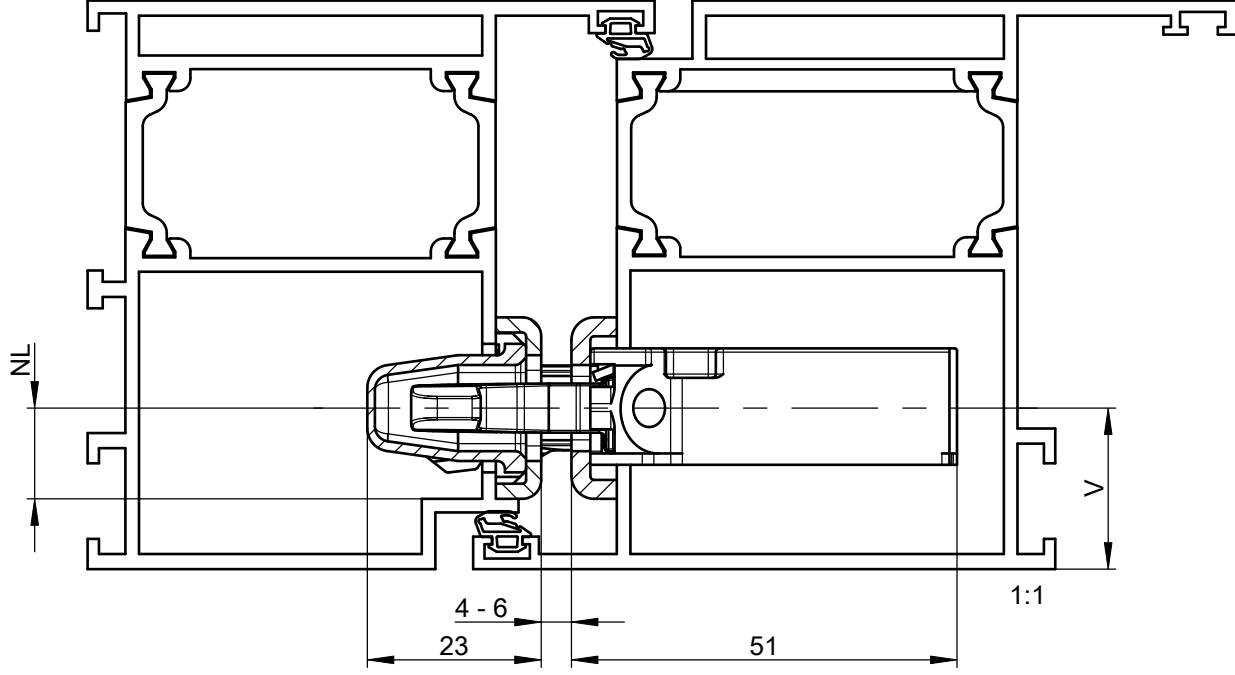

V = Schlosssitz (profilbezogen)
NL = Nutlage (Zubehör)
Weitere Schnittdarstellungen siehe Blatt 5 und 7

Mehrfachverriegelungen
Schnittdarstellungen

