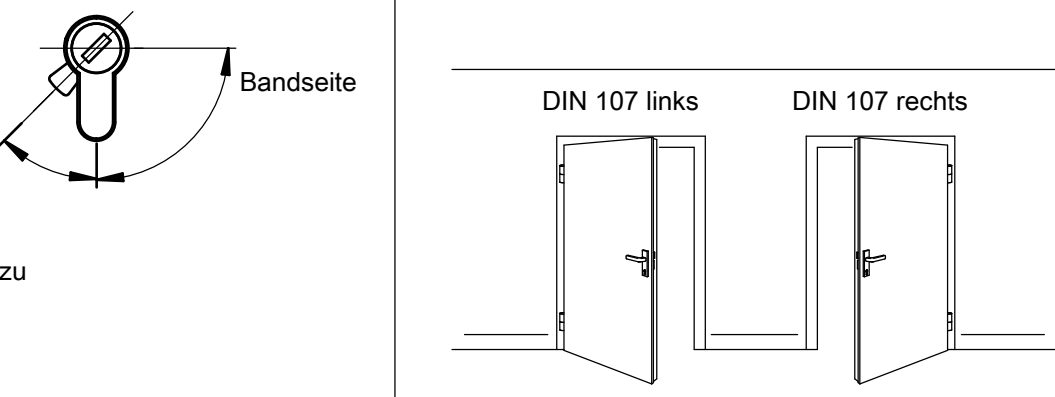


Schlossprogramm GU-SECURY						
Pos.	Benennung				Artikelnr.	Bemerkung
1A	Türverschluss mit 2 Fallenriegeln GU-SECURY Automatic vorgerichtet für A-Öffner und vorgerichtet für Sperrbügel				Siehe Bestellkatalog	
1B	Türverschluss mit 2 Fallenriegeln GU-SECURY Automatic vorgerichtet für A-Öffner und vorgerichtet für Sperrbügel					
		Verriegelungssitz oben	Verriegelungssitz unten			
	Standardausführung L = 1750	730	760			
1L	Türverschluss mit 2 Automatic Doppelriegeln GU-SECURY Automatic-DR vorgerichtet für A-Öffner und vorgerichtet für Sperrbügel					
		Verriegelungssitz oben	Verriegelungssitz oben			
	Standardausführung L = 1750	730	760			
2A	Türverschluss mit 2 Massivriegeln GU-SECURY MR2 vorgerichtet für Sperrbügel					
2B	Türverschluss mit 2 Massivriegeln GU-SECURY MR2 vorgerichtet für Sperrbügel					
		Verriegelungssitz oben	Verriegelungssitz unten			
	Standardausführung L = 1750	730	760			
2C	Türverschluss mit 2 Doppelriegeln GU-SECURY DR vorgerichtet für Sperrbügel					
2D	Türverschluss mit 2 Doppelriegeln GU-SECURY DR vorgerichtet für Sperrbügel					
		Verriegelungssitz oben	Verriegelungssitz unten			
	Standardausführung L = 1750	730	760			
Weitere Verriegelungssitze siehe Bestellkatalog.						


GU-SECURY Falzhebelgetriebe												
Pos.	Benennung								Artikelnr.	Bemerkung		
	wahlweise	Flügelfalzhöhe	Verriegelungssitz oben	Falzhebelgetriebe ungekürzt	Ausschlusseinheit				Siehe Bestellkatalog			
					130	270	520	770				
31A	Falzhebelgetriebe Automatic Nutlage 13, 15 (Flachstulp 20 x 2.5) Nutlage 15 (U-Stulp 30 x 10 x 2.5)	1850-2110	580	1850	2	--	--	--				
		2111-2250			1	1	--	--				
		2000-2260	730	2000	2	--	--	--				
		2261-2400			1	1	--	--				
31B	Falzhebelgetriebe Automatic4 Nutlage 13, 15 (Flachstulp 20 x 2.5) Nutlage 15 (U-Stulp 30 x 10 x 2.5)	1880-2110	580	1850	2	--	--	--				
		2111-2250			1	1	--	--				
		2030-2260	730	2000	2	--	--	--				
		2261-2400			1	1	--	--				
32A	Ausschlusseinheit, NL = 13		Länge = 130					6-35765-22				
32B	Ausschlusseinheit, NL = 15		Länge = 130					6-35765-21				
32C	Ausschlusseinheit, NL = 13		Länge = 270					6-35765-62				
32D	Ausschlusseinheit, NL = 15		Länge = 270					6-35765-61				
32E	Ausschlusseinheit, NL = 13		Länge = 520					6-35765-64				
32F	Ausschlusseinheit, NL = 15		Länge = 520					6-35765-63				
32G	Ausschlusseinheit, NL = 13		Länge = 770					6-35765-66				
32H	Ausschlusseinheit, NL = 15		Länge = 770					6-35765-65				
32I	Ausschlusseinheit, NL = 13 (unten)		Länge = 160	Zur Flügelfalzhöhe müssen 30 mm addiert werden!							6-39293-22	
32J	Ausschlusseinheit, NL = 15 (unten)		Länge = 160								6-39293-23	
33A	Schließplatte Falzhebelgetriebe, NL = 13										6-33695-02	
33B	Schließplatte Falzhebelgetriebe, NL = 15										6-33695-03	
34A	Schließplatte GU-Systembodenschwelle								6-39094-00			
34B	Schließplatte GU-Systembodenschwelle								6-34877-00			
82	Systembodenschwelle								Siehe Bestellkatalog			
111A	Verlängerung Automatic MR und SH, NL = 13		Länge = 500	Muss zu Flügelfalzhöhe addiert werden!					6-37596-22			
111B	Verlängerung Automatic MR und SH, NL = 15		Länge = 500						6-37596-23			
112A	Verlängerung Automatic4, DR und Automatic DR, NL = 13		Länge = 500						6-37597-22			
112B	Verlängerung Automatic4, DR und Automatic DR, NL = 15		Länge = 500						6-37597-23			
111C	Verlängerung Automatic MR und SH, NL = 13		Länge = 800						6-37598-22			
111D	Verlängerung Automatic MR und SH, NL = 15		Länge = 800						6-37598-23			
112C	Verlängerung Automatic4, DR und Automatic DR, NL = 13		Länge = 800						6-37599-22			
112D	Verlängerung Automatic4, DR und Automatic DR, NL = 15		Länge = 800						6-37599-23			

Die Produktinformationen der Systemhersteller, insbesondere Informationen zur Konstruktion und Verarbeitung, zu max. Flügelabmessungen und max. Flügelgewichten sowie zu Materialeigenschaften wie z.B. Längenausdehnung von Profilen sind zu beachten. Bei RC-geprüften Elementen müssen die Zusatzverriegelungen und der Schlosskasten seitlich und hinten evtl. hinterfütert werden um hohe Kräfte aufnehmen zu können. Je nach Profilsystem und Materialeigenschaften muss die druckfeste Hinterfüterung individuell angepasst werden. Zu Montage und Betrieb der SECURY Mehrfachverriegelungen müssen folgende Punkte beachtet werden: 1. Montage nur nach GU-Kundenzeichnung. 2. Schließblech und Schließplatten müssen genau zueinander ausgerichtet sein. 3. Die Verwendung von Schließblechen mit verstellbarem Austauschstück ist nur bei Verwendung einstellbarer Schließplatten für die Automatic-Verriegelungselemente zulässig. 4. Bei Einstellung des Austauschstücks müssen die Schließplatten an die neue Einstellung angepasst werden. 5. Die Verriegelungselemente müssen frei in die Schließplatten einlaufen können. 6. Bei geöffneter Tür kann das SECURY Automatic Schloss auf einwandfreie Funktion geprüft werden: -Auslösen der Verriegelungselemente durch Drücken des Auslösehebels in Riegelrichtung: ➡ Die Verriegelungselemente fahren vollständig aus. -Verriegelungselemente müssen jetzt gegen Zurückdrücken gesichert sein (Test durch gegendrücken). -Beim Transport der Tür Transportsicherungen verwenden. 7. Beim Transport der Tür Transportsicherungen verwenden. Achtung!		Achtung! Die dreidimensionalen Darstellungen der Beschlagteile sind nicht maßstäblich abgebildet. # Bohrungsmaße können bei Verwendung von Sonderriegelsitzen abweichen. Verwenden Sie keine Bohrschrauben zur Befestigung der Mehrfachverriegelung, da Späne in die Mehrfachverriegelung eindringen könnten! Produktinformationen und Hinweise zum Gebrauch von Schlössern und Beschlägen siehe GU-Bestellkatalog und Wartungshinweise 709-07423. Weitere Informationen zur Tagesentriegelung (nur bei GU-SECURY Automatic) siehe www.tagesentriegelung.de Abgebildete Holzquerschnitte sind unverbindliche Ausführungsvorschläge. Frässhablone für Schließbleche siehe Zeichnung 0-43143-L0. Montageanleitung Riegelschaltkontakt (RSK): 0-46870-L0, 0-46871-L0. Fallenumstellung: GU-SECURY manuell verriegelnde Systeme Siehe Aufkleber auf Schlosskasten. GU-SECURY Automatic Siehe Aufkleber auf Schlosskasten bzw. Zusatzverriegelung. NL = Nutlage V = Schlosssitz (profilbezogen)	
		Bei Profilzylindern mit 90° Schließbartstellung muss der Schließbart nach dem Einbau zur Bandseite zeigen. Die zulässige Stellung des Schließbarts bei abgezogenem Schlüssel nach DIN 18252 ist zu beachten.	
Befestigungsschrauben für Türverschluss GU-SECURY, Nenndurchmesser max. Ø4,2 verwenden. Befestigungsschrauben für das Zubehör GU-SECURY und BKS, Nenndurchmesser max. Ø4,5 verwenden. Generell ist der Verarbeiter für die sichere und dauerhafte Befestigung der Beschlagteile verantwortlich.			


Zubehör SECURY				
Pos.	Benennung		Artikelnr.	Bemerkung
10A	Schließleiste Automatic, MR NL = 13		[1] 6-40090-01	Wunschteil
10B	Schließleiste Automatic, DR NL = 15 (gerundet)		6-40022-BF	
10C	Schließleiste Automatic, MR NL = 15 (gerundet)		6-40040-BF	
10D	Schließleiste Automatic, MR NL = 15		[1] 6-40090-03	
10E	Schließleiste Automatic4, DR und Automatic-DR NL = 13 (gerundet)		6-40022-BC	
12A	Schließleiste mit Sperrbügel MR, Automatic NL = 13		[1] 6-40090-02	
12B	Schließleiste mit Sperrbügel MR, Automatic NL = 13 (gerundet)		6-40047-BC	
12C	Schließleiste mit Sperrbügel MR, Automatic NL = 15 (gerundet)		K-21084-BF	
12O	Schließleiste Automatic, MR TE NL = 13 (gerundet)		K-21084-BC	
12P	Schließleiste Automatic, MR TE NL = 15 (gerundet)		K-21084-BF	
60	Sperrbügeldrehgriff		B-70790-00-0-1	
	Sperrbügeldrehgriff (Edelstahl)		B-70790-00-0-3	
61	Bohrlehren		6-29217-01	
62	Abdeckplatte Fallenriegel		9-40010-00	
65A	Elektrischer Türöffner GU-BKS ET 8		Siehe Bestellkatalog	
67	Bandsicherung Rahmenteil	K-17093	6-33150-00	
68	Bandsicherung Flügelteil		6-32873-00	
75C	Abdeckkappe		E-18819-00	
76A	Anbauset A-Öffner allgemein		K-18153-01	
76B	Anbauset A-Öffner servo allgemein		K-19020-01	
77	Kabelübergang lösbar, verdeckt liegend		Siehe Bestellkatalog	
78	Kabelübergang Zubehör			
79A	SECUREconnect 200		B-55600-20-4-6	
79B	SECUREconnect 50		B-55600-34-4-6	
81A	Stulp SECUREconnect Flachstulp 20 x 2,5		9-45903-03	
81B	Stulp SECUREconnect U-Stulp 30 x 10 x 2,5		9-45903-08	
89A	SECUREconnect mit Controller und Späneschutz		Siehe Bestellkatalog	
89B	SECUREconnect mit Controller und Späneschutz			
100A	Verlängerung Automatic MR und SH, NL = 13 Montageanleitung		6-37394-05 0-47332-L0	
100B	Verlängerung Automatic MR und SH, NL = 15 Montageanleitung		6-37394-23 0-47332-L0	
101A	Verlängerung MR, NL = 13 Montageanleitung		6-37395-05 0-47332-L0	
101B	Verlängerung MR, NL = 15 Montageanleitung		6-37395-23 0-47332-L0	
104A	Ansatzstulp oben, NL = 13		9-48687-46	
104B	Ansatzstulp oben, NL = 15		9-48687-23	
105A	Ansatzstulp unten, NL = 13		9-48686-46	
105B	Ansatzstulp unten, NL = 15		9-48686-23	
110A	Verlängerung DR, NL = 13 Montageanleitung		6-37398-05 0-47332-L0	
110B	Verlängerung DR, NL = 15 Montageanleitung		6-37398-23 0-47332-L0	
122	Blendleiste	K-17092	9-43132-00	
114A	Haustürband GU M 416 3D		Siehe Bestellkatalog	
114B	Haustürband GU M 516 3D			
115A	Flügelteil-Dichtungsführung für GU M 516 3D			
115B	Flügelteil-Dichtungsführung für GU M 416 3D			
134B	Sperrbügel-Set 11		K-20086-XX	
135A	Verlängerung Automatic-DR NL = 15 Montageanleitung		6-40488-05 0-47332-L0	
141	Schlosskasten SECURY TE Modul extern		K-21081-00	

[1] Verwendung vom Riegelschaltkontakt K-19068 ist möglich.

Schlossausführung	Drehwinkel Schlossnuss
SEC. A D ≥ 40	27°
SEC. V	18°



1-flügelig
auswärts

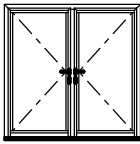











2-flügelig
auswärts

Blatt 1	Stückliste
Blatt 2	SECURY Systemtechnik L = 1750
Blatt 3	SECURY Systemtechnik L = 1750
Blatt 4	Falzhebelgetriebe
Blatt 5	Mehrfachverriegelungen Schnittdarstellungen NL = 13 / 15
Blatt 6	Mehrfachverriegelungen Schnittdarstellungen NL = 13 / 15
Blatt 7	Mehrfachverriegelungen Schnittdarstellungen NL = 13 / 15
Blatt 8	Zubehör
Blatt 9	Zubehör

Stückliste													
Description: Türverschluss GU-SECURY Automatic, MR2, DR und ADR Einbau in Holzprofile für U30x10 Beschläge													

GU	Date	Change No.	Sig	Ver.	Replacement for	Revision	Iteration	Level	Scale	Drawing No.	Size	Sheet	
	17.04.2024	G40273	EI	Na	--	5	25	Released	%	0-47619-L0-0-0	A1	1/9	


Schließleiste NL = 15

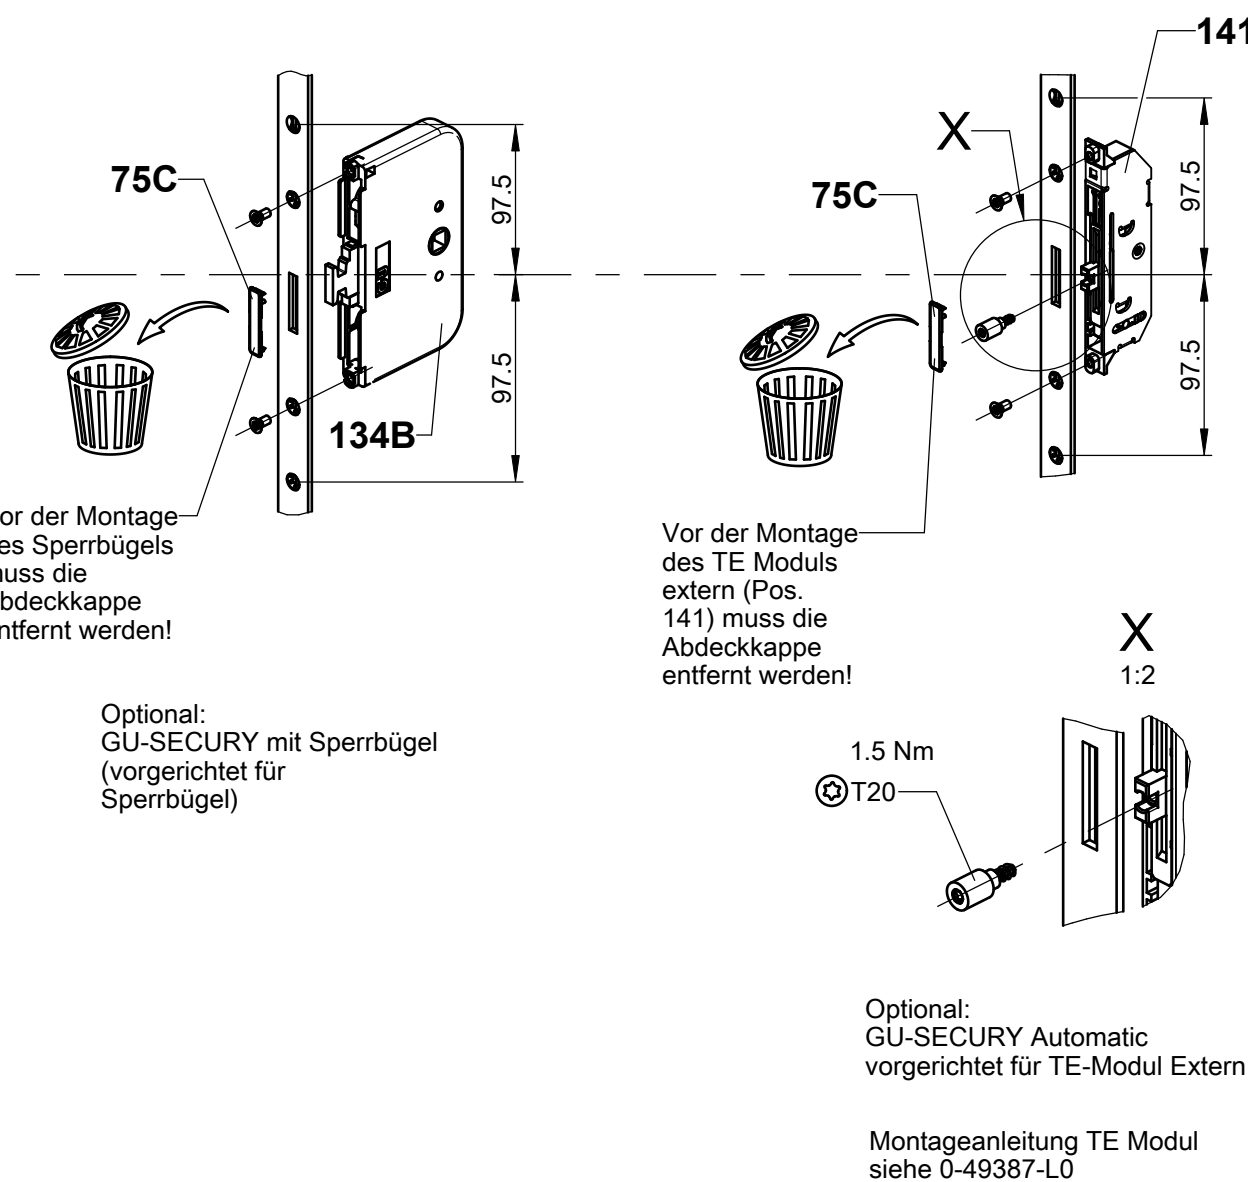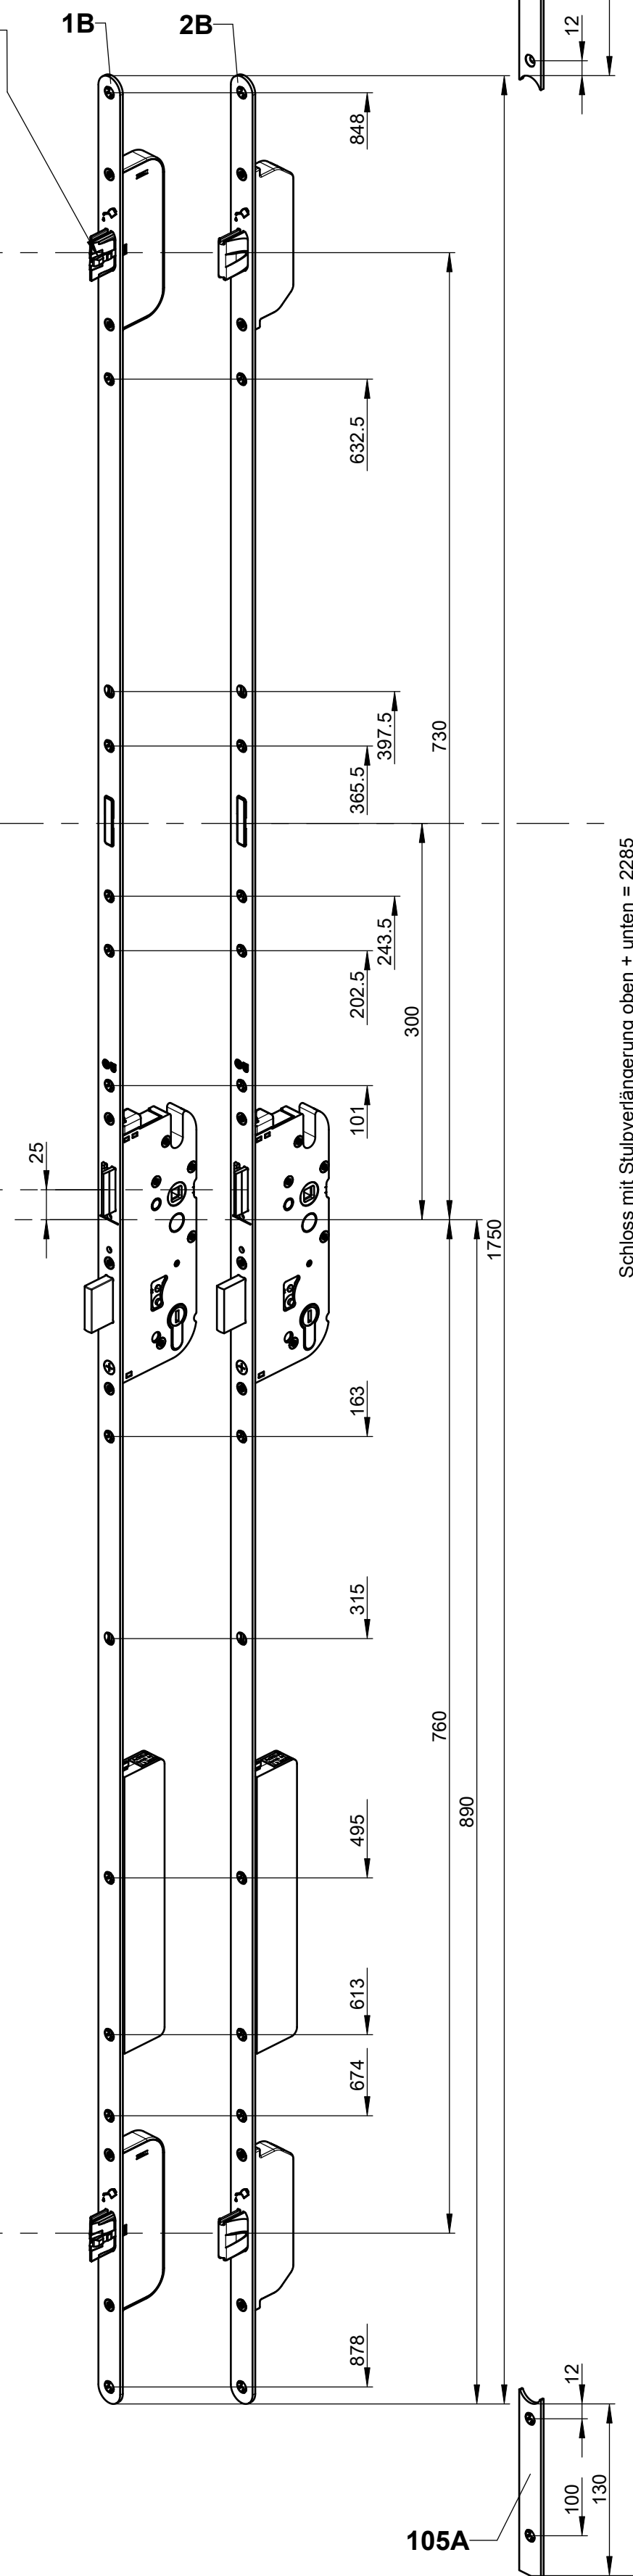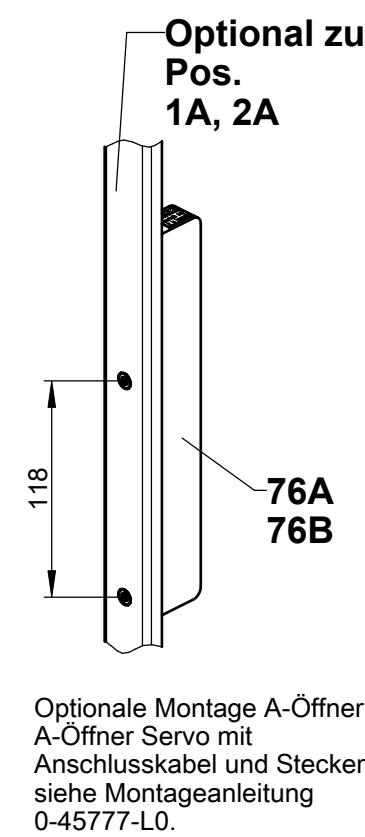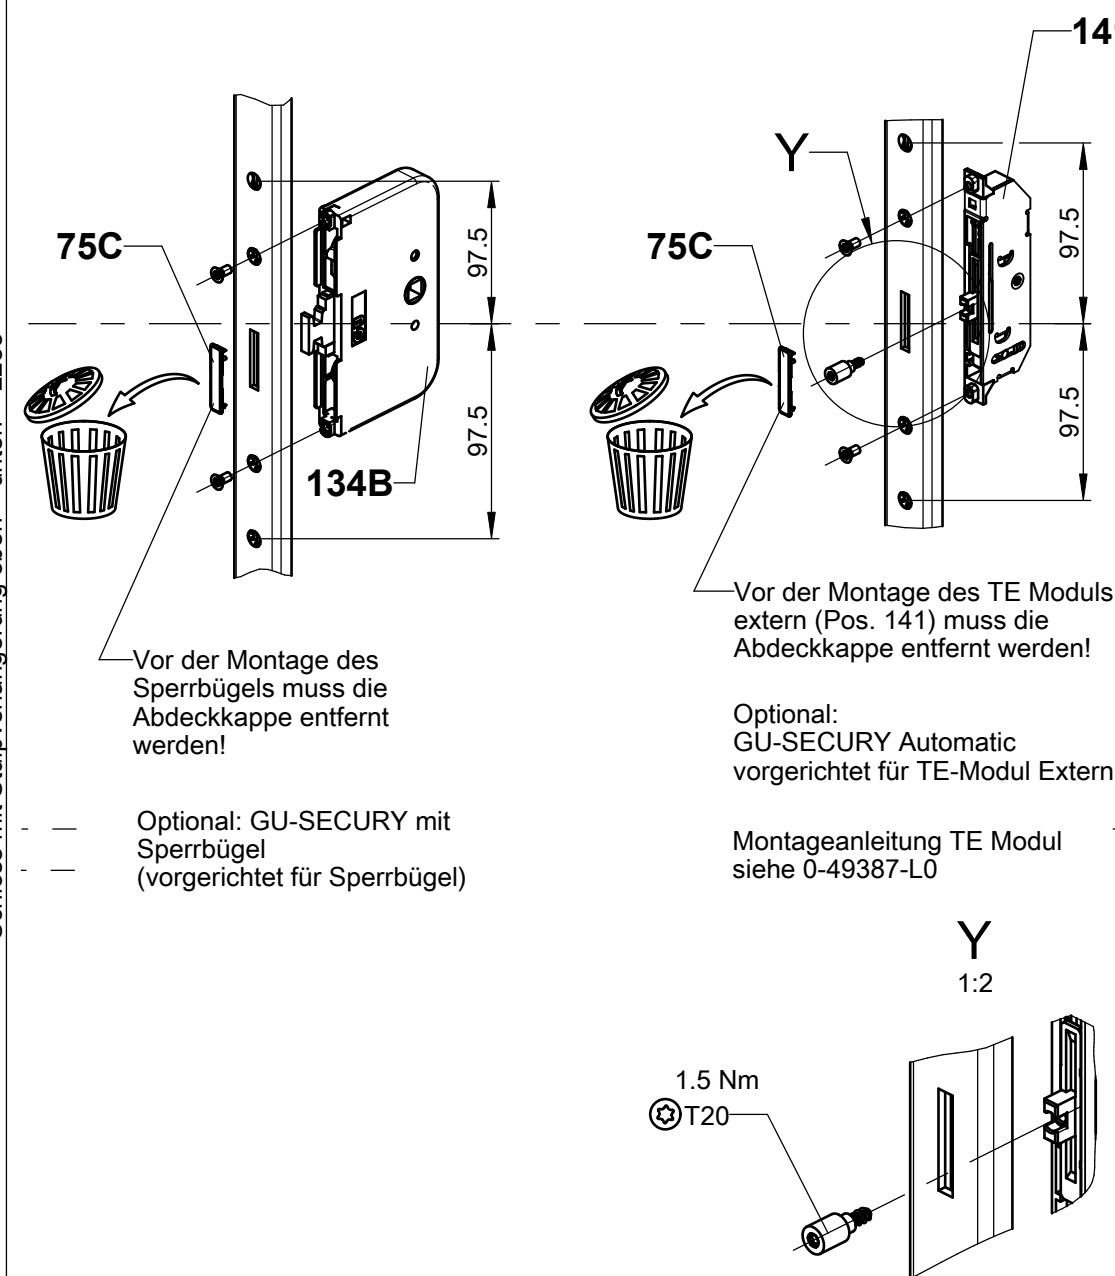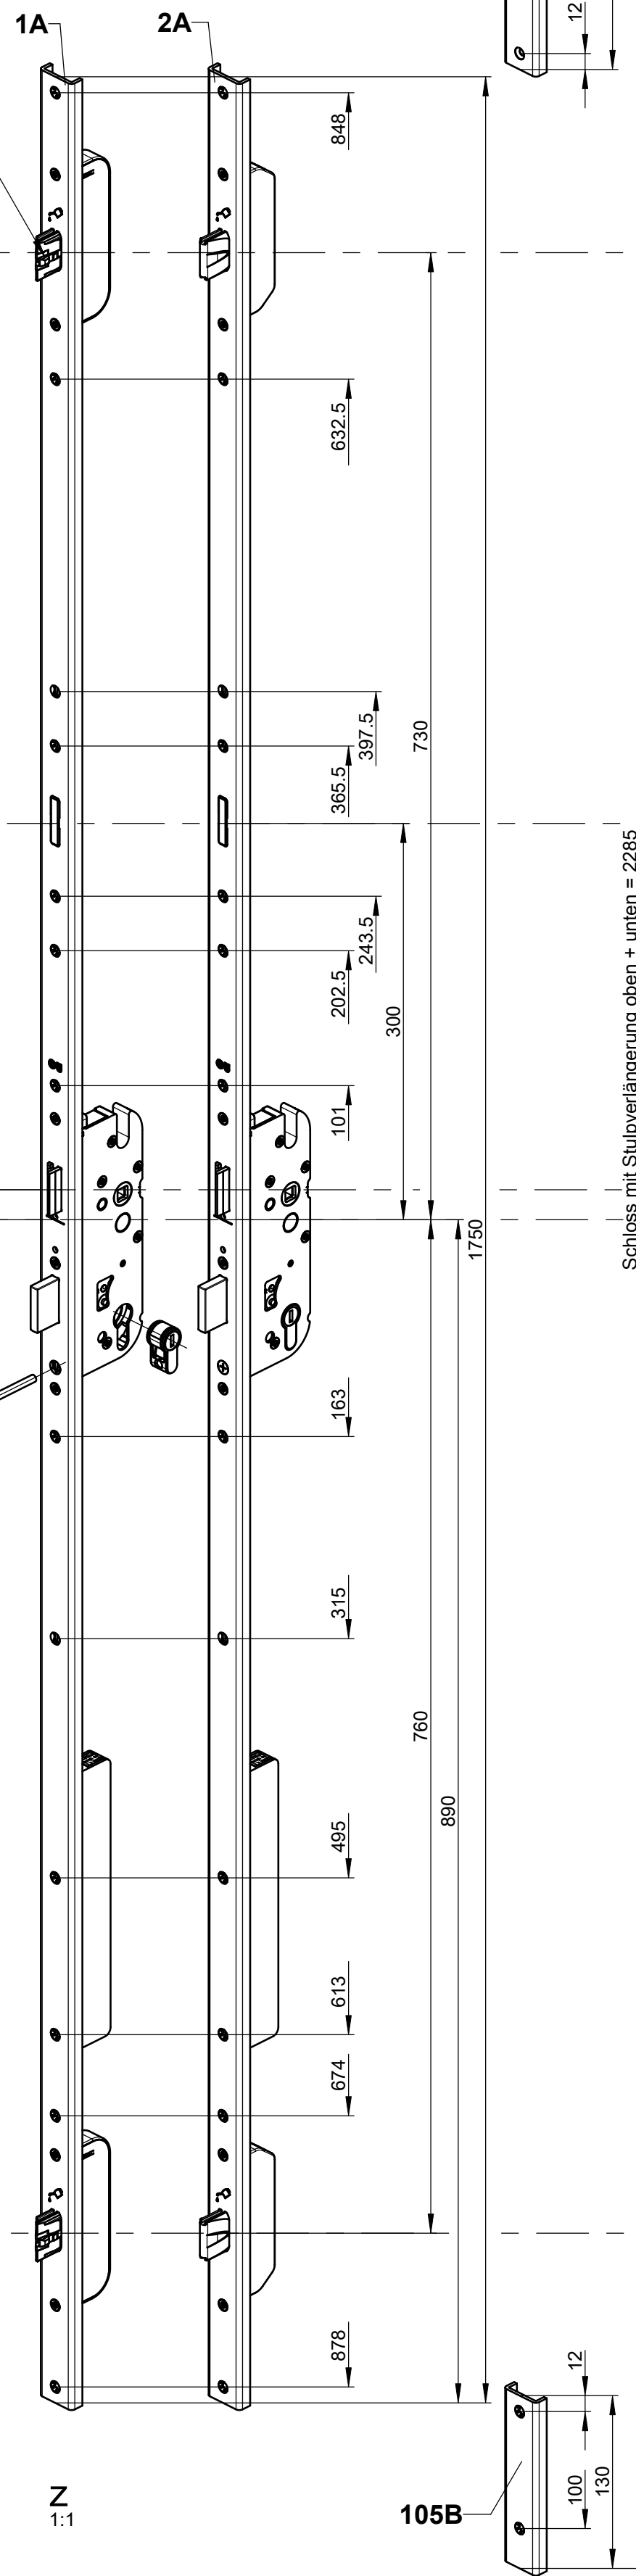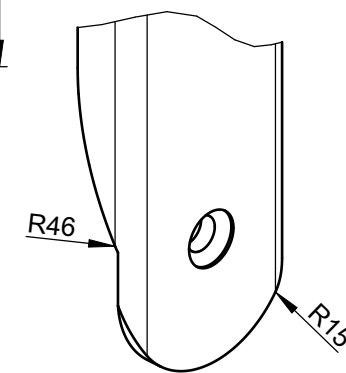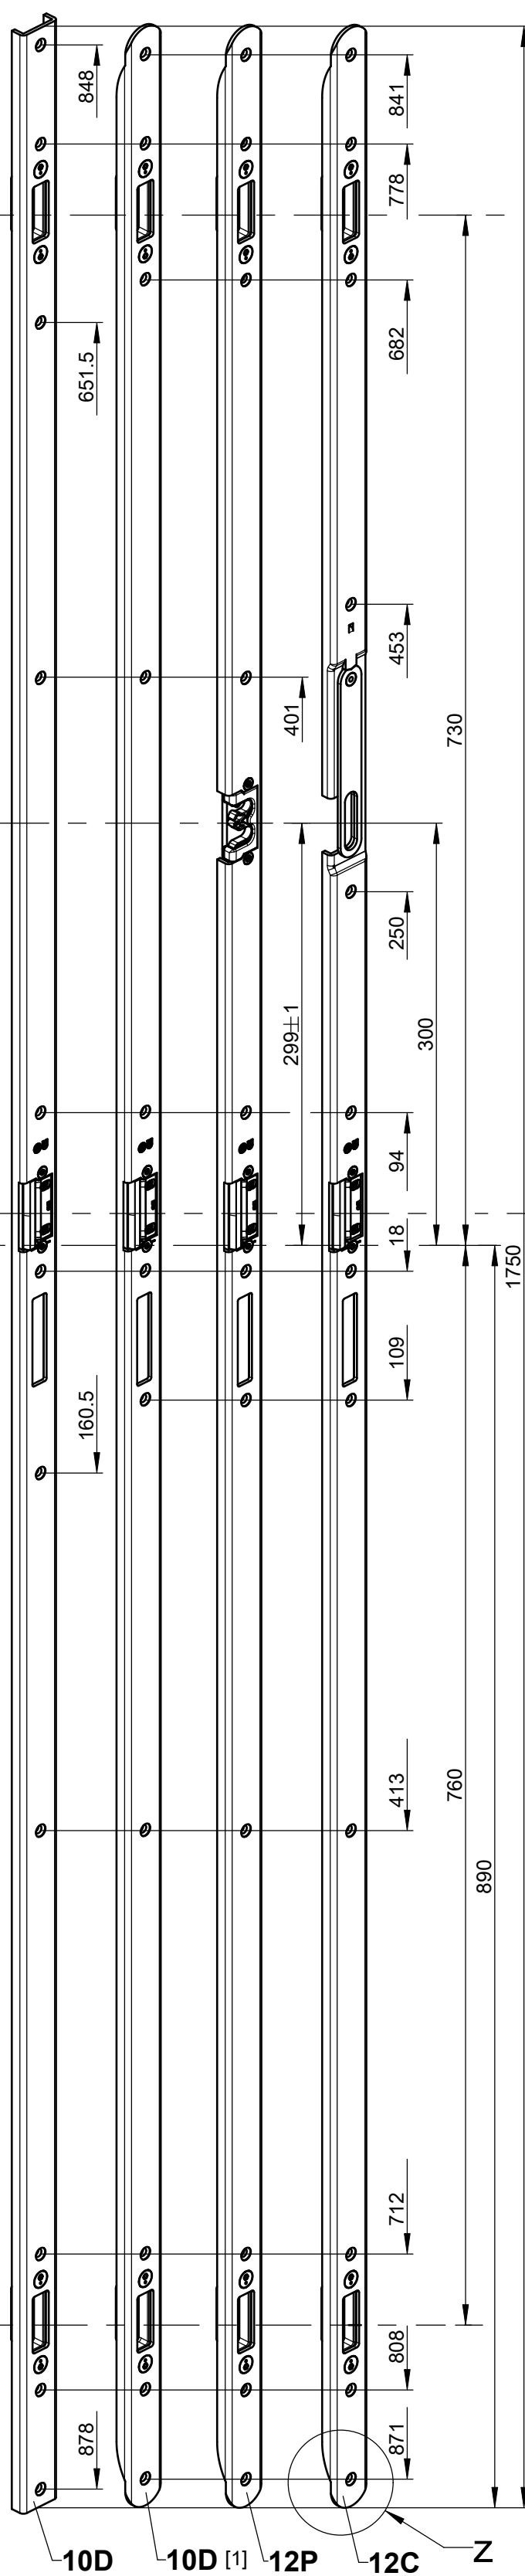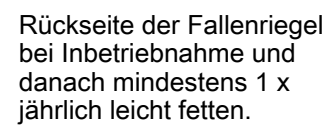

In der Zeichnung dargestellt:
U-Stulp 30 x 10 x 2,5, D = 55, NL = 15
Flachstulp 20 x 2,5, D = 55, NL = 13 / 15


Description:
Türverschluss GU-SECURY Automatic, MR2, DR und ADF
Einbau in Holzprofile für U30x10 Beschläge

SECURY Systemtechnik
L = 1750

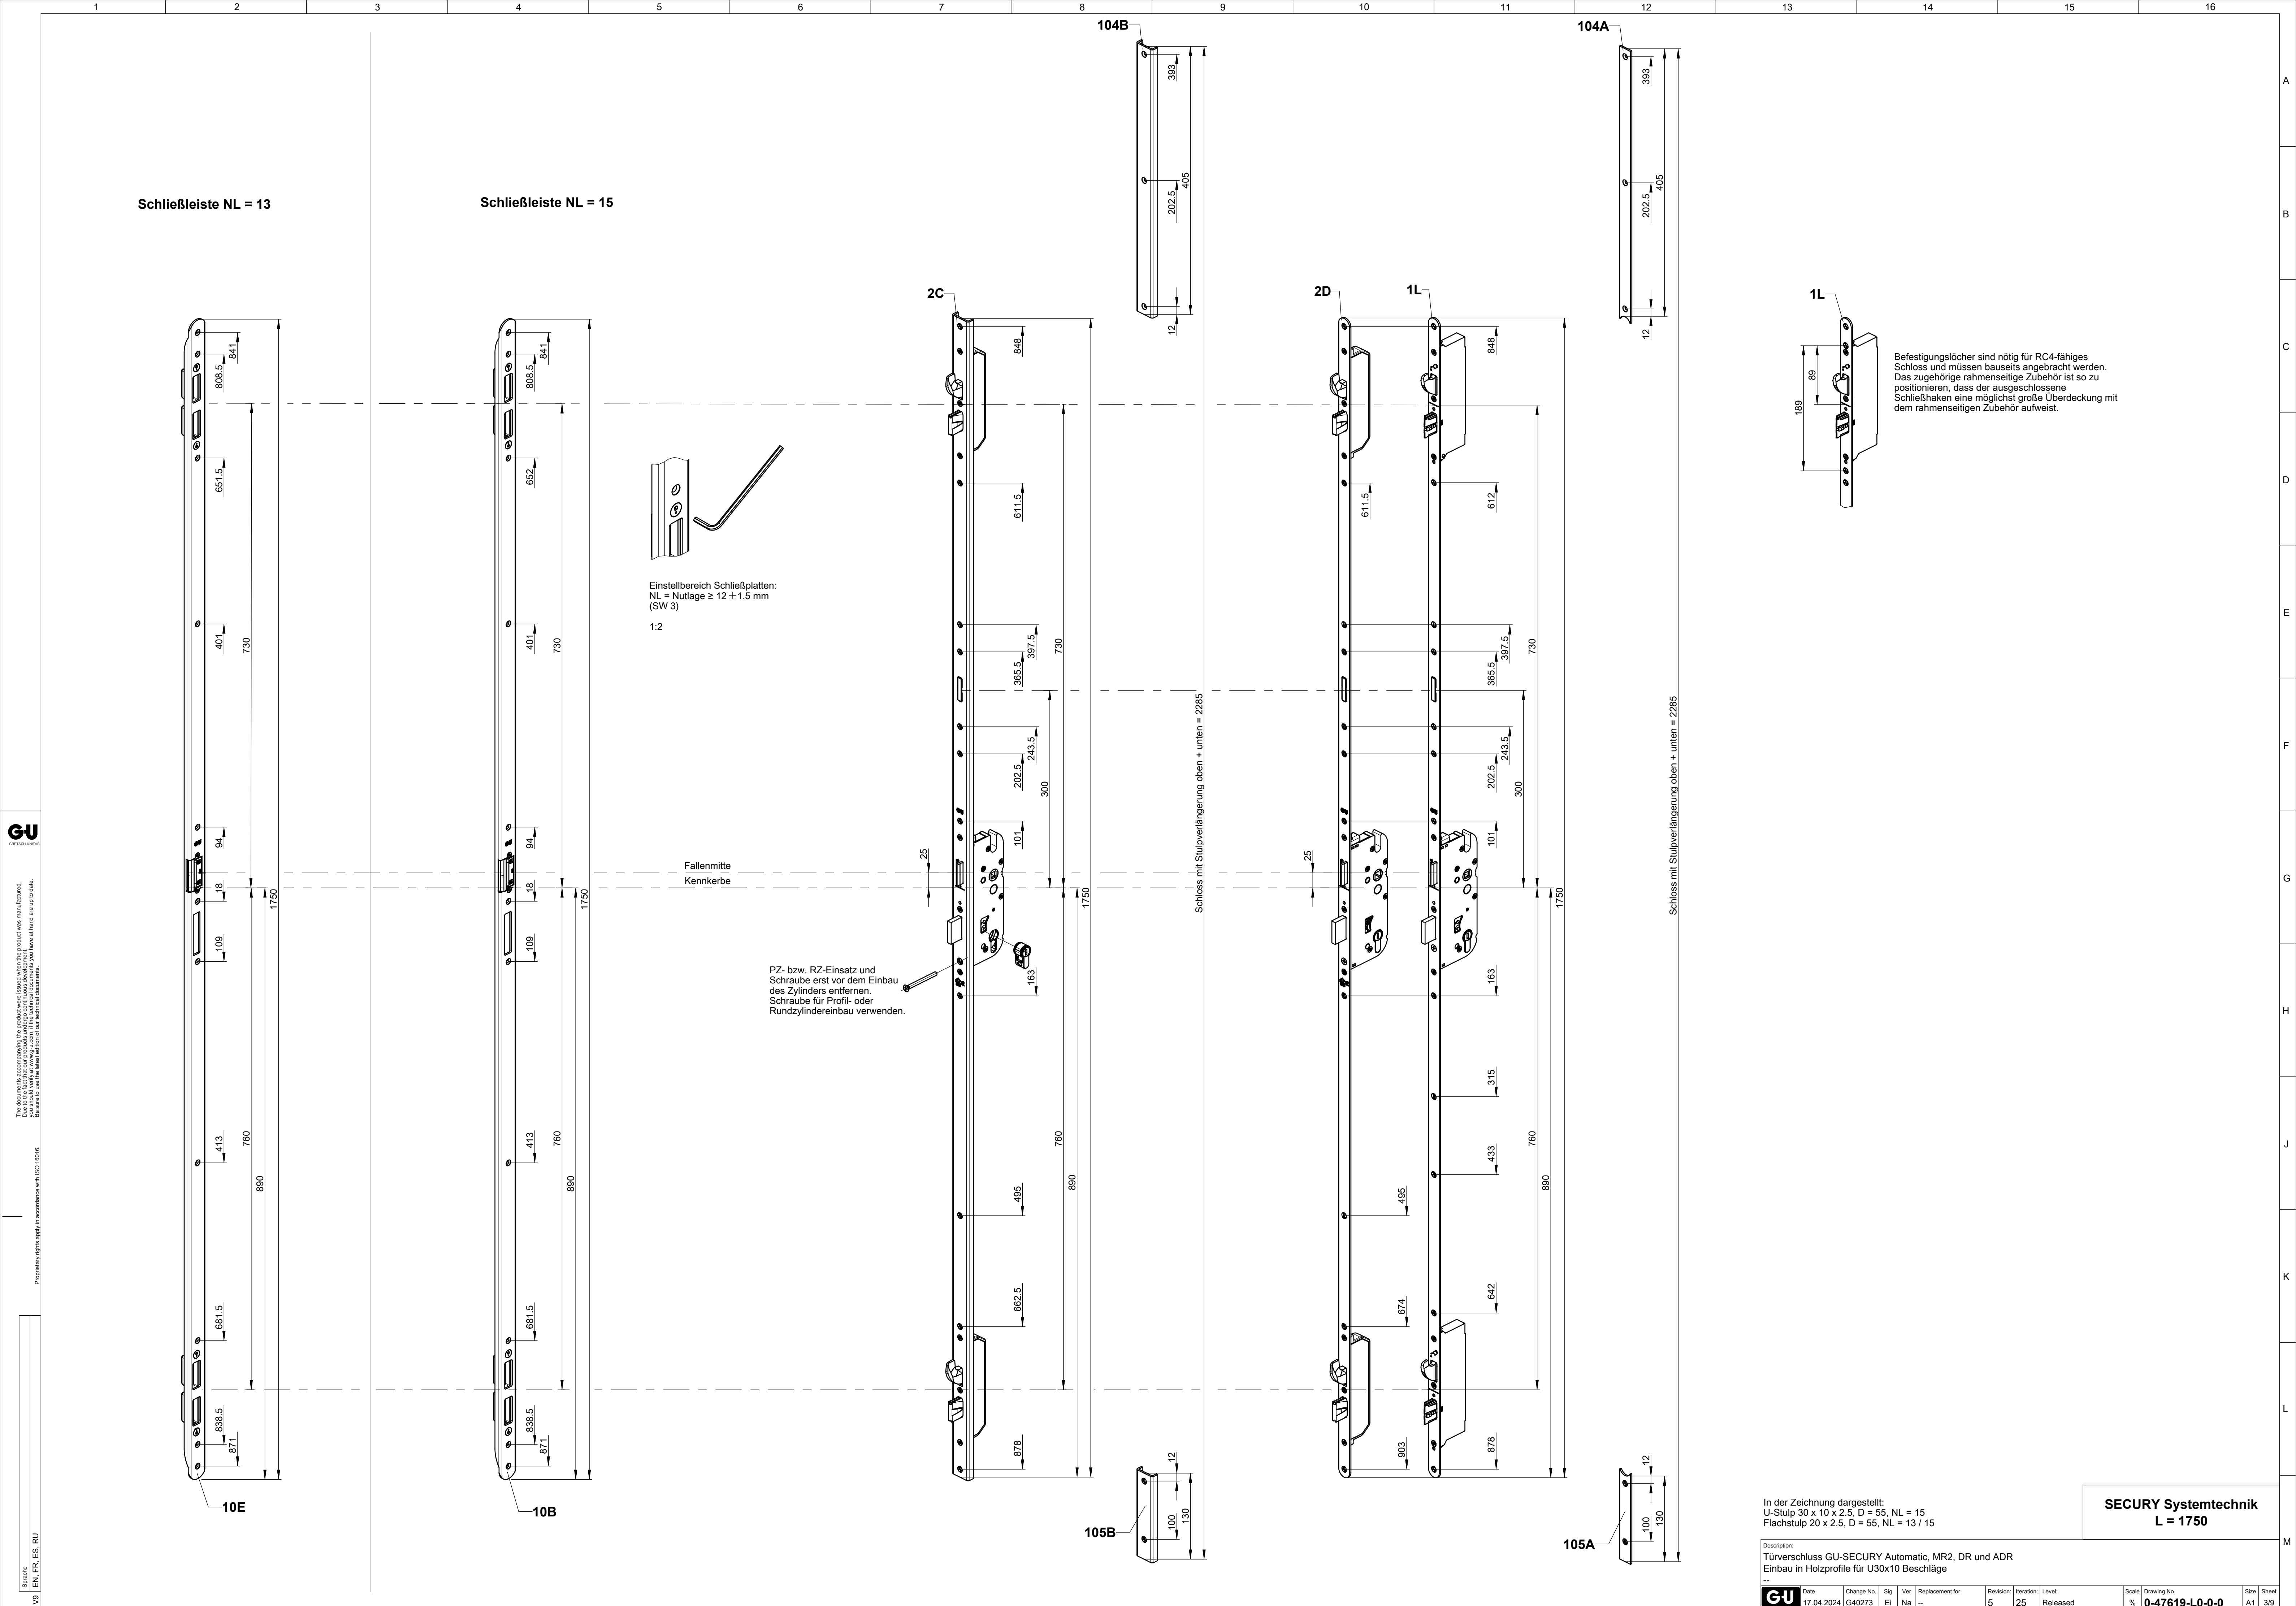


Falzhebelgetriebe



In Schlussslage gezeichnet.
Abbildung DIN links

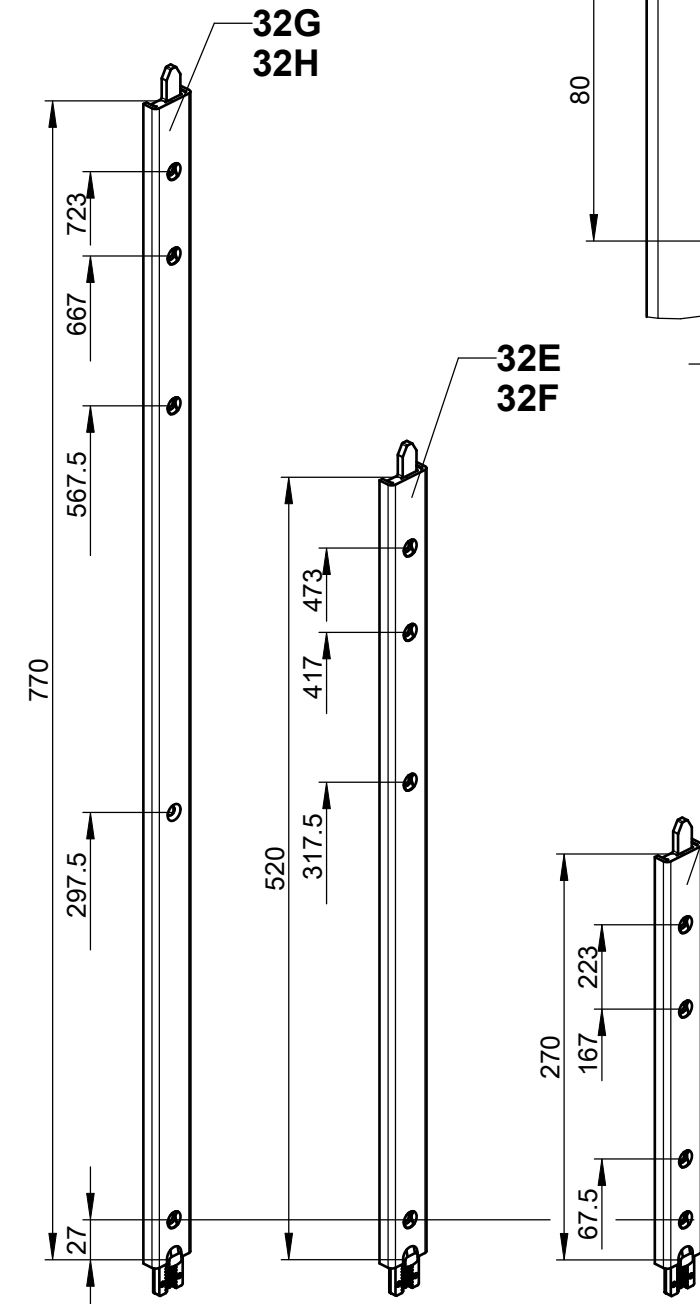

Fräsung für Falzhebelgetriebe
Pos. 111A, 111B,
111C, 111D, 31A, 31C

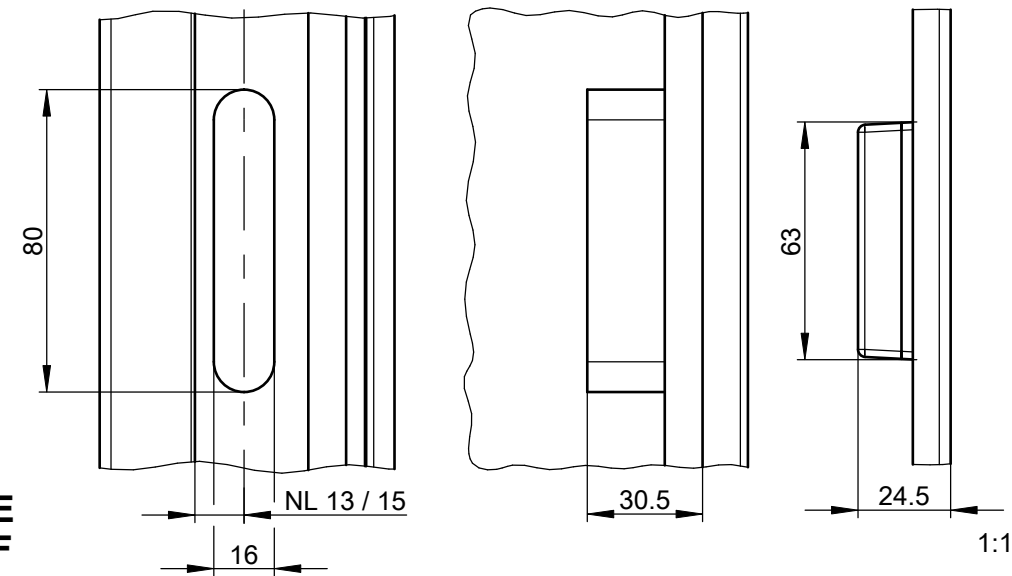


Falzhebelgetriebe


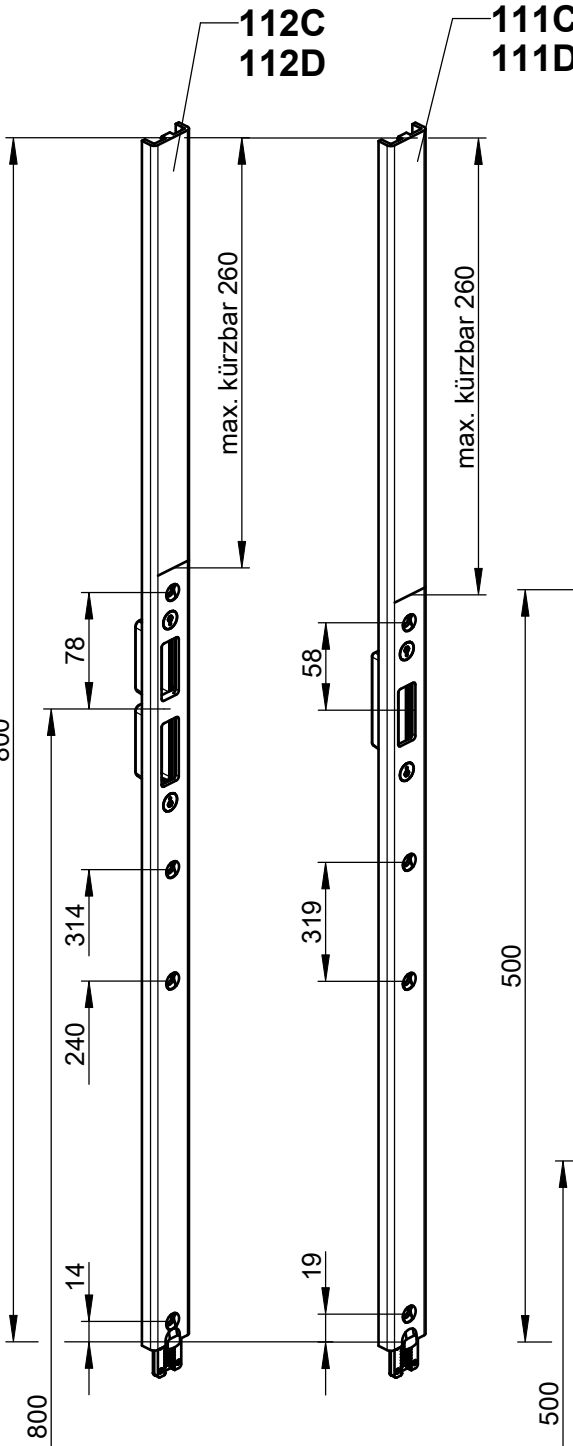
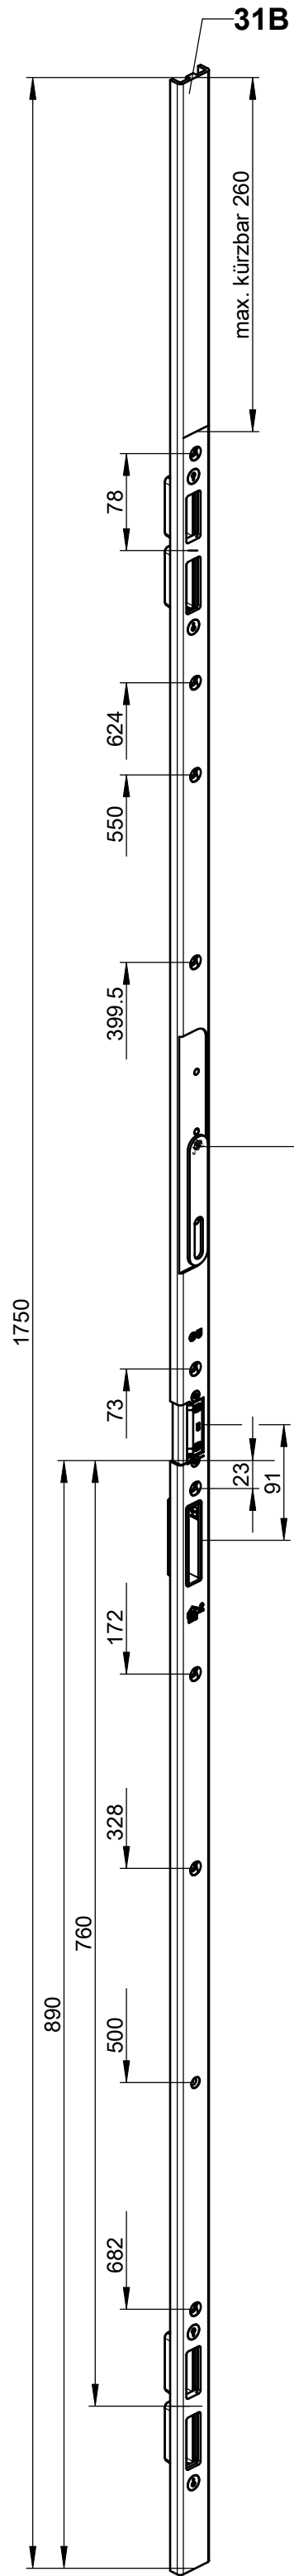


Fräsung für Falzhebelgetriebe
Pos. 112A, 112B,
112C, 112D, 31B, 31D



Falzhebelgetriebe

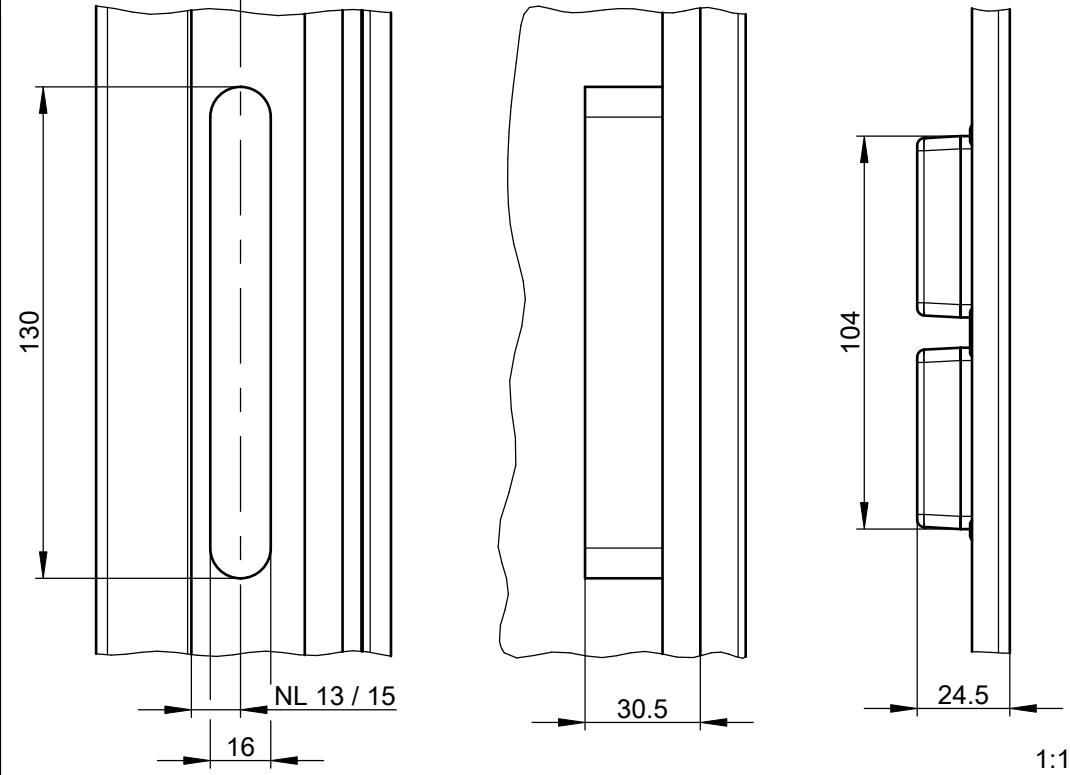




Flügelalzhöhe siehe Stückliste Falzhebelgetriebe Blatt 1

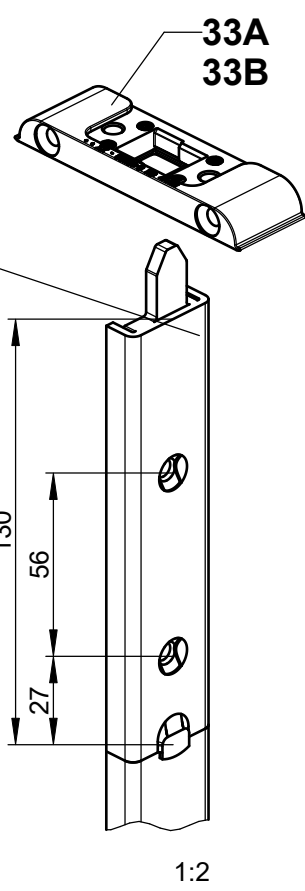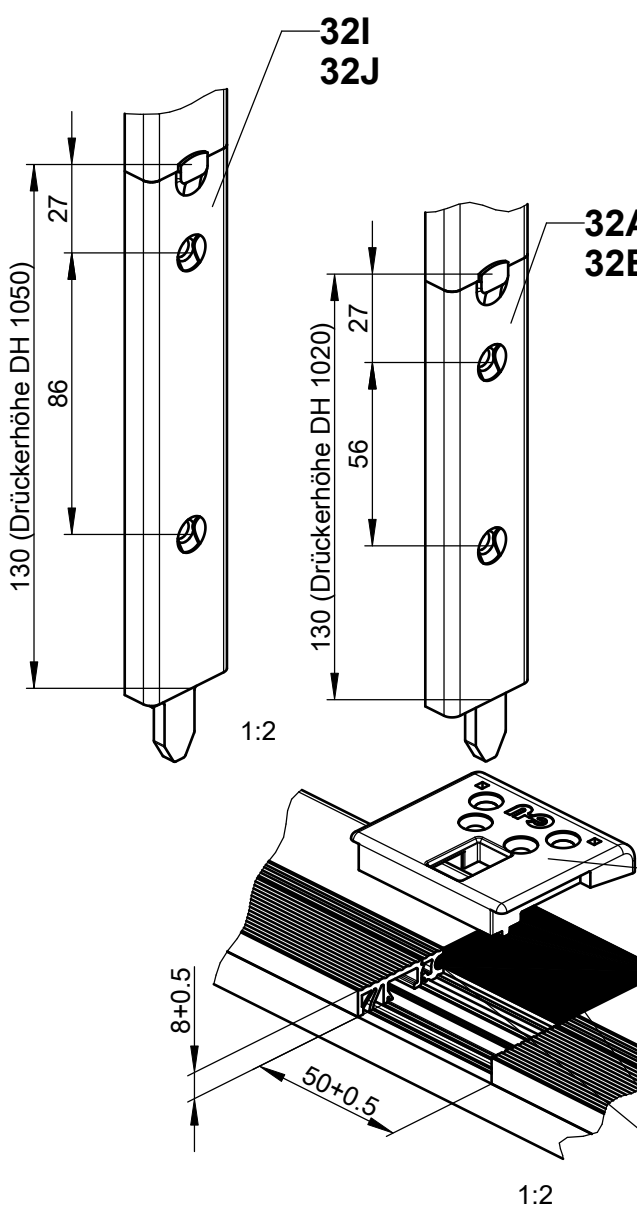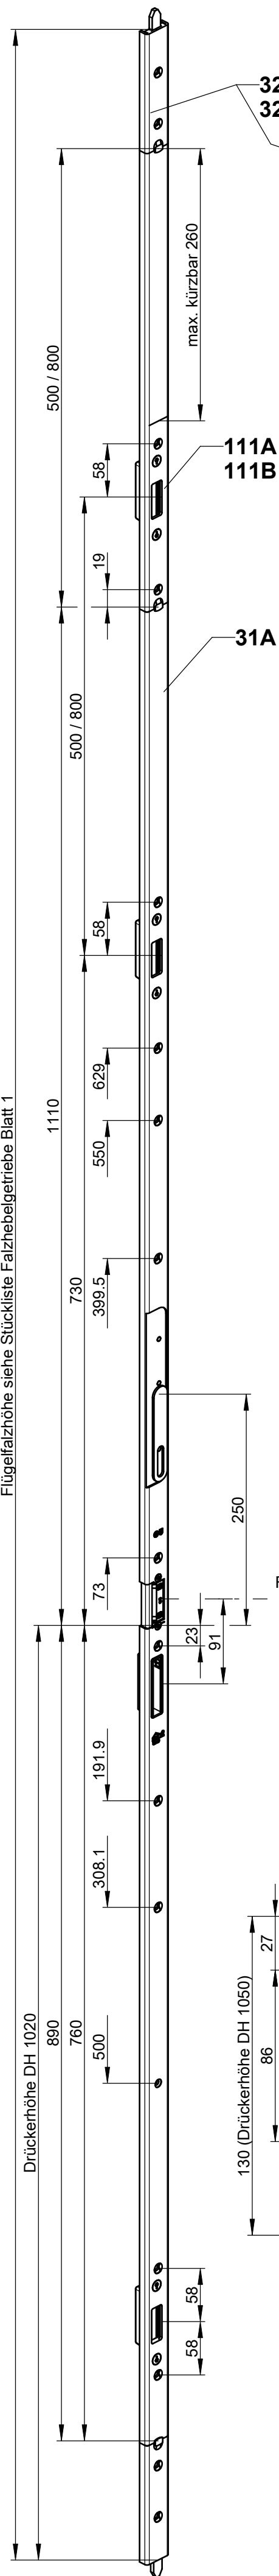


Schließplattensitz oben waagrecht

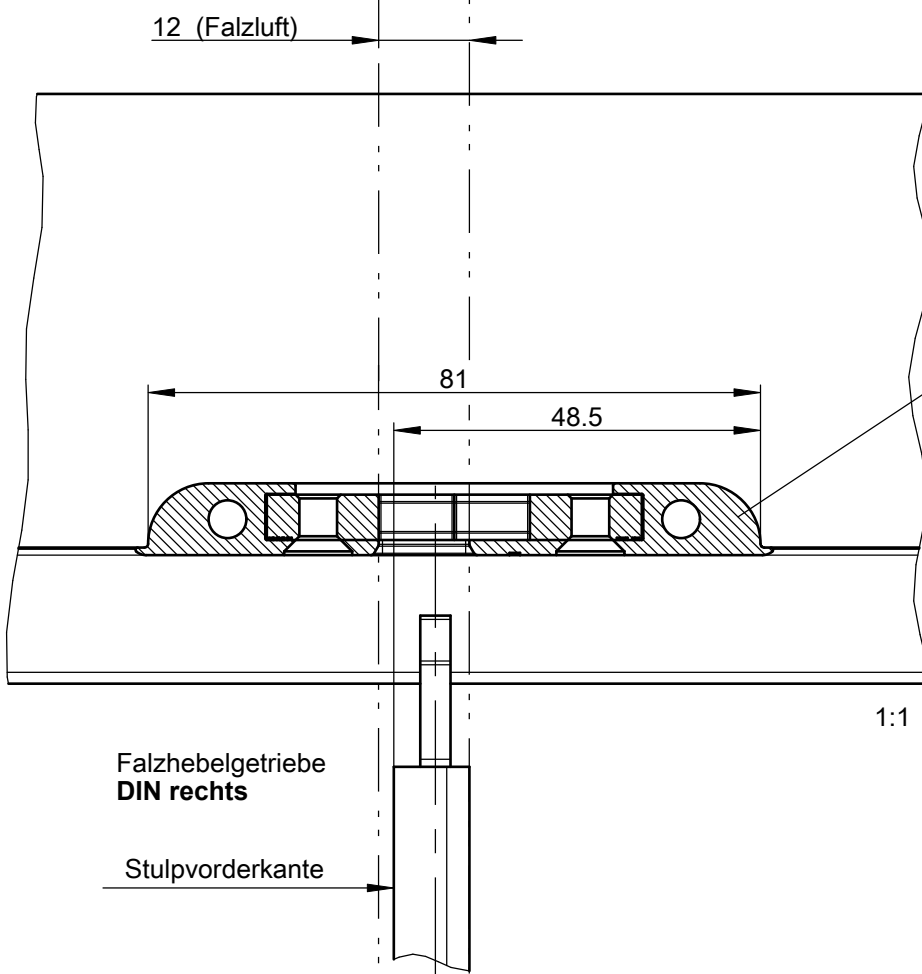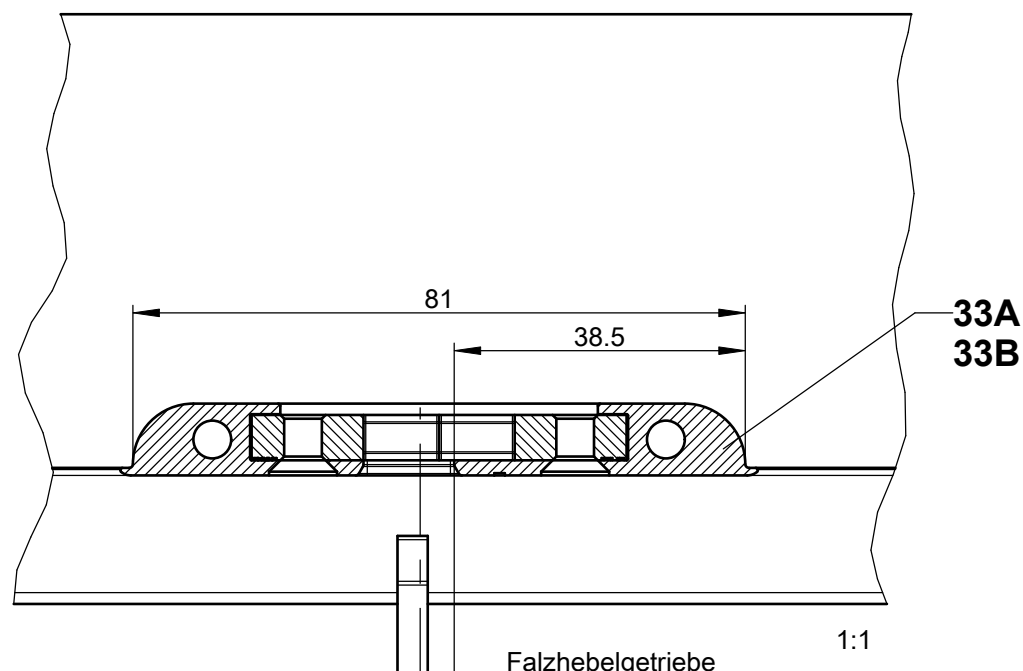


Schließplattensitz unten waagrecht

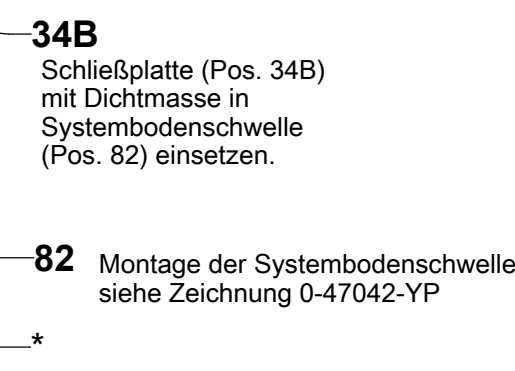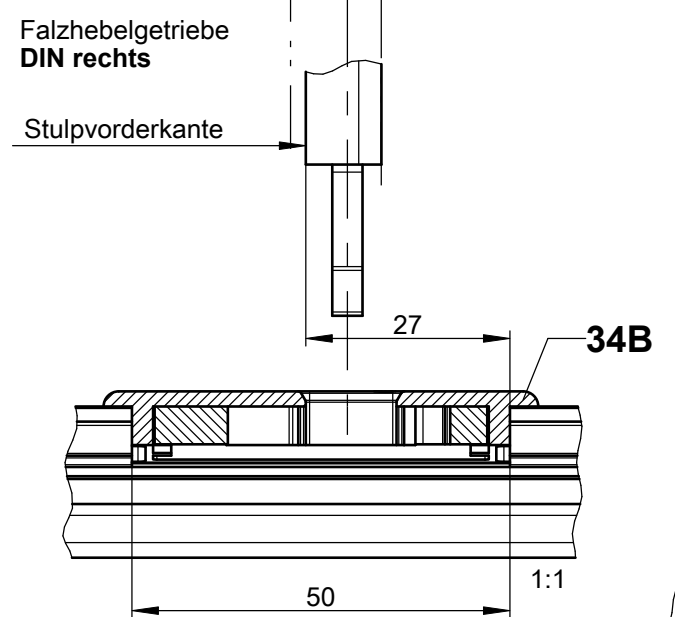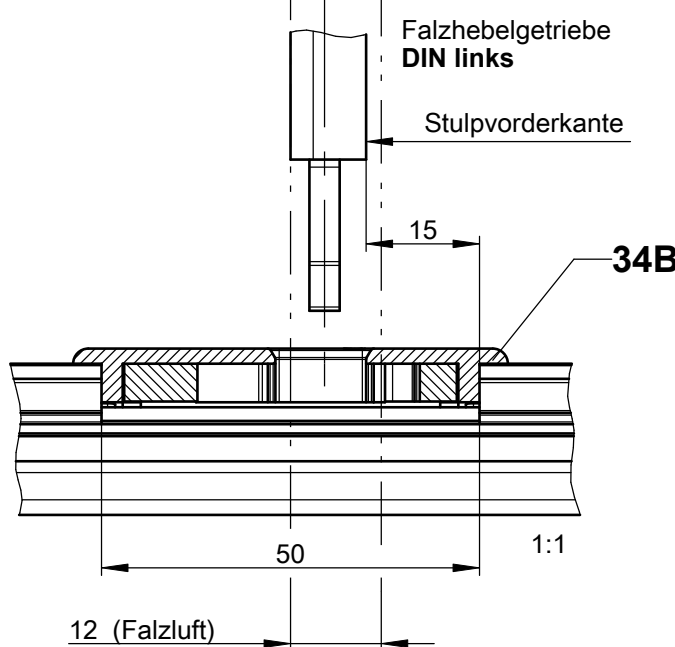


Einlegen der Schließplatte
Falzhebelgetriebe

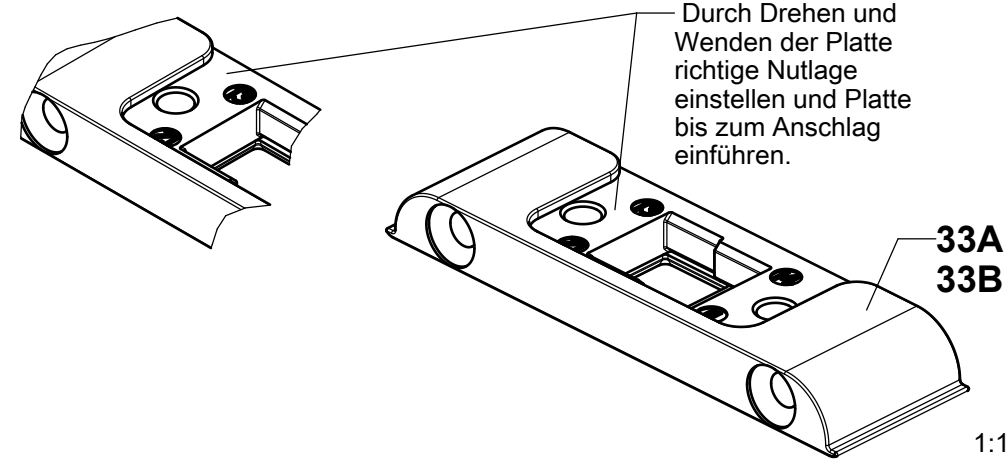


Falzhebelgetriebe: Schlossstulp 20 mm, NL = 13 / 15

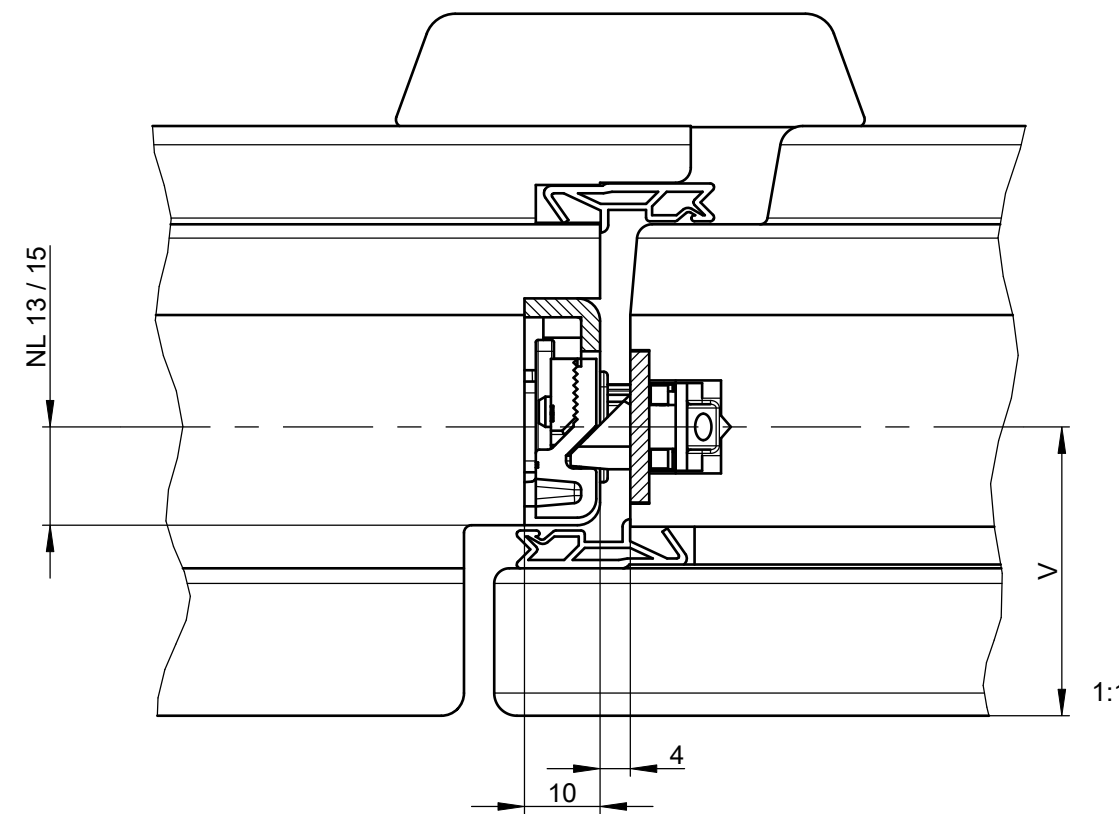


Falzhebelgetriebe: Schlossstulp 30 x 10 x 2.5 mm, NL = 15

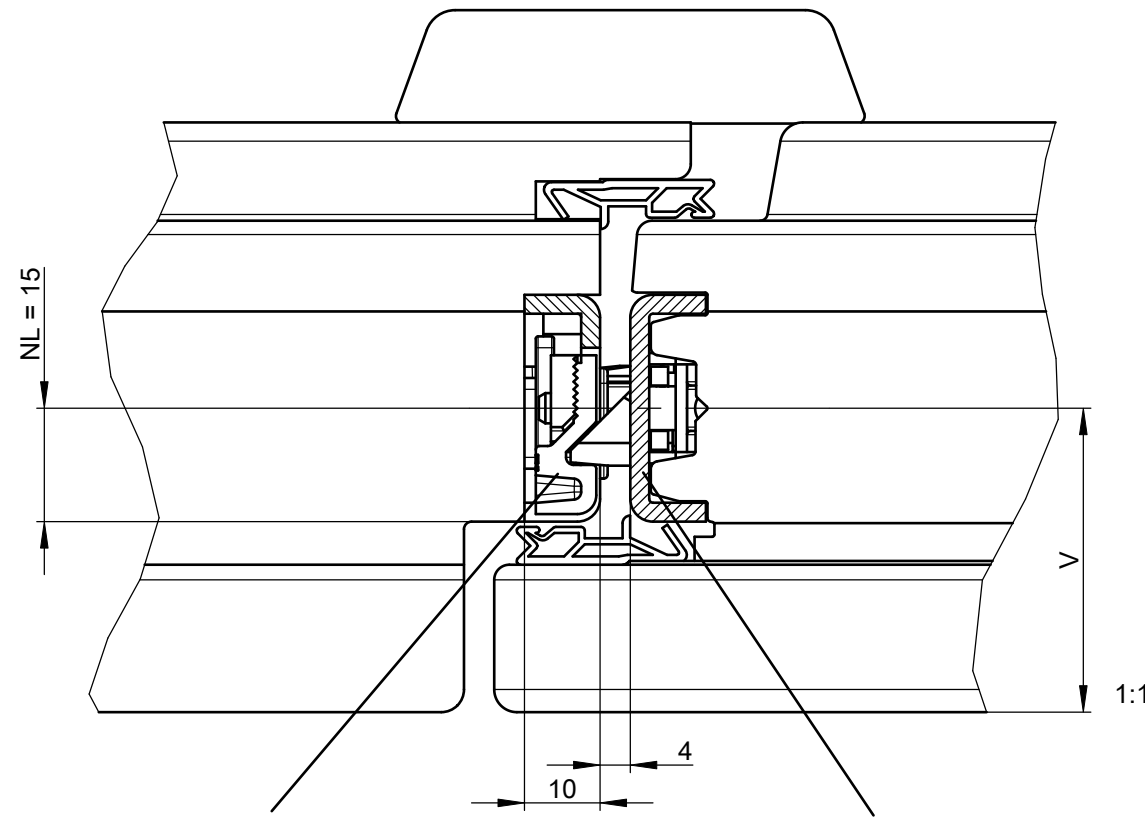

Einlegen der Schließplatte in GU Türschwelle

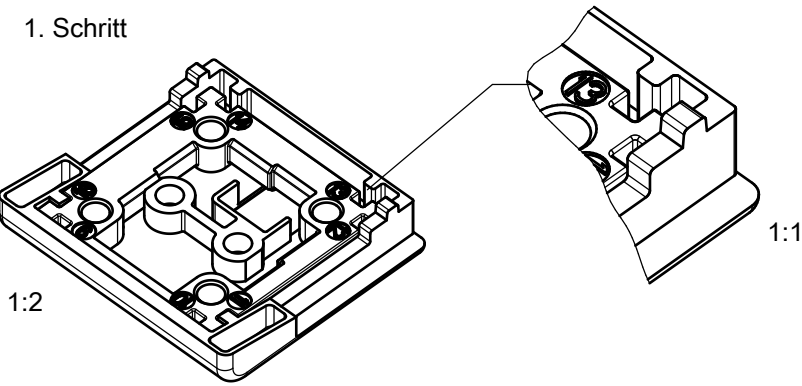


Durch Drehen und Wenden der Platte richtige Nutlage einstellen und Platte einlegen. Beispiel für Nutlage 13: Zahl 13 muss rechts oben stehen! Siehe Abbildung.

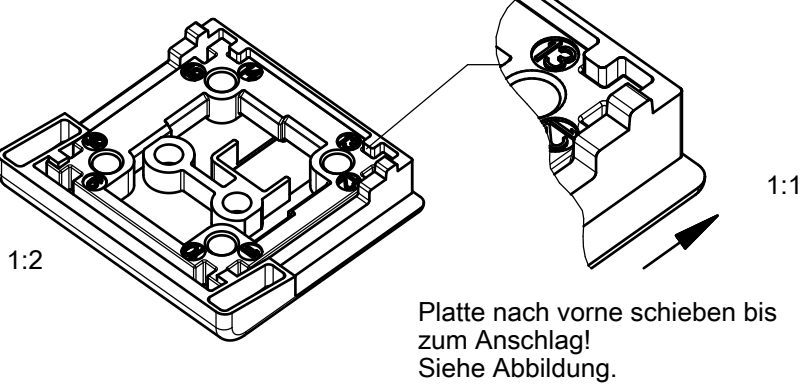


Platte nach vorne schieben bis zum Anschlag! Siehe Abbildung.

SECURY
U-Stulp
Falzhebelgetriebe

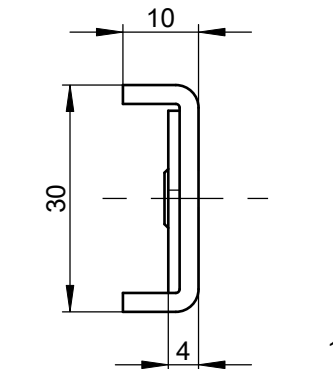

SECURY
U-Stulp

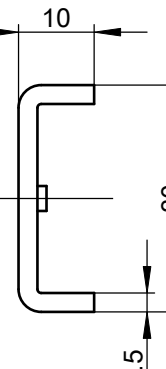

Einbau GU-Systembodenschwelle siehe 0-46895-DC.
In der Zeichnung dargestellt:
U-Stulp 30 x 10 x 2.5, D = 55, NL = 15
Flachstulp 20 x 2.5, D = 55, NL = 13 / 15


* Dichtmasse

NL = Nutlage (Zubehör)
V = Schlossstulp (profilbezogen)

Türverschlusseinheiten siehe Blatt 2


- Die Fallenriegel müssen frei in das Falzhebelgetriebe einlaufen können.

Ausschlusseinheit oben
und unten einhängen.

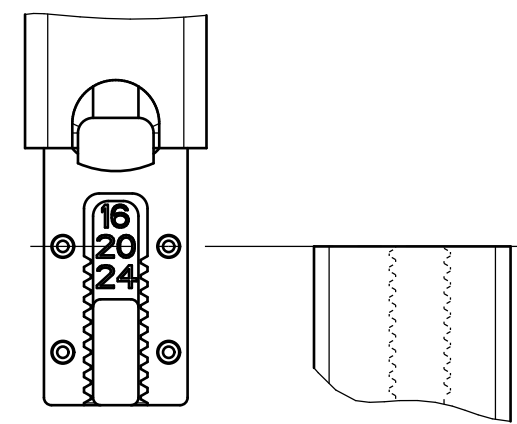

Falzhebelgetriebe in Schlussslage bringen!


Falzhebelgetriebe

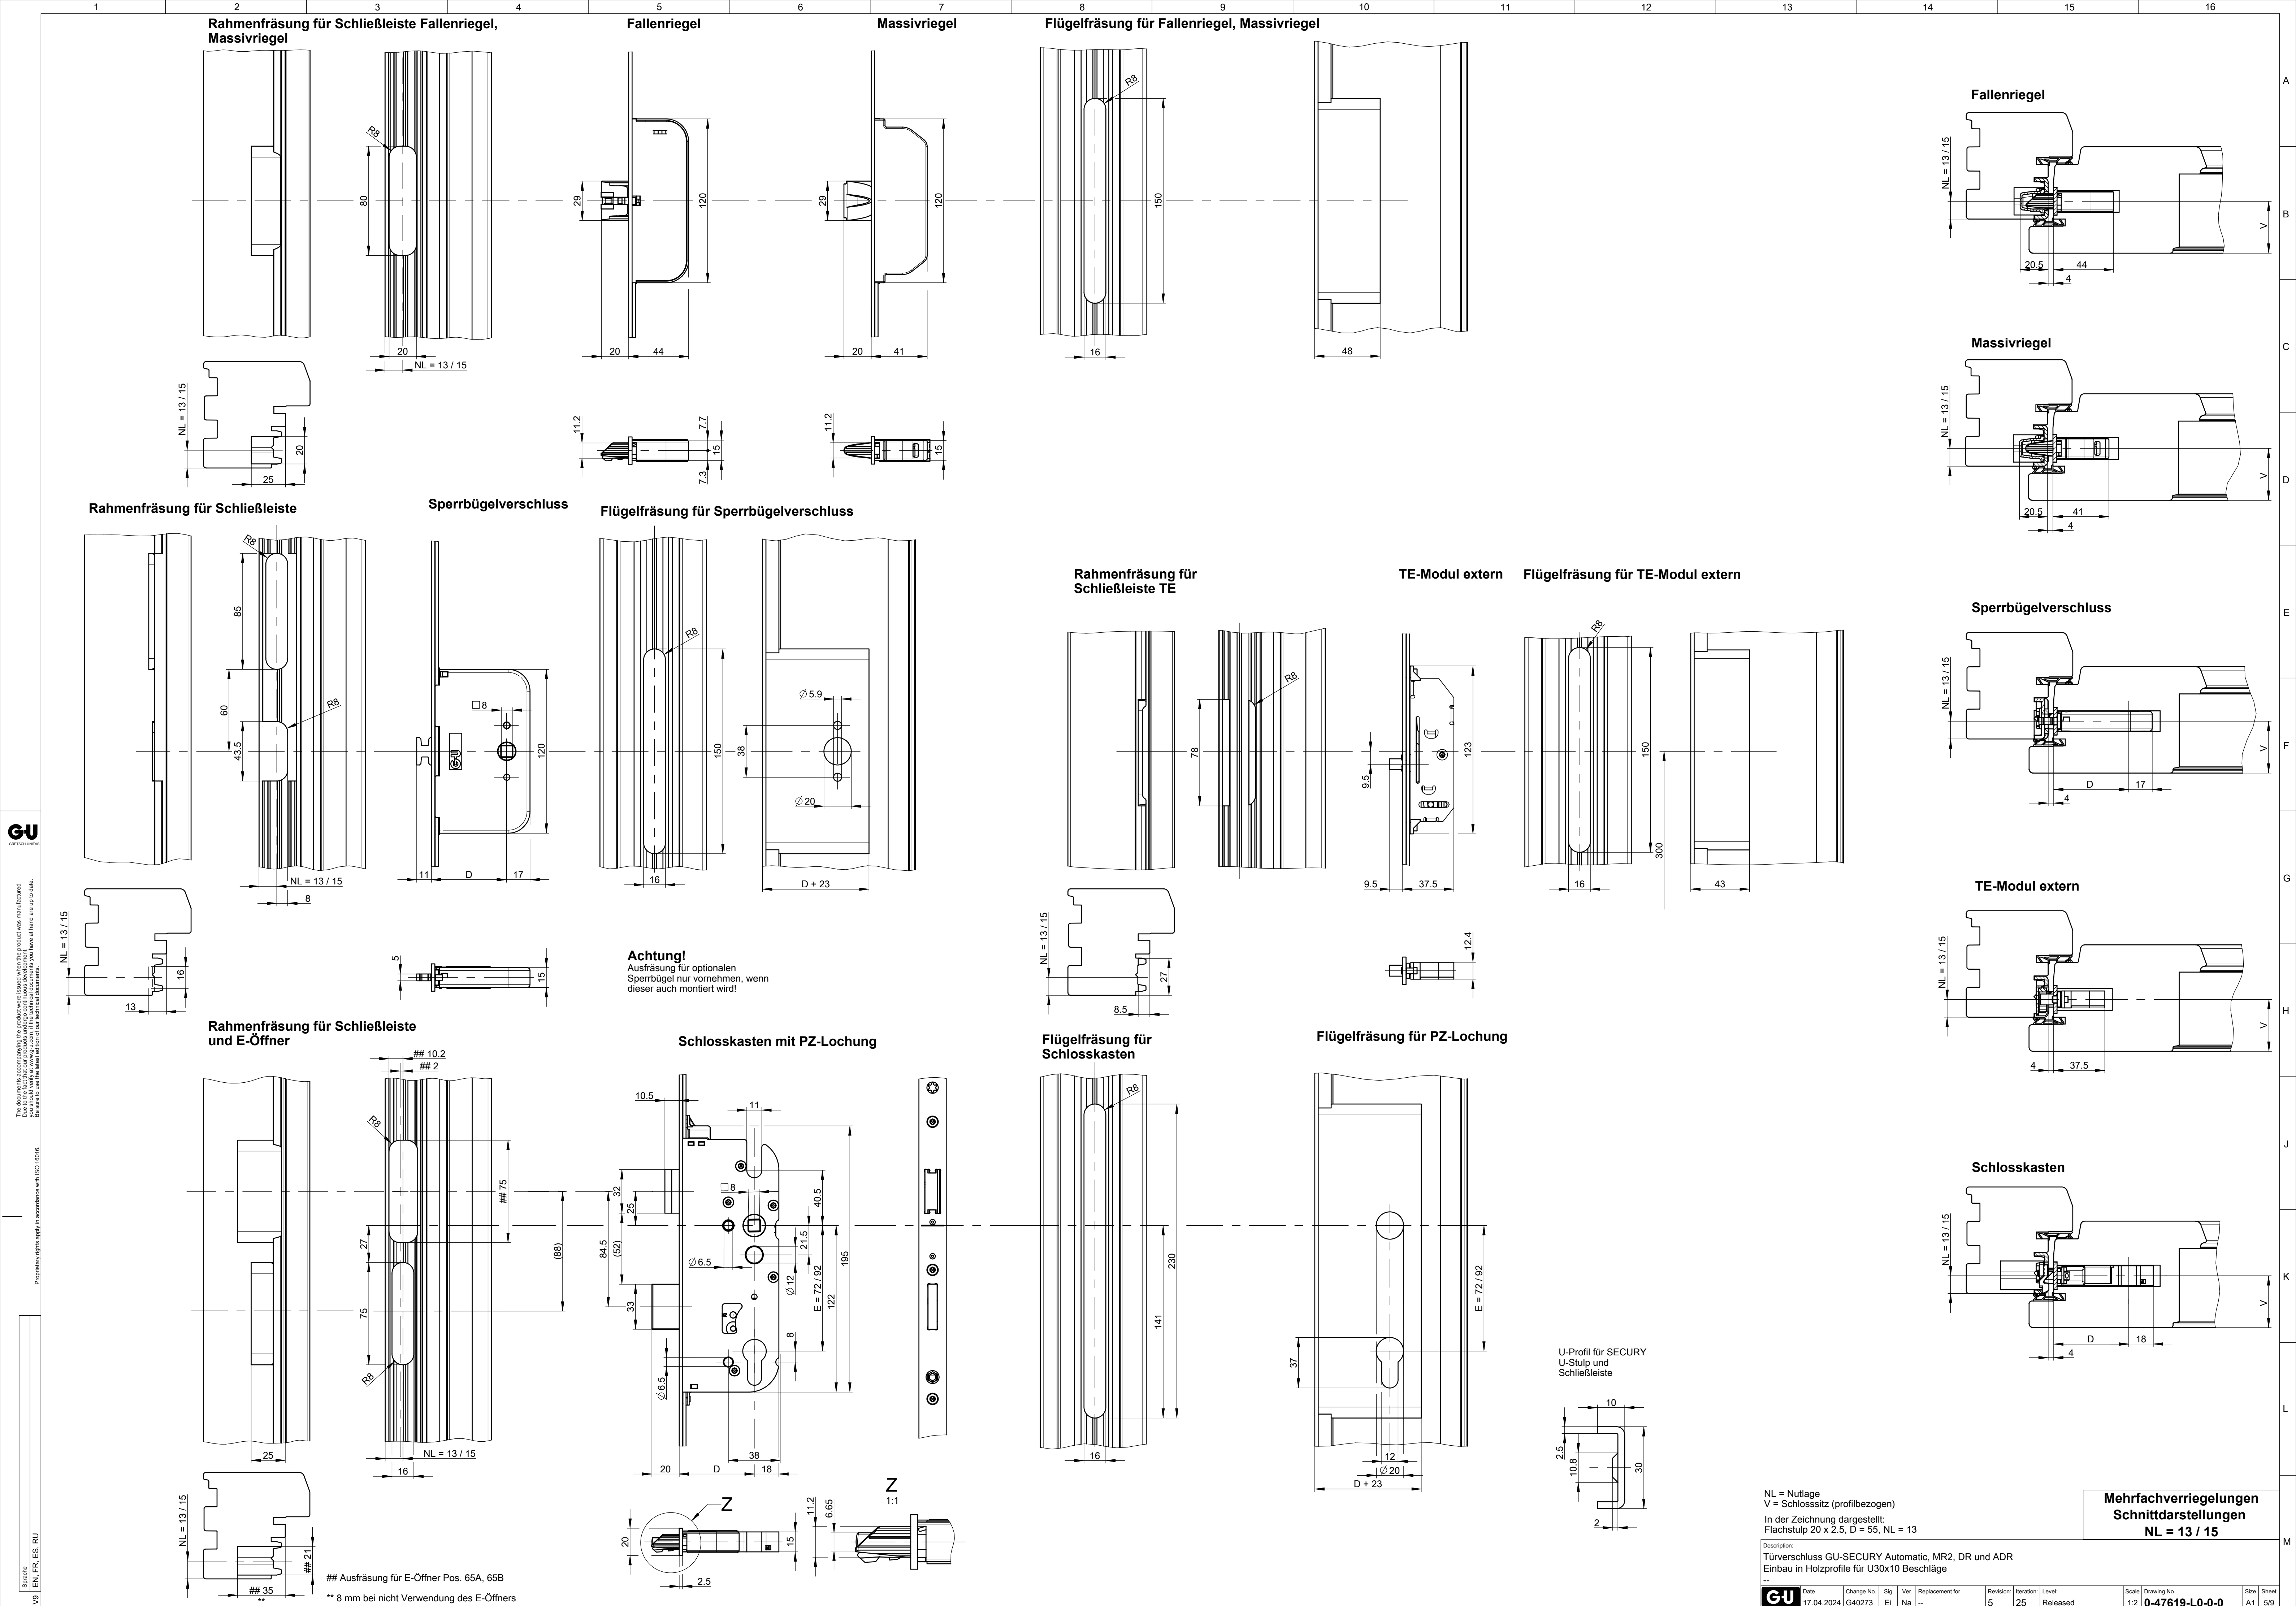


NL = Nutlage
V = Schlosssitz (profilbezogen)
In der Zeichnung dargestellt:
Flachstulp 20 x 2.5, D = 55, NL = 13

**Mehrfachverriegelungen
Schnittdarstellungen
NL = 13 / 15**


Rahmenfräsung für Schließeiste Fallenriegel, Massivriegel

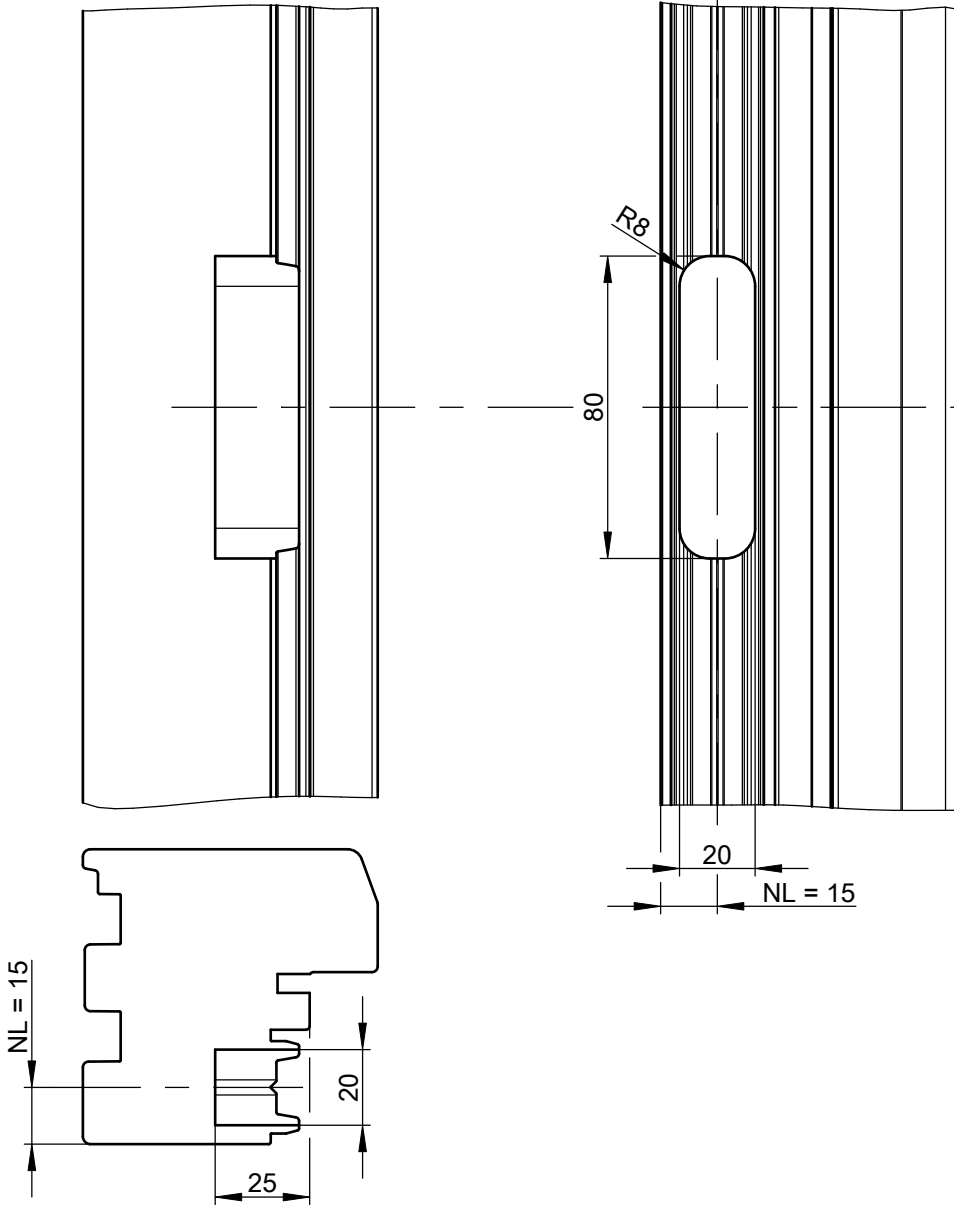


Fallenriegel

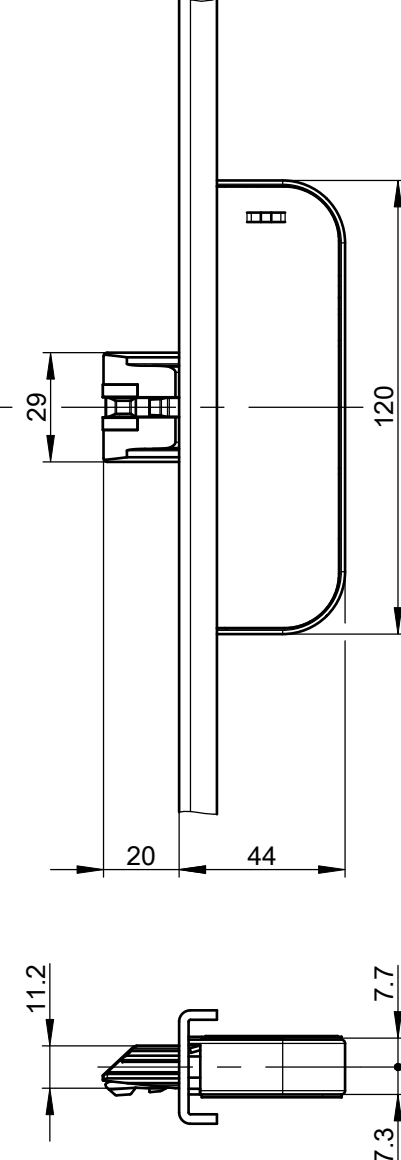


Massivriegel

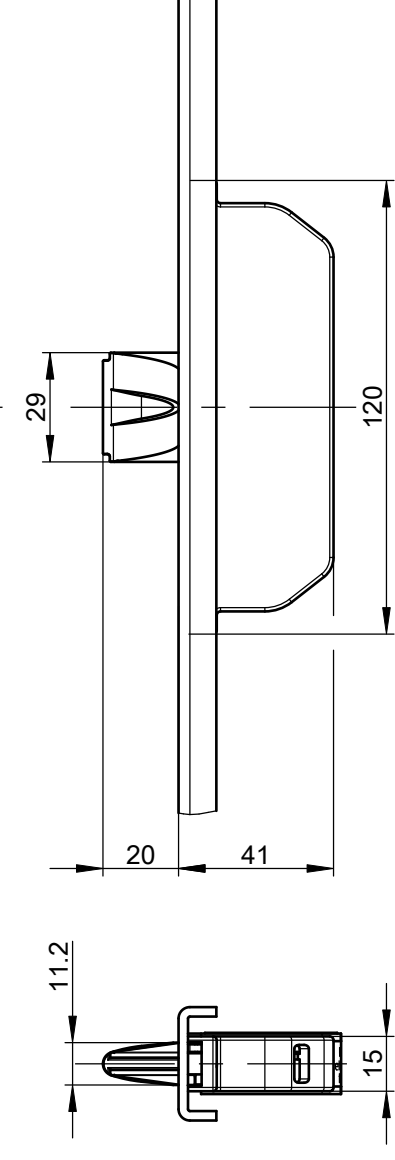

Flügelfräsung für Fallenriegel, Massivriegel

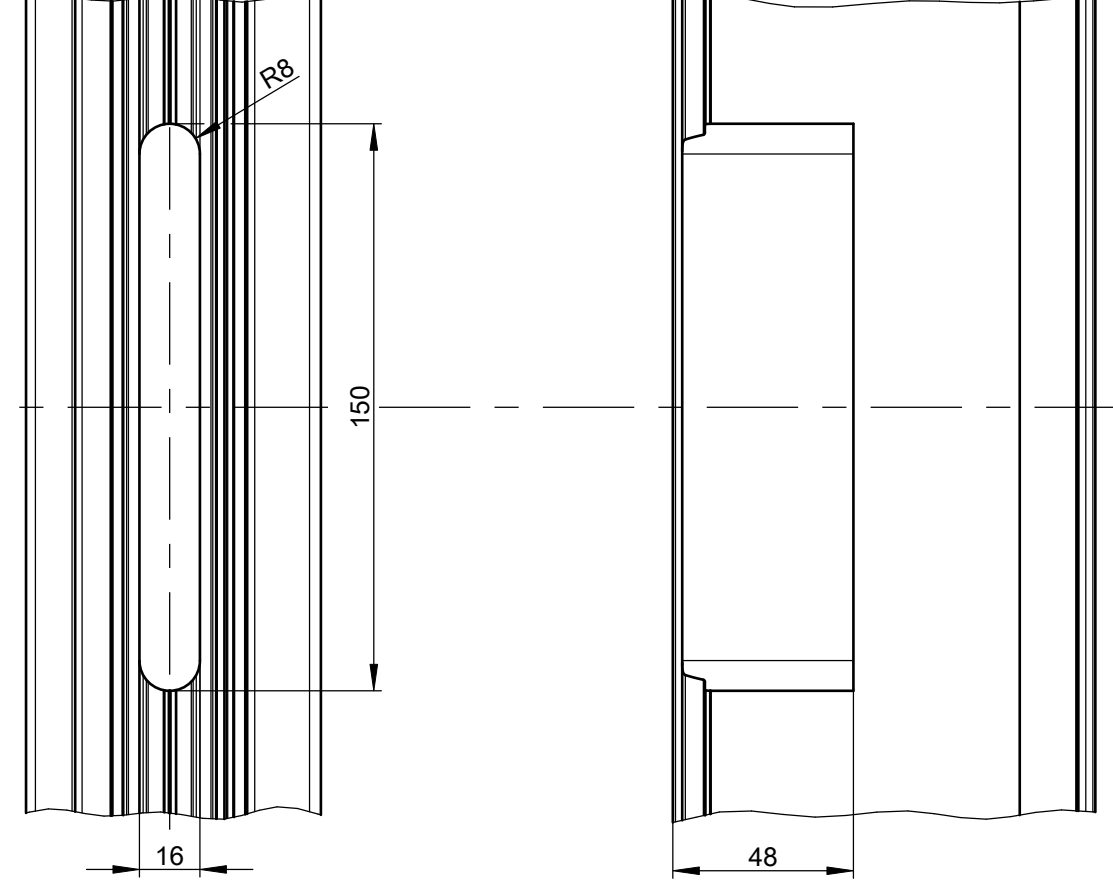


Rahmenfräsung für Schließeiste

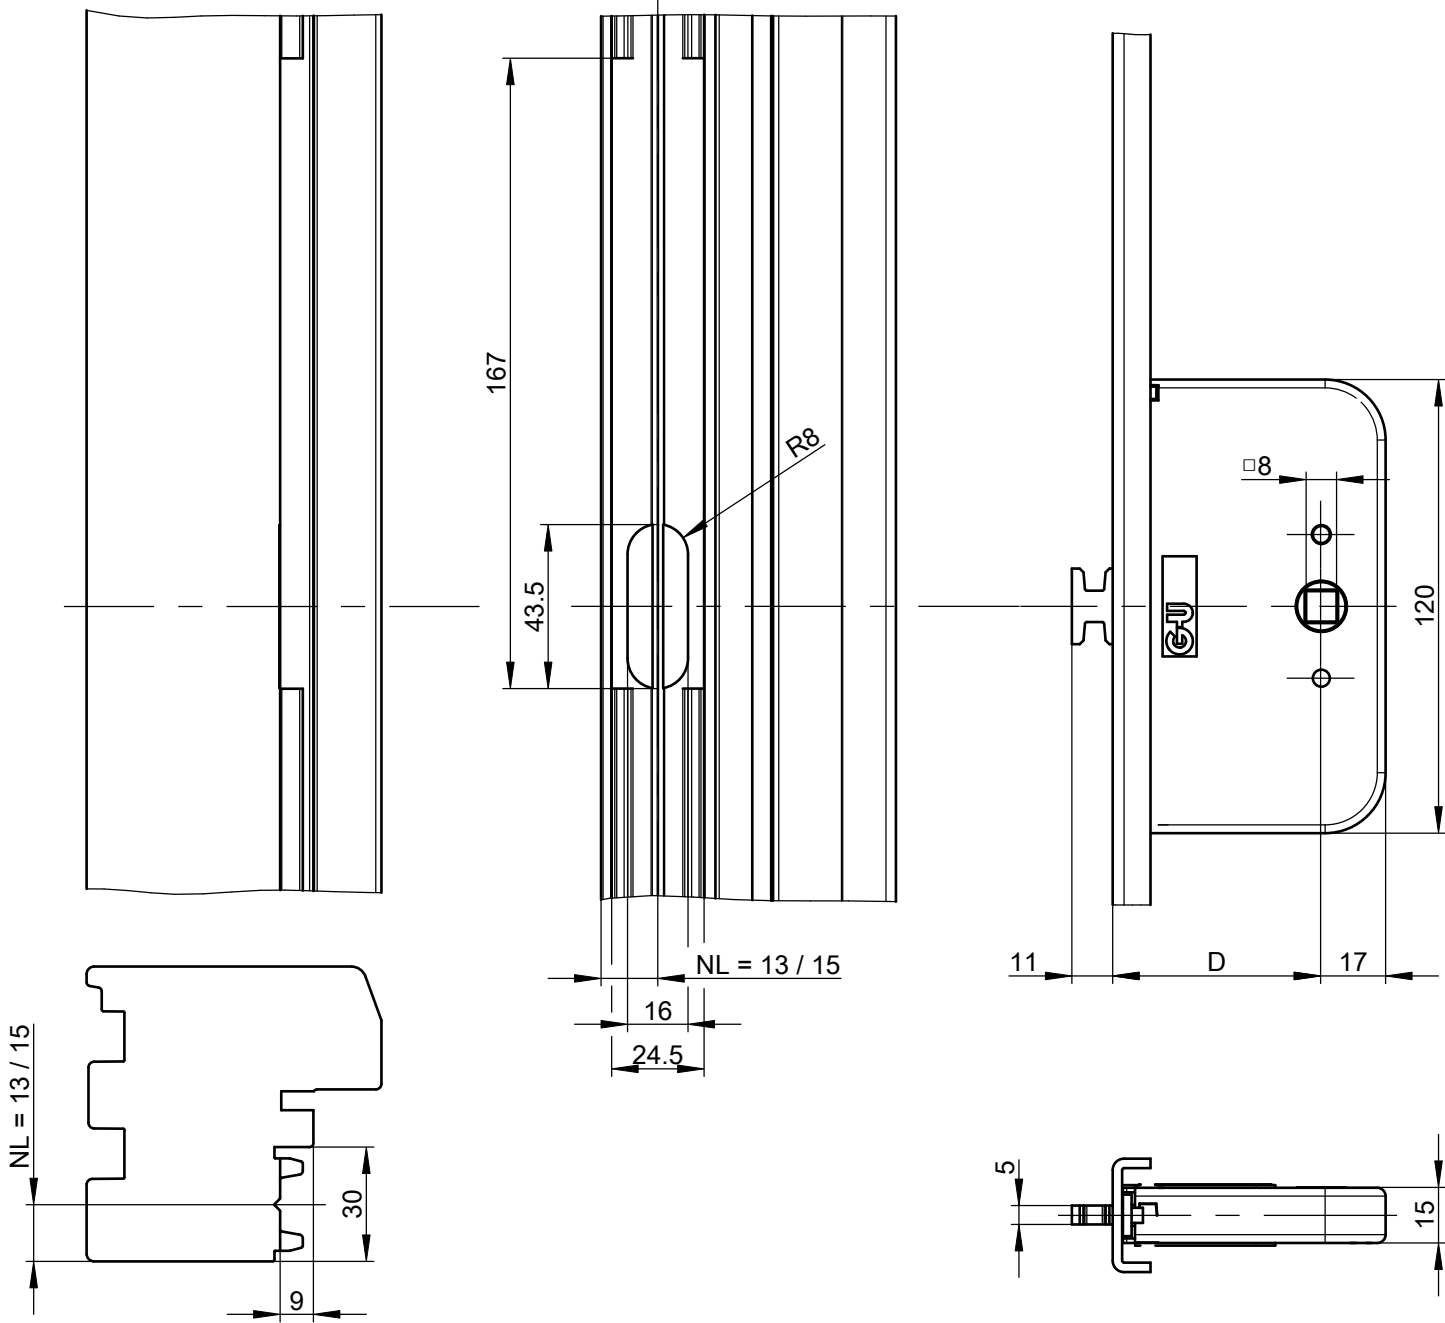


Sperrbügelverschluss


Flügelfräsung für Sperrbügelverschluss

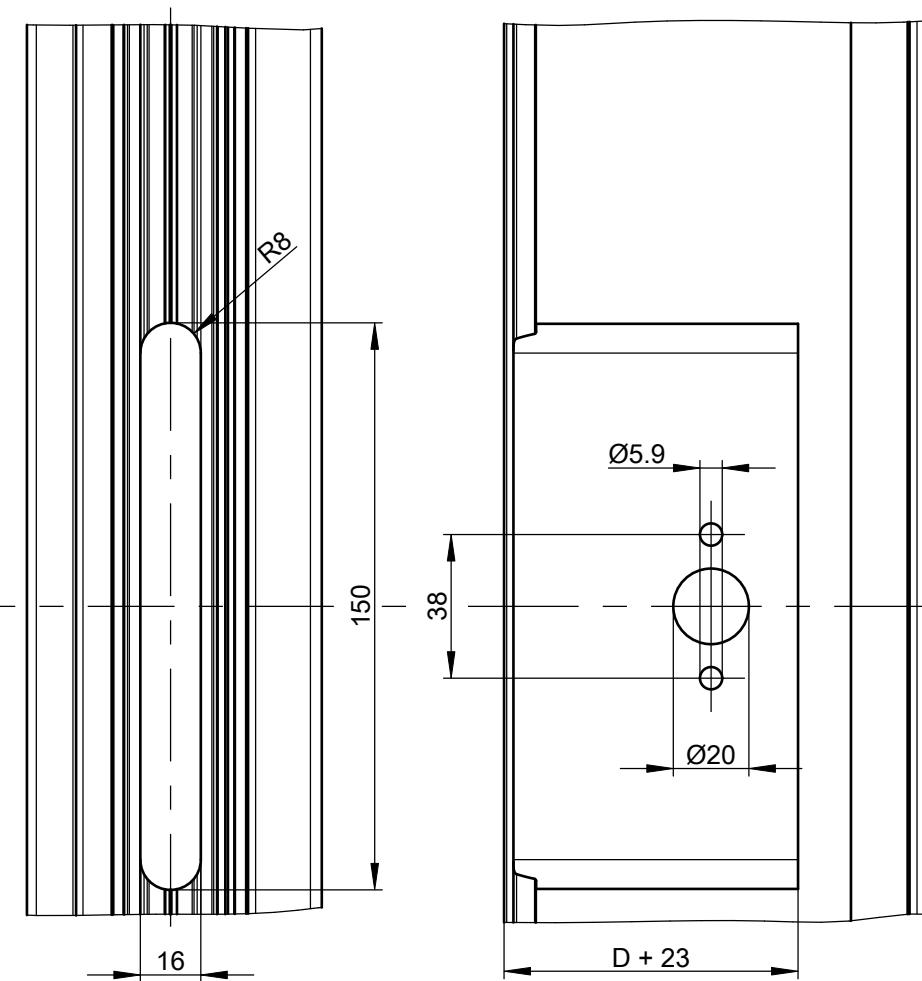


Rahmenfräsung für Schließeiste TE

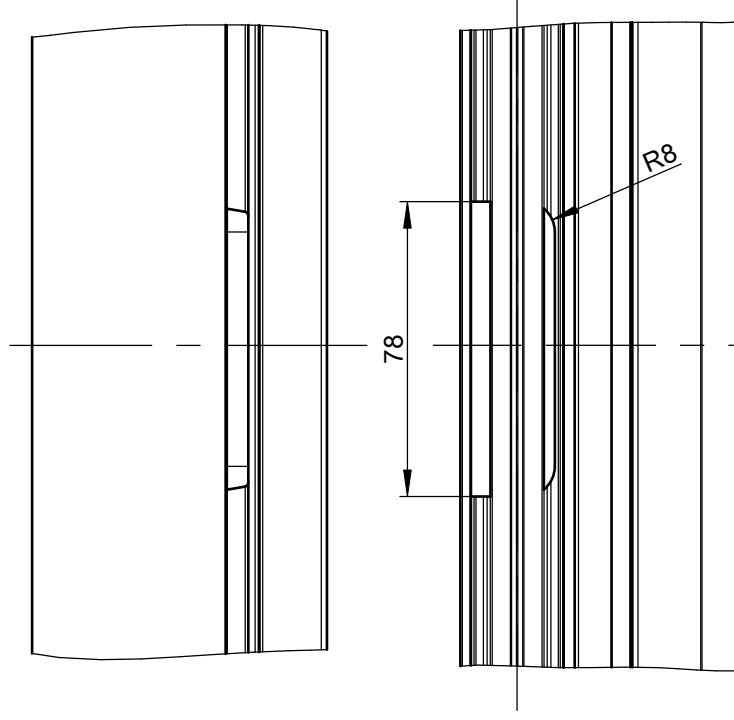


TE-Modul extern

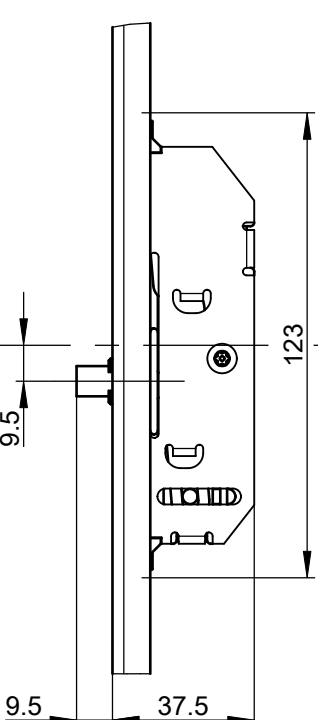


Flügelfräsung für TE-Modul extern

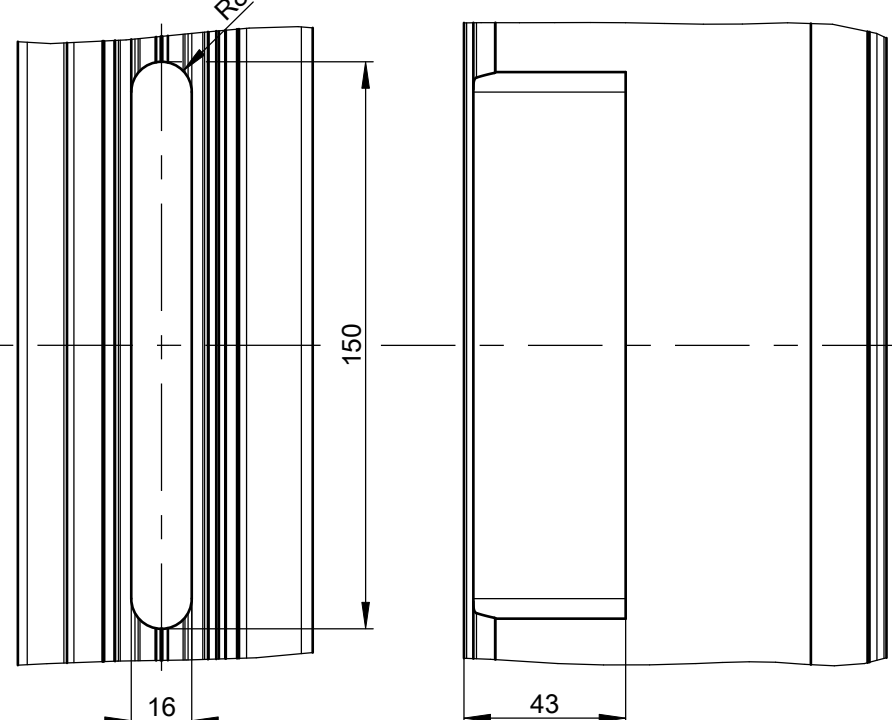


Rahmenfräsung für Schließeiste und E-Öffner

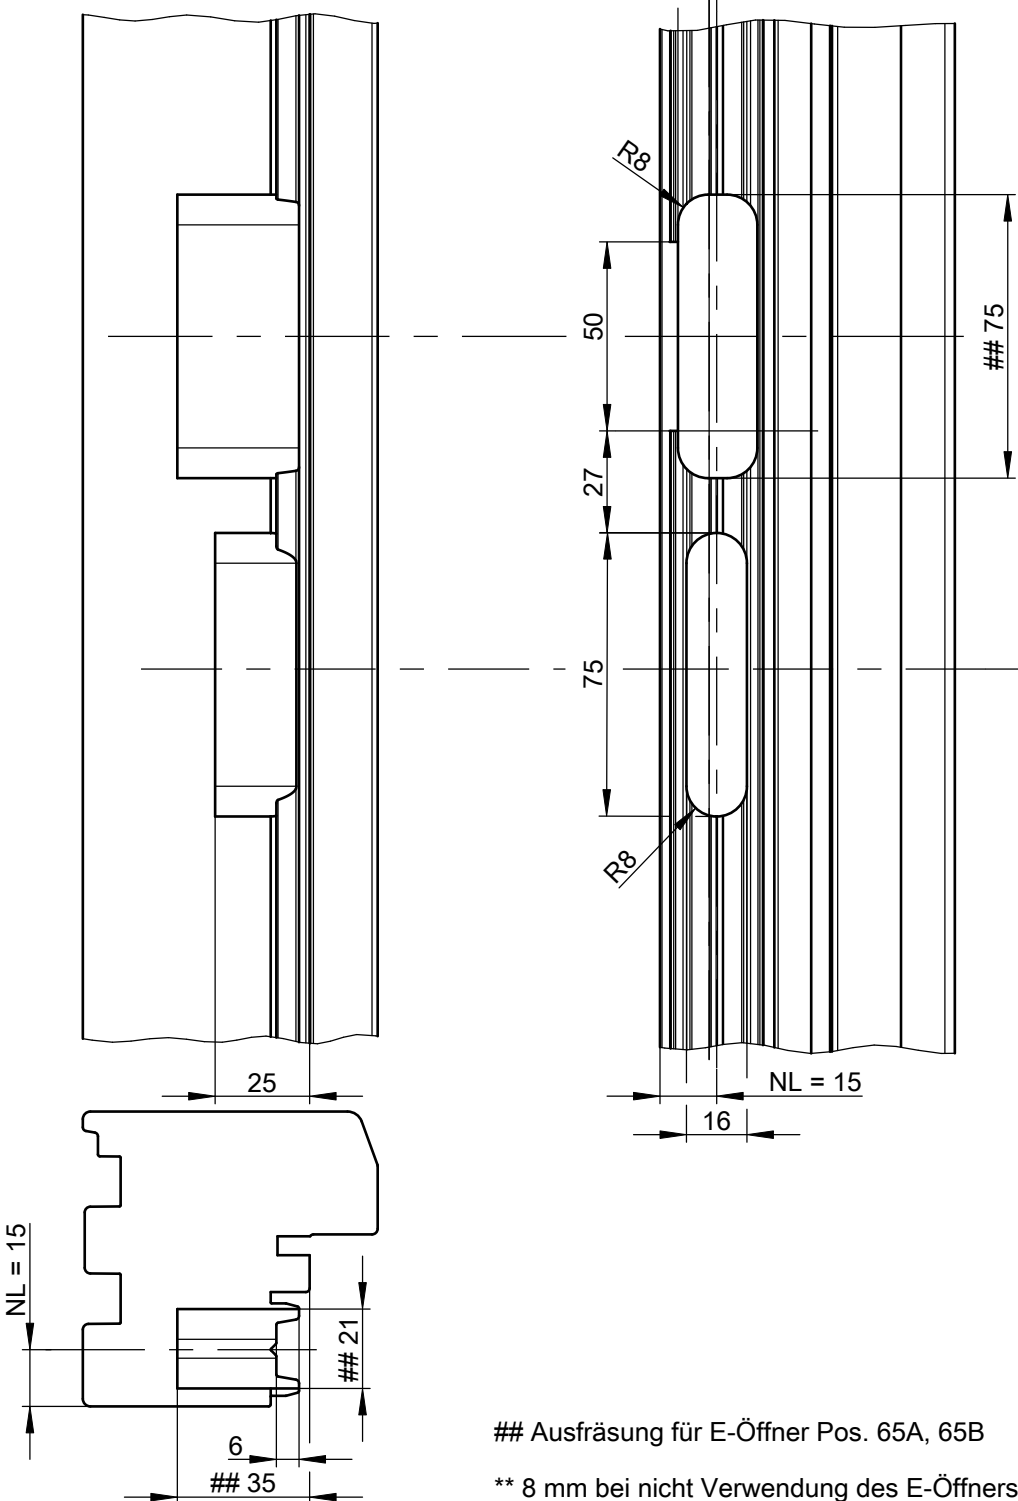



Schlosskasten mit PZ-Lochung

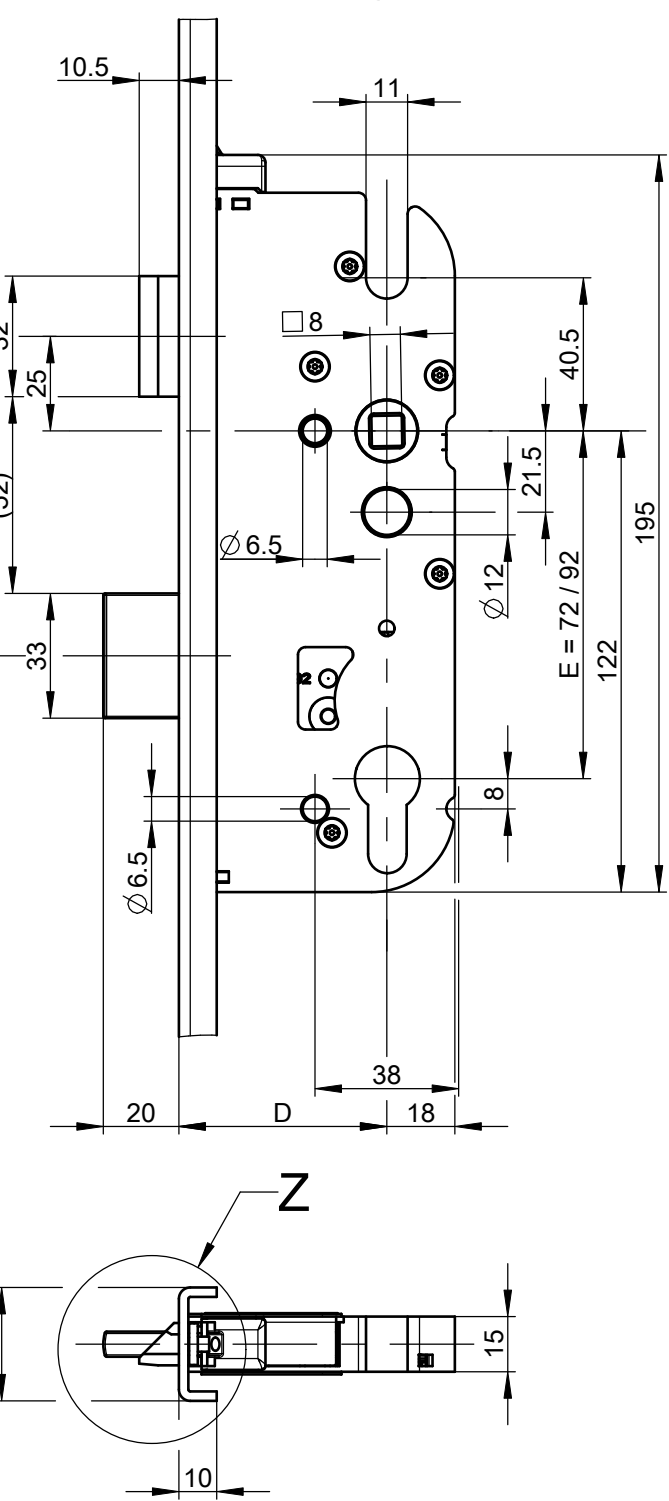


Flügelfräsung für Schlosskasten

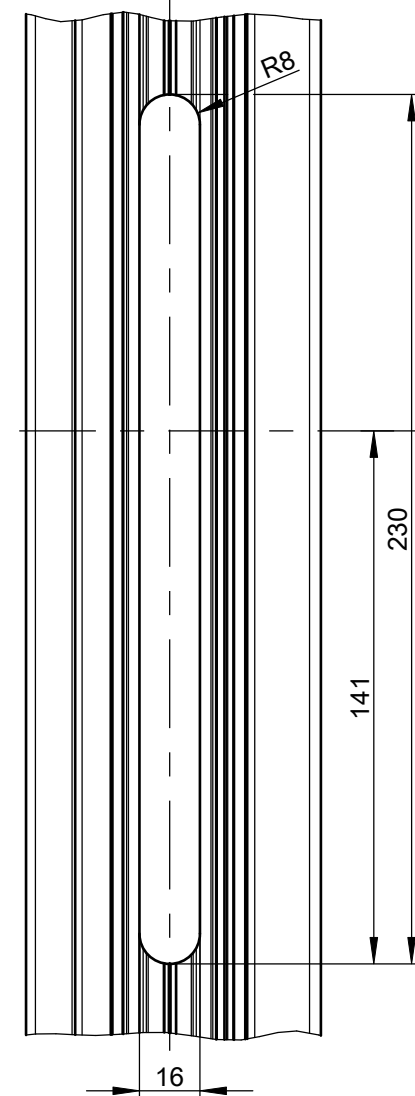


Flügelfräsung für PZ-Lochung

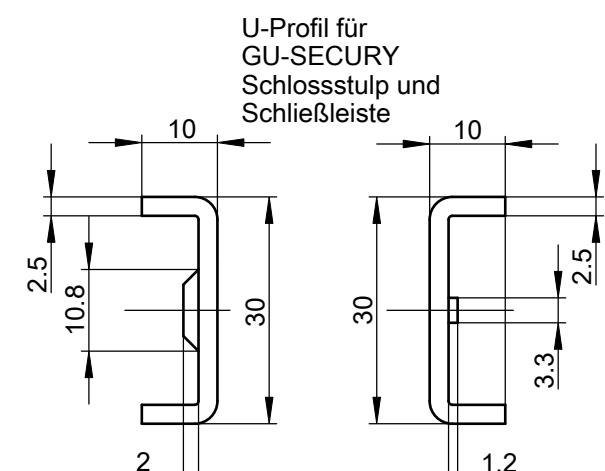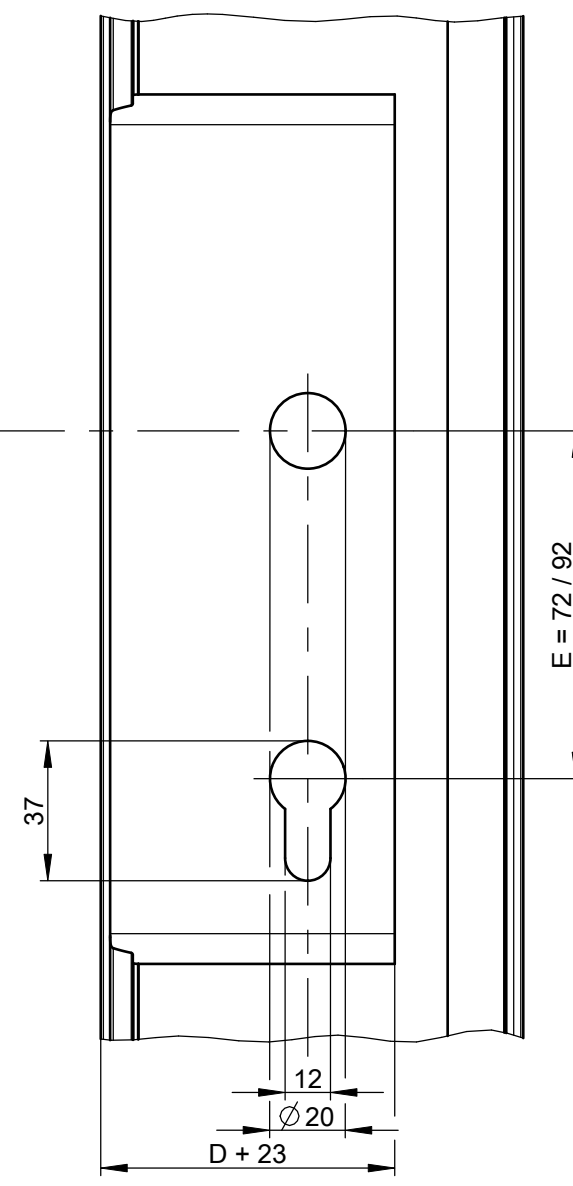


Fallenriegel

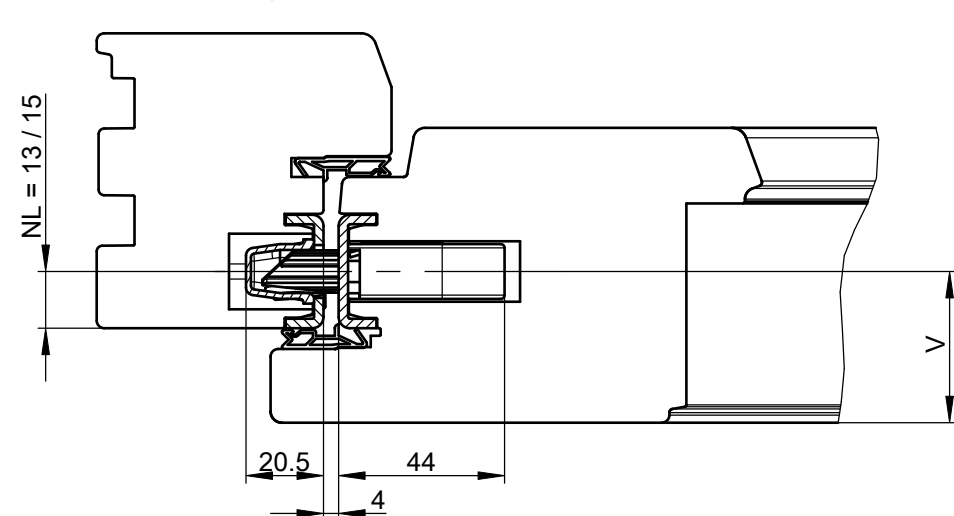


Massivriegel

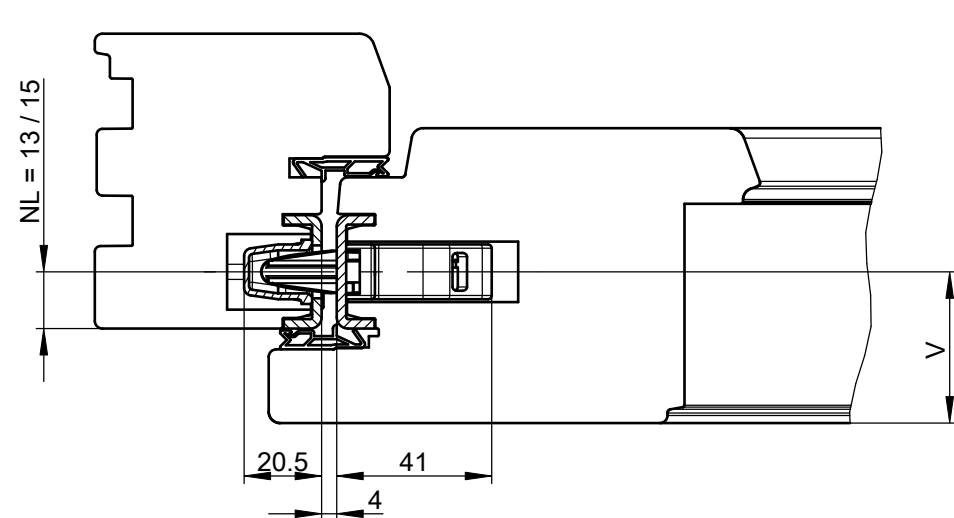


Sperrbügelverschluss

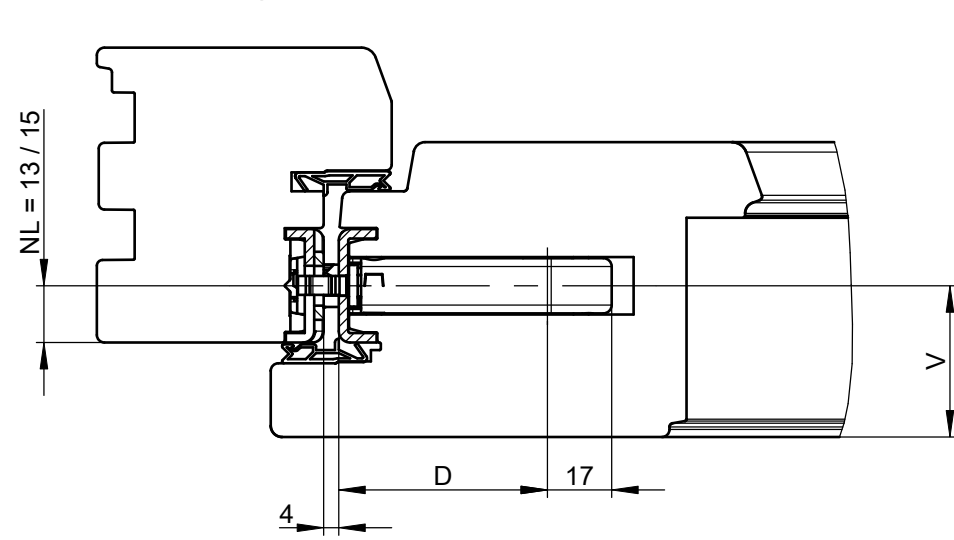

TE-Modul extern

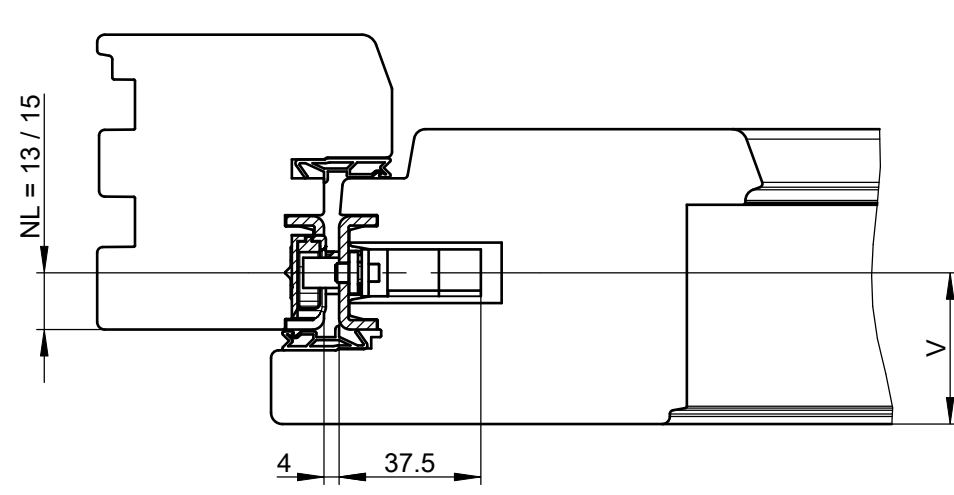


Schlosskasten

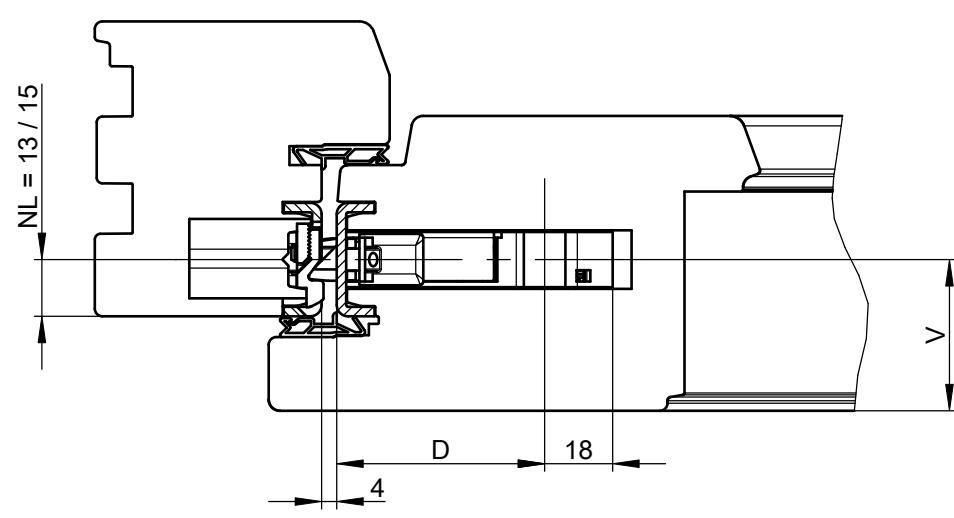



NL = Nutlage
V = Schlosssitz (profilbezogen)
In der Zeichnung dargestellt:
U-Stulp 30 x 10 x 2.5, D = 55, NL = 15

Mehrfachverriegelungen
Schnittdarstellungen
NL = 13 / 15

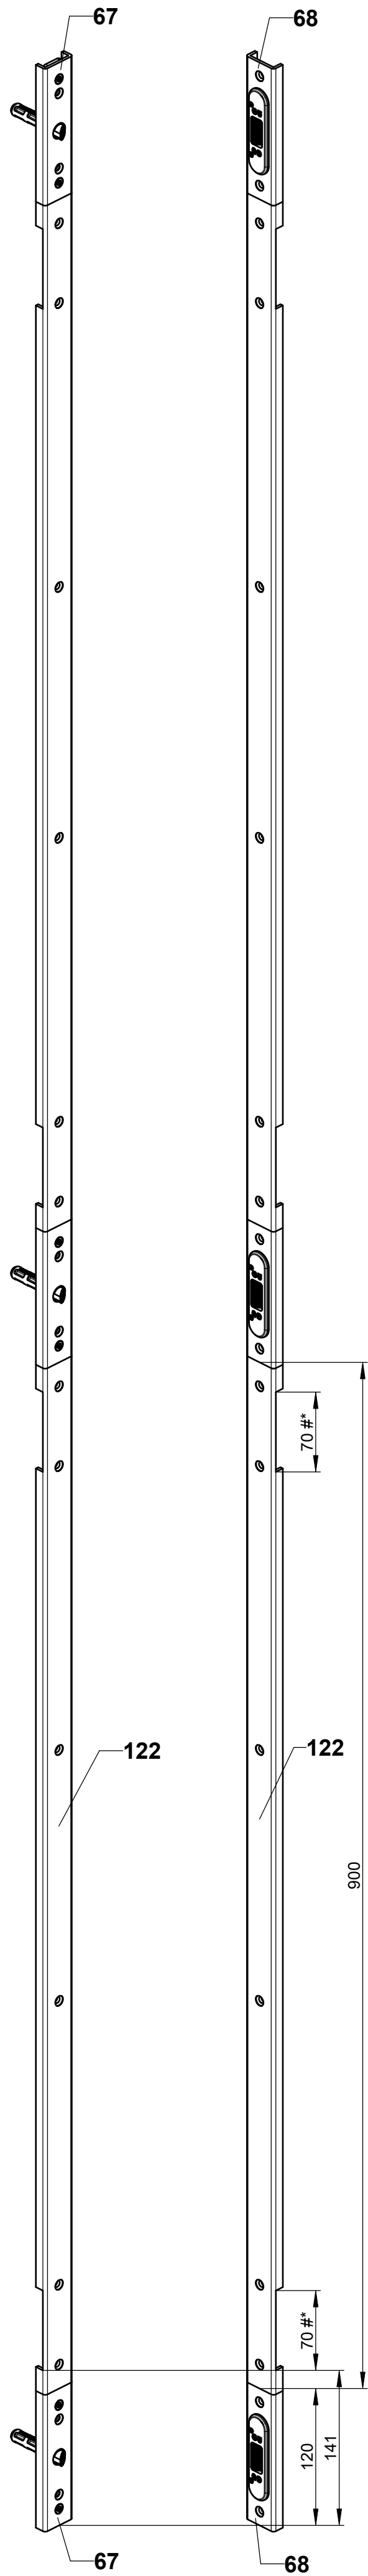


Elektrischer Türöffner


Rahmenfräsung für GU-BKS
Elektrotüröffner ET 8

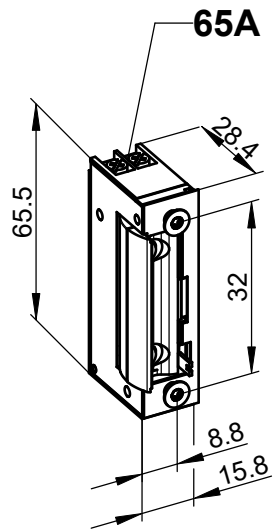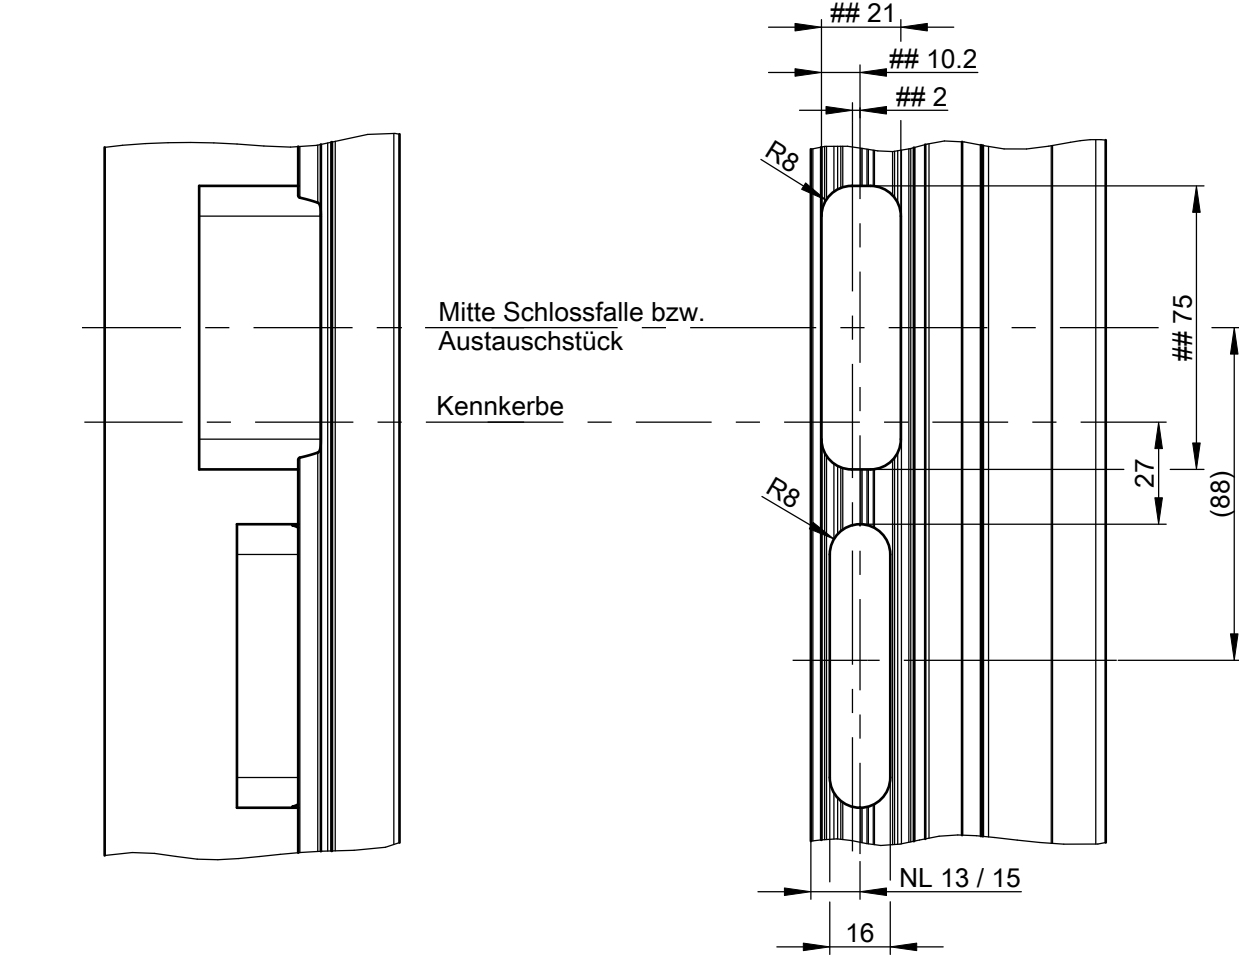


Elektrischer Türöffner GU-BKS ET 8
mit Arbeitsstrom (A) und
mechanischer Entriegelung (E),
blauer Anschlussblock

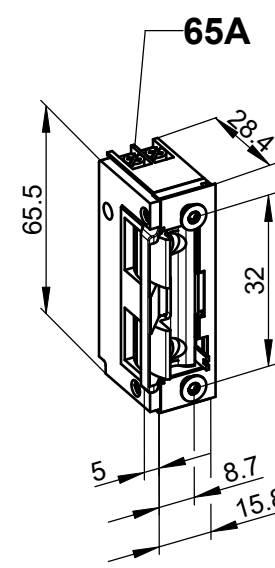

Elektrischer Türöffner GU-BKS ET 8
mit Arbeitsstrom (A), mechanischer
Entriegelung (E) und
Fallengleitdeckel (F), blauer
Anschlussblock

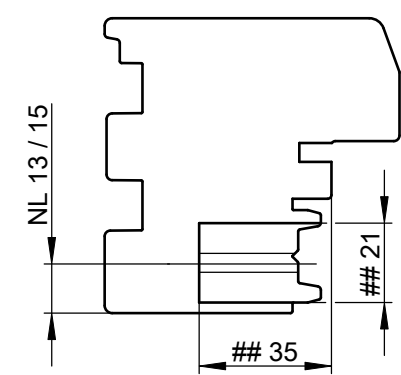

Schlosskasten

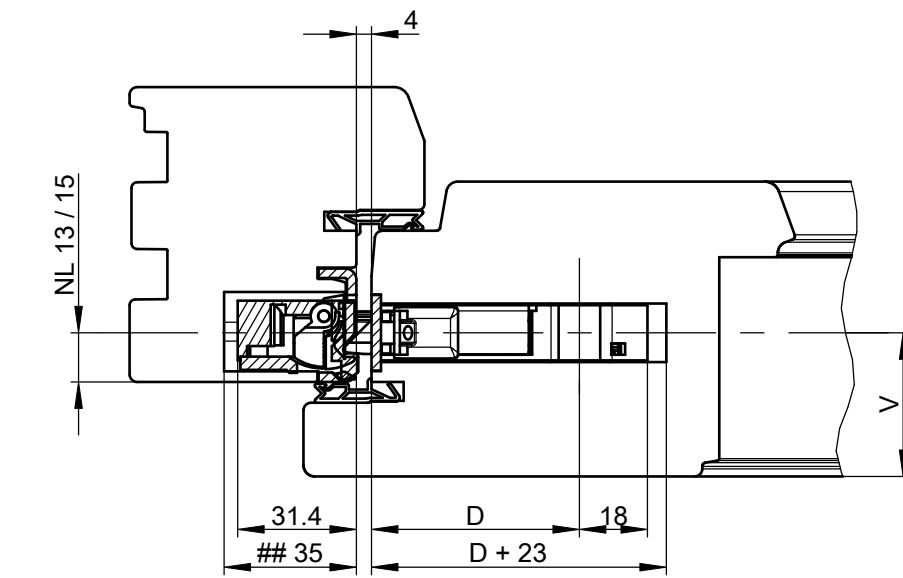

Ausfräsung für E-Öffner Pos. 65A


Für die Montage der Ausführung RC müssen folgende Punkte
beachtet werden:

1. Es sind Holzarten mit einer Rohdichte $\geq 0,6\text{g/cm}^3$ (Merkblatt HO.06-2/A1) zu wählen, da diese ein sehr gutes Stehvermögen haben.
2. Passende Schraubengröße verwenden.
3. Sämtliche Schrauben vorbohren (0,8 x Kern-Ø).
4. Die umlaufende Falzluft soll maximal 4 mm betragen.
5. Verwendung einer bandseitigen Sicherung auf Höhe der Verriegelungssitze.
6. Verwendung von RC2- oder RC3-geprüften Haustürbändern (GU M 416 3D oder GU M 516 3D).

#* Maß kann je nach Position des Türbands und nach Türbandtyp variieren

Einstellhinweis:


Die Bandsicherung ist möglichst gegenüber der Verriegelungspunkte und dem Hauptschlosskasten zu montieren.
Verzahnung der Einbohrzapfen ist parallel zur Verzahnung der Bandsicherungsplatte (siehe Schnittdarstellung rechts) einzustellen.
Funktion prüfen.

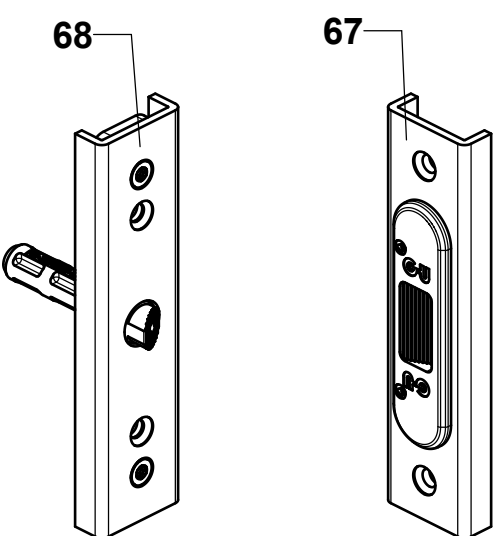


Bandsicherung
Flügelteil
6-32873-00

Bandsicherung
Rahmenteil
6-33150-00

Bandsicherung

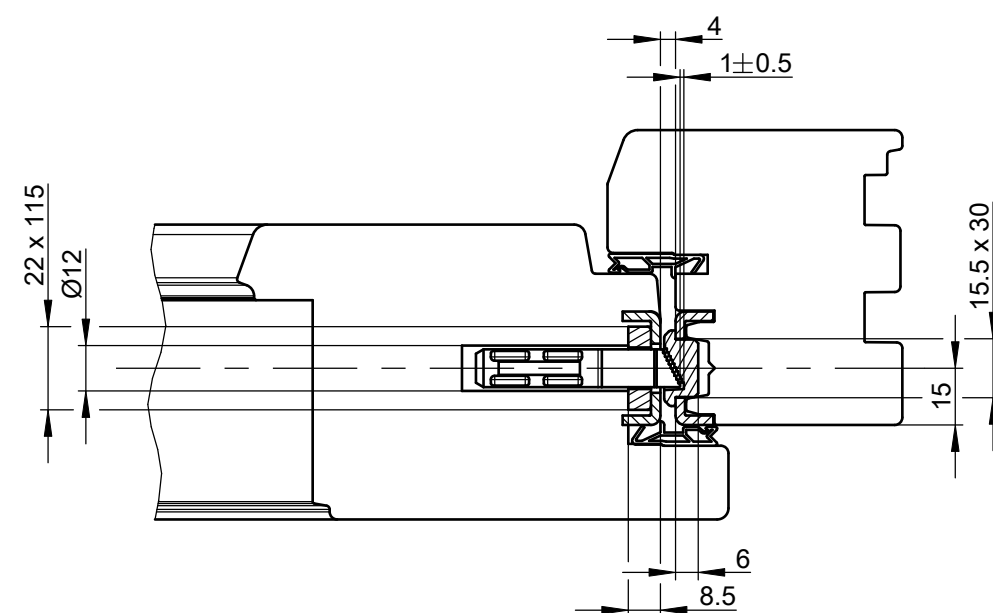


Kabelübergang

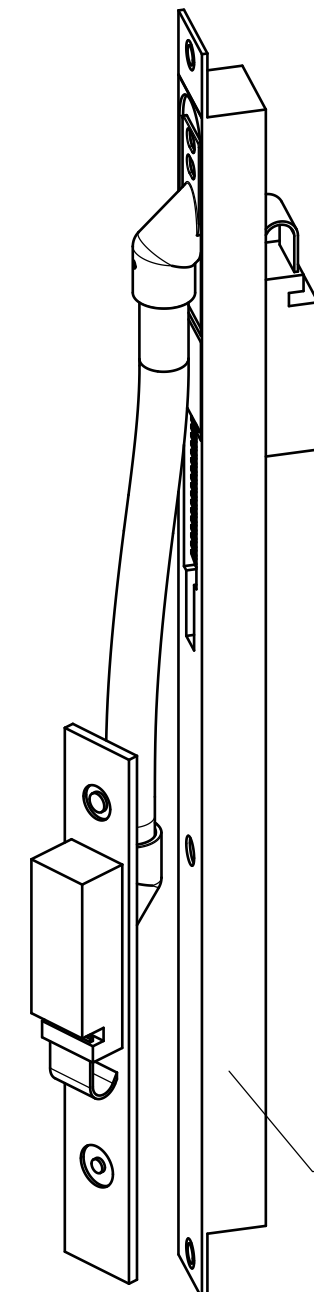


Durch Steckverbindung lösbar
(bei Verwendung von
trennbarem Kabelübergang)
Montageanleitung: 0-45510-L0

SECUREconnect


Stulp SECUREconnect

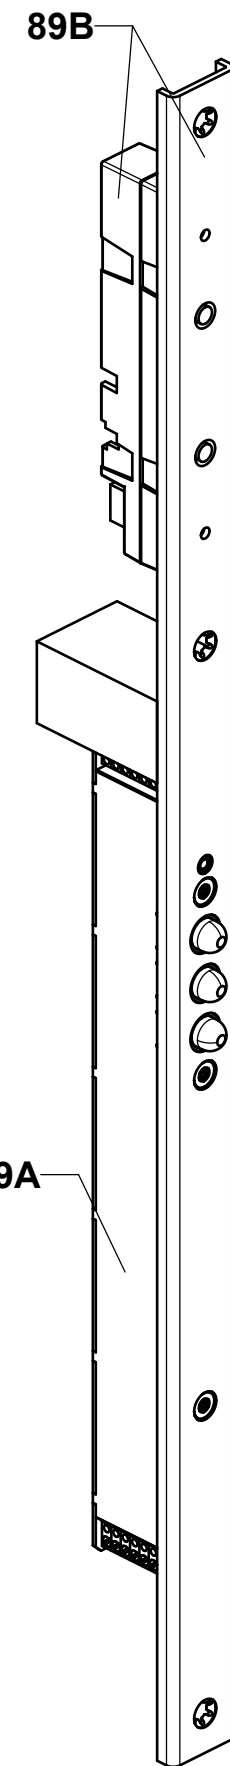


79A

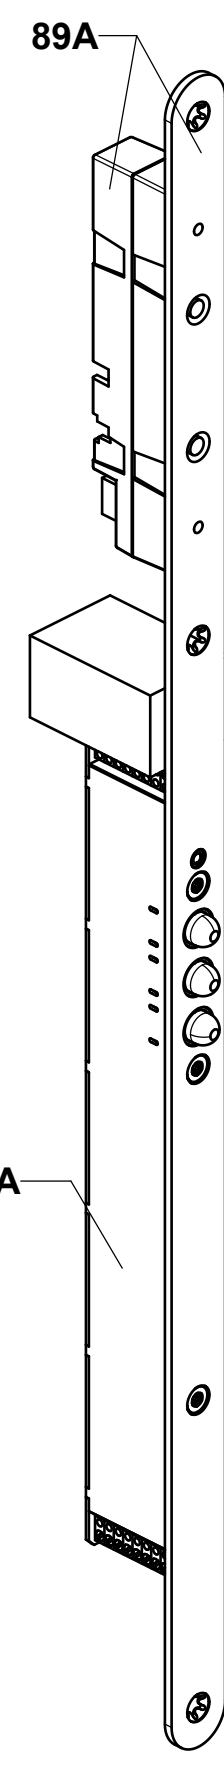


79A

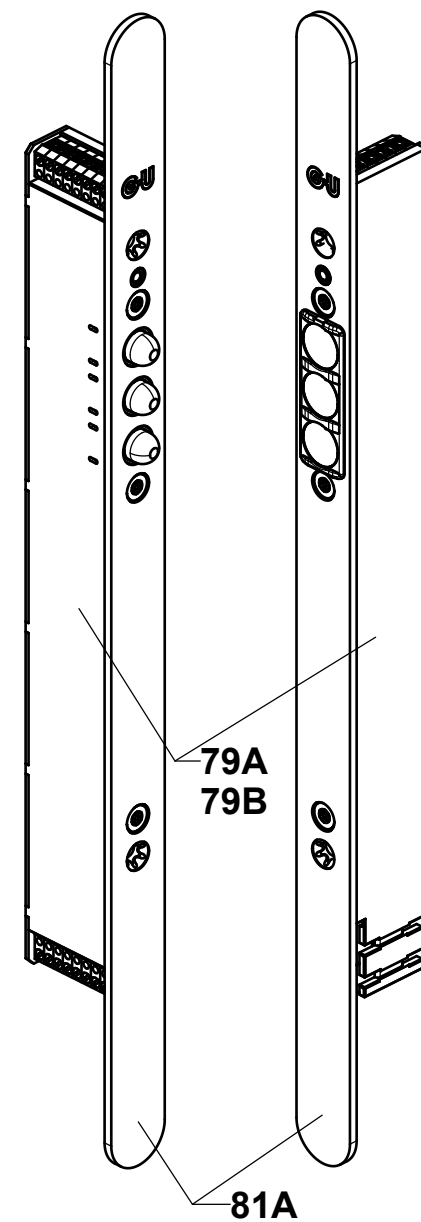


Stulp SECUREconnect

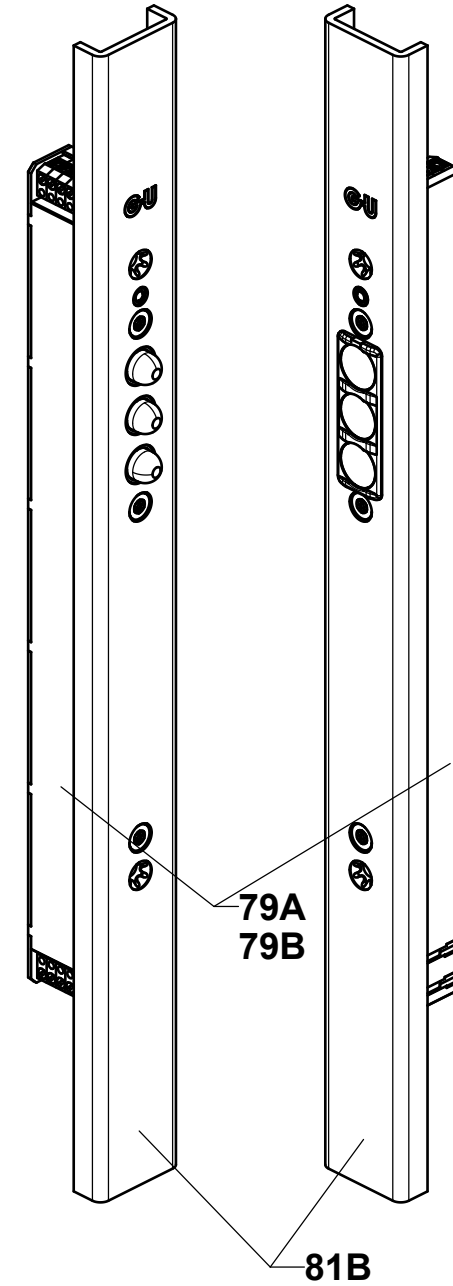

79A
79B

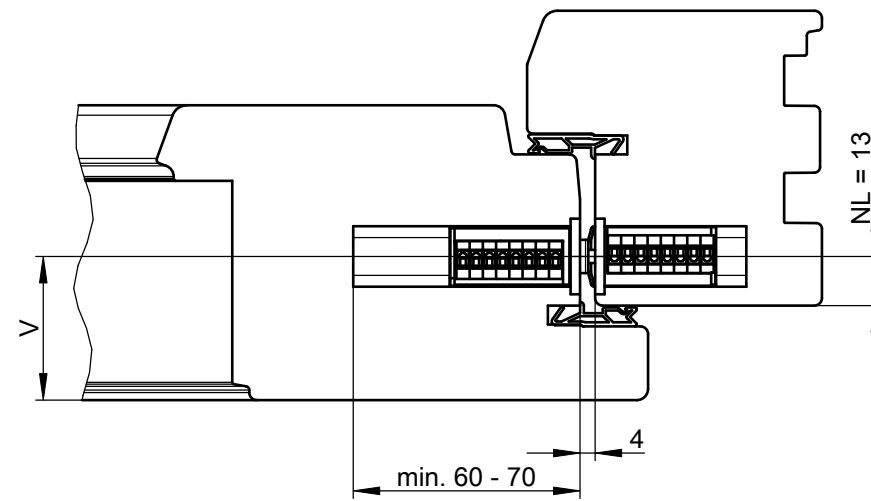


U-Stulp SECUREconnect mit Formteil
Bedienungsanleitung/-en: C56501167
Montageanleitung: 0-45733-L0
mit integriertem Netzteil

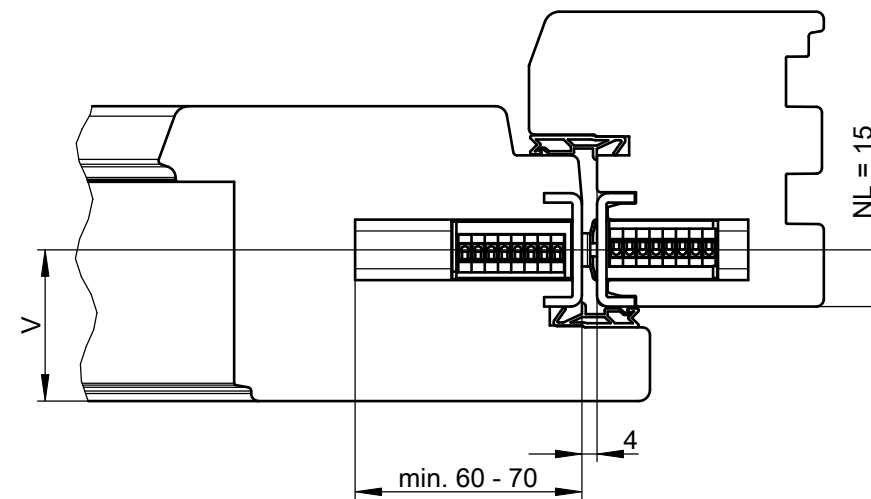


Siehe Bestellkatalog

Haustürband



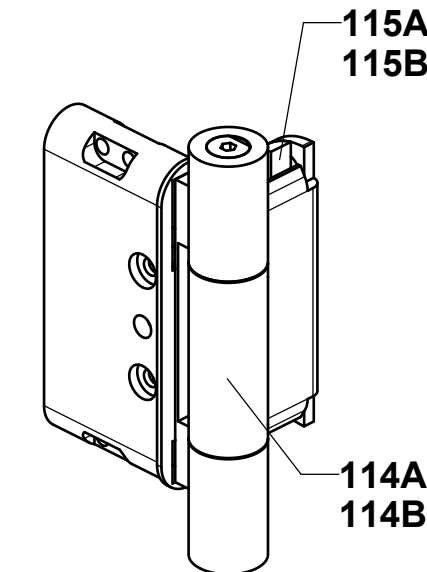


Siehe Bestellkatalog

Systembodenschwelle

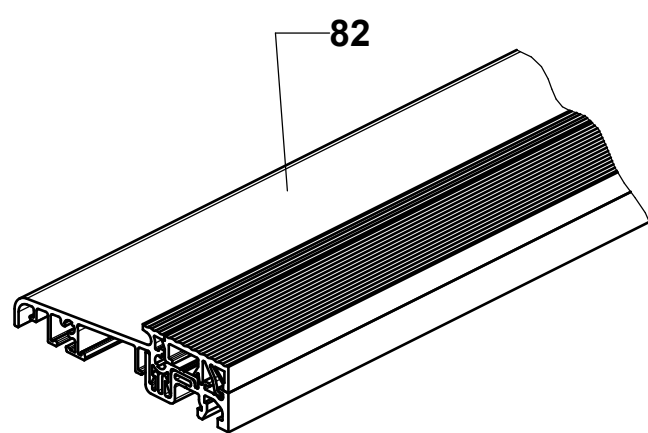

Siehe Bestellkatalog

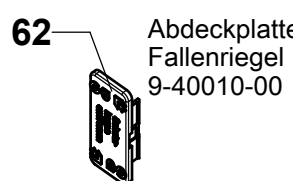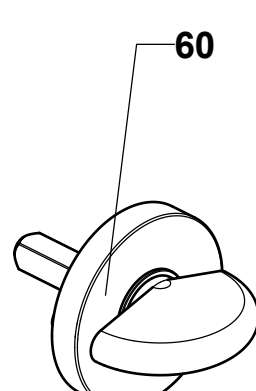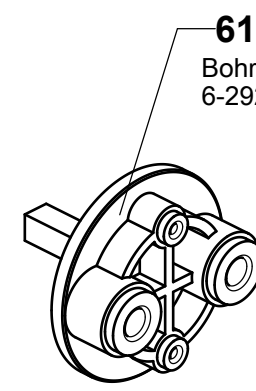


Verwendungszweck und
Montage der
Abdeckplatte siehe
Zeichnung 0-44015-L0.


In der Zeichnung dargestellt:
Flachstulp 20 x 2.5, D = 55, NL = 13

Description:
Türverschluss GU-SECURITY Automatic, MR2, DR und ADR
Einbau in Holzprofile für U30x10 Beschläge


Zubehör

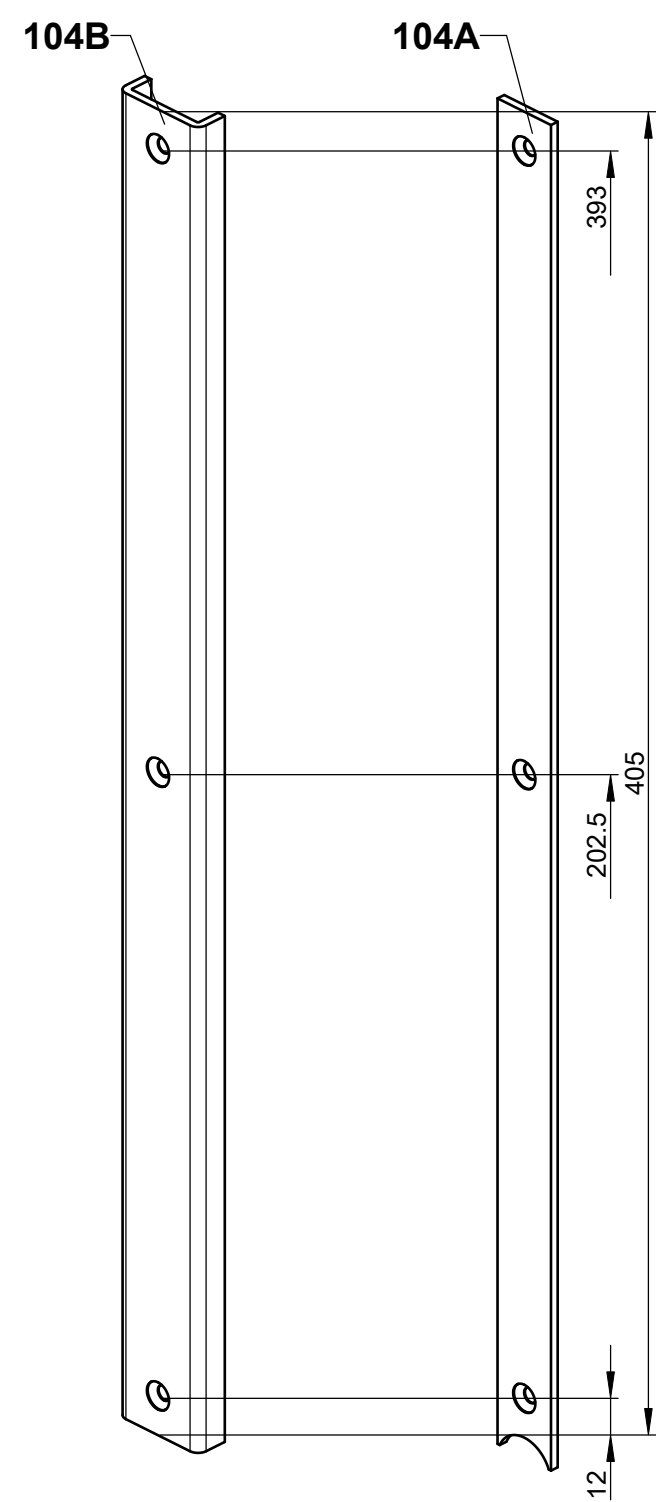

Ansatzstulp oben

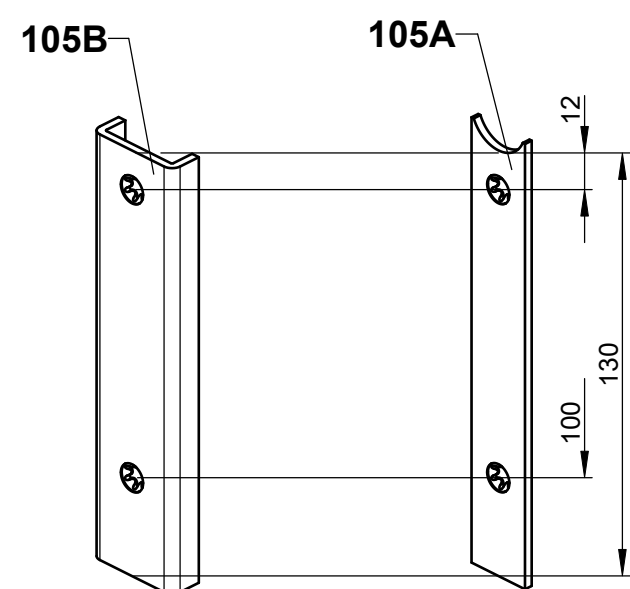

Ansatzstulp unten

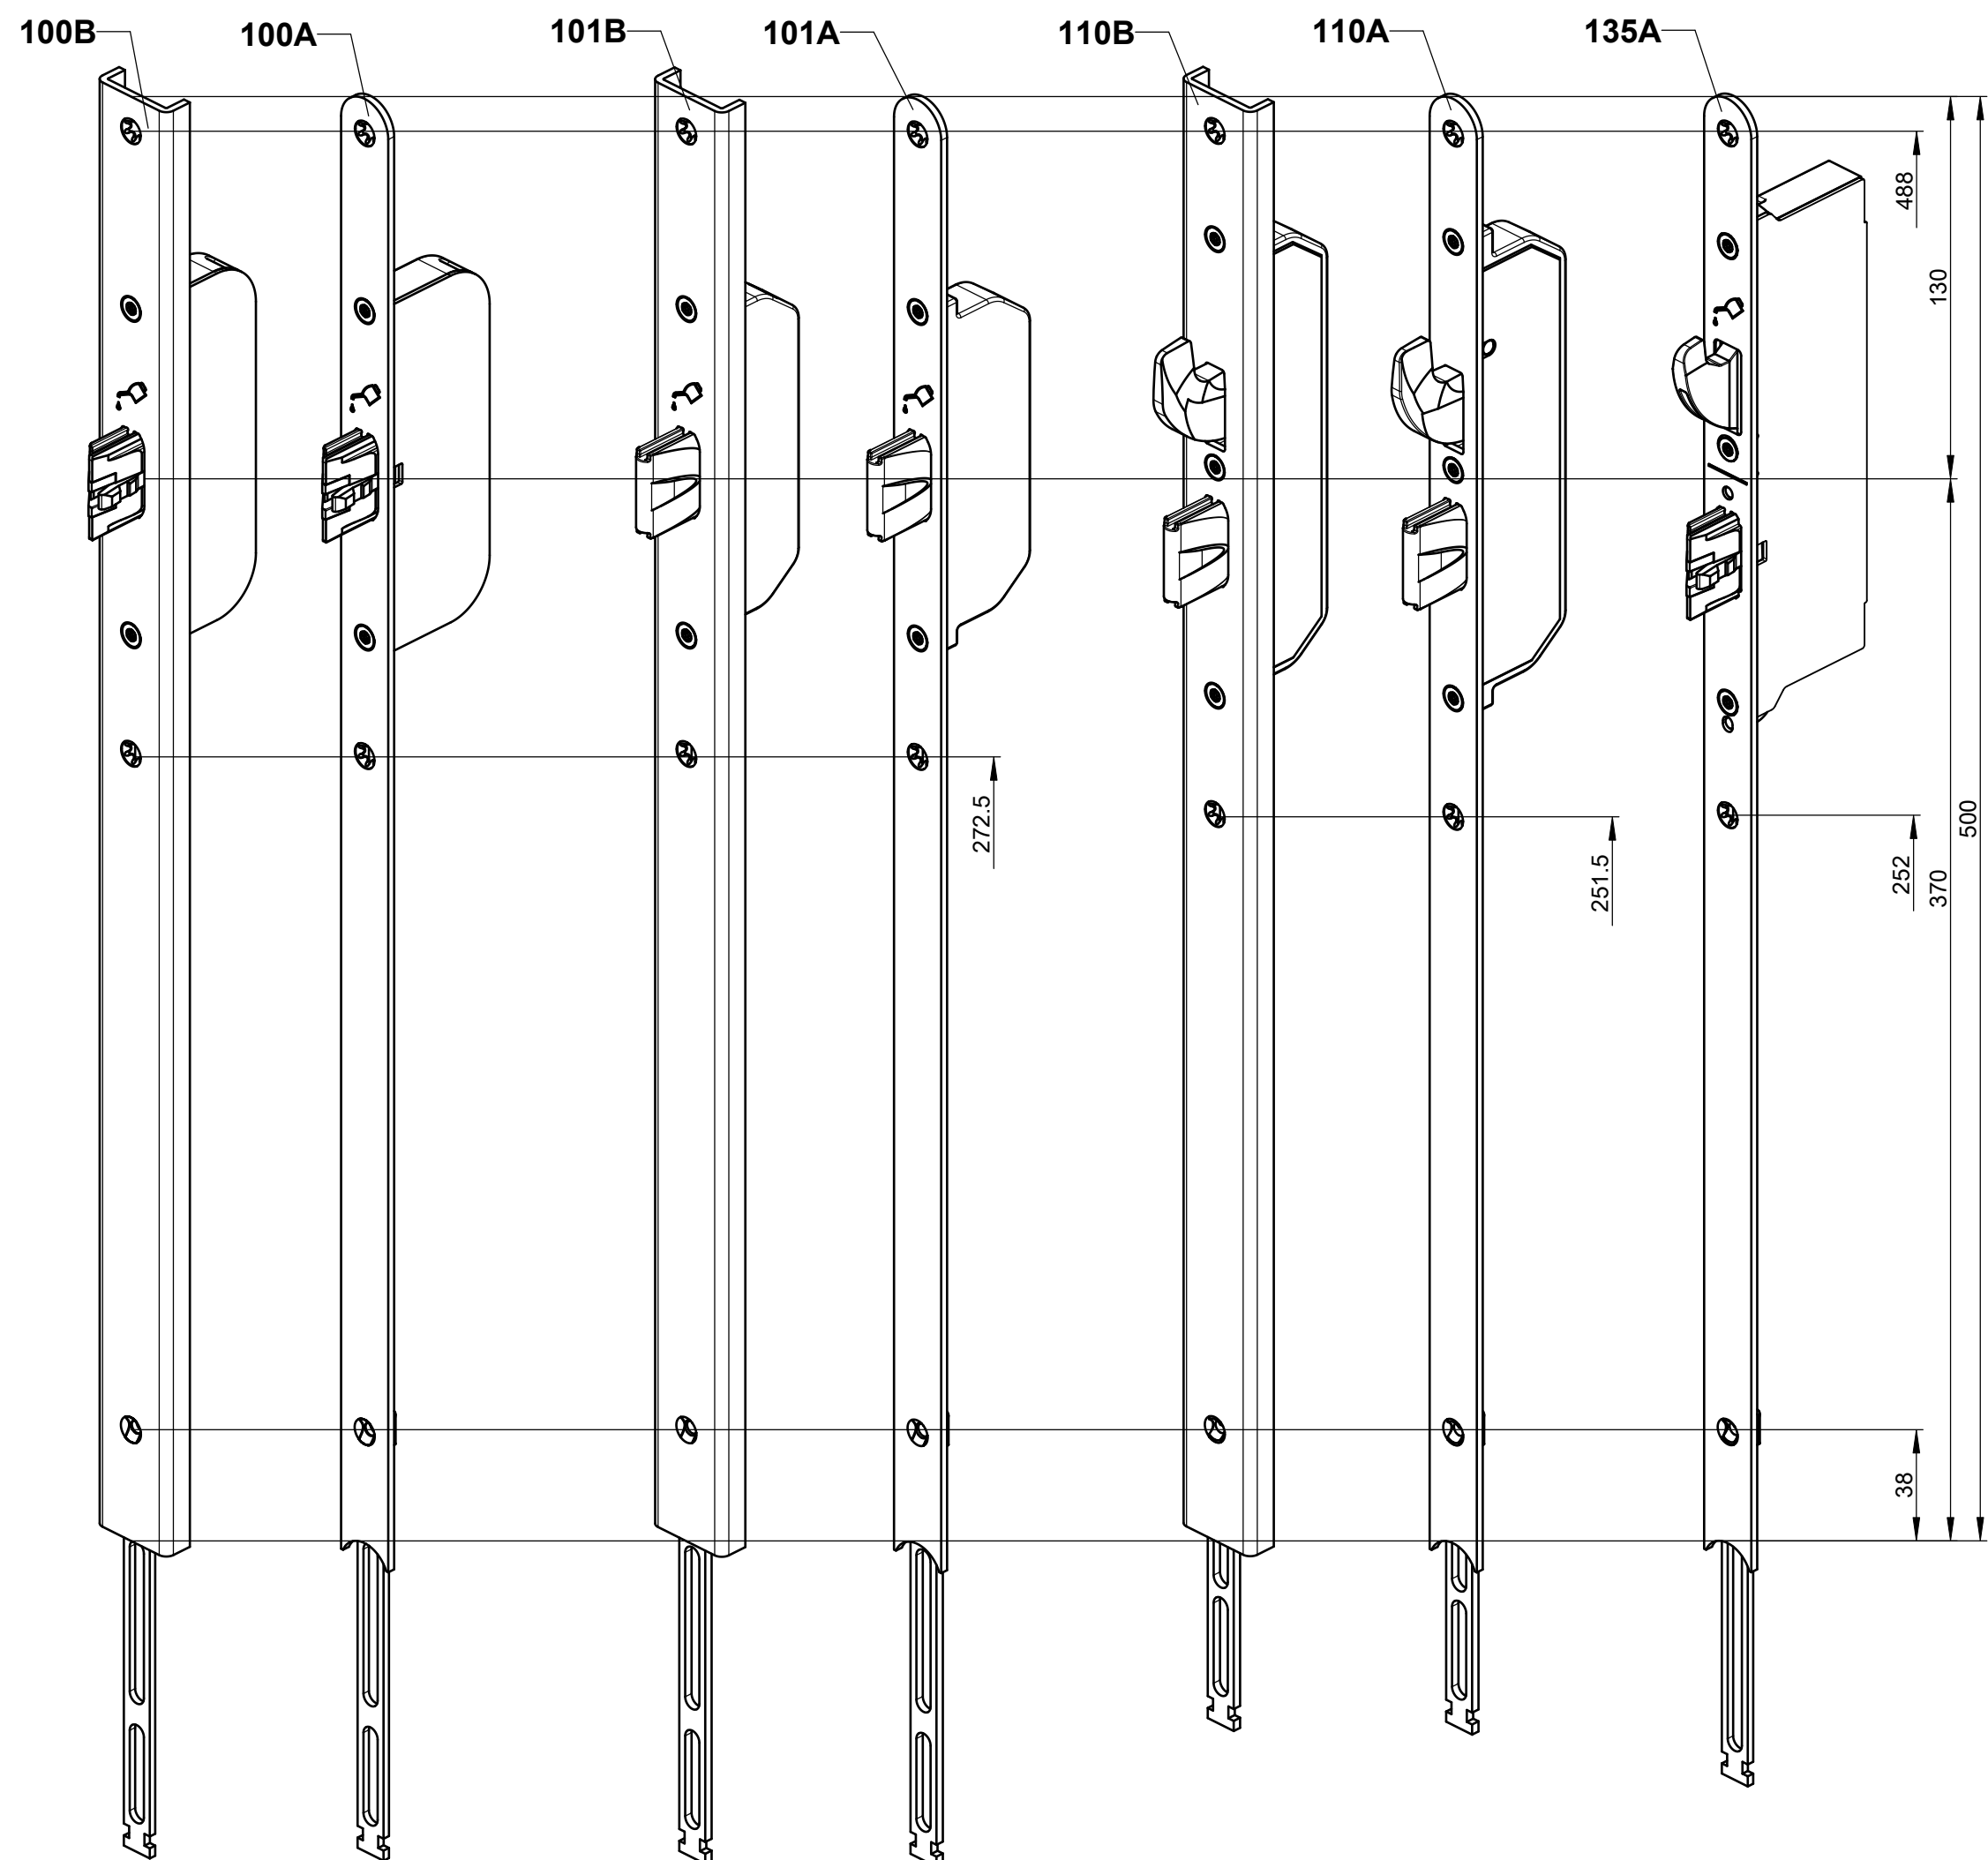


Verlängerung Automatic
Montageanleitung:
0-47332-L0

Verlängerung MR
Montageanleitung:
0-47332-L0

Verlängerung DR
Montageanleitung:
0-47332-L0

Verlängerung Automatic-DR
Montageanleitung:
0-47332-L0

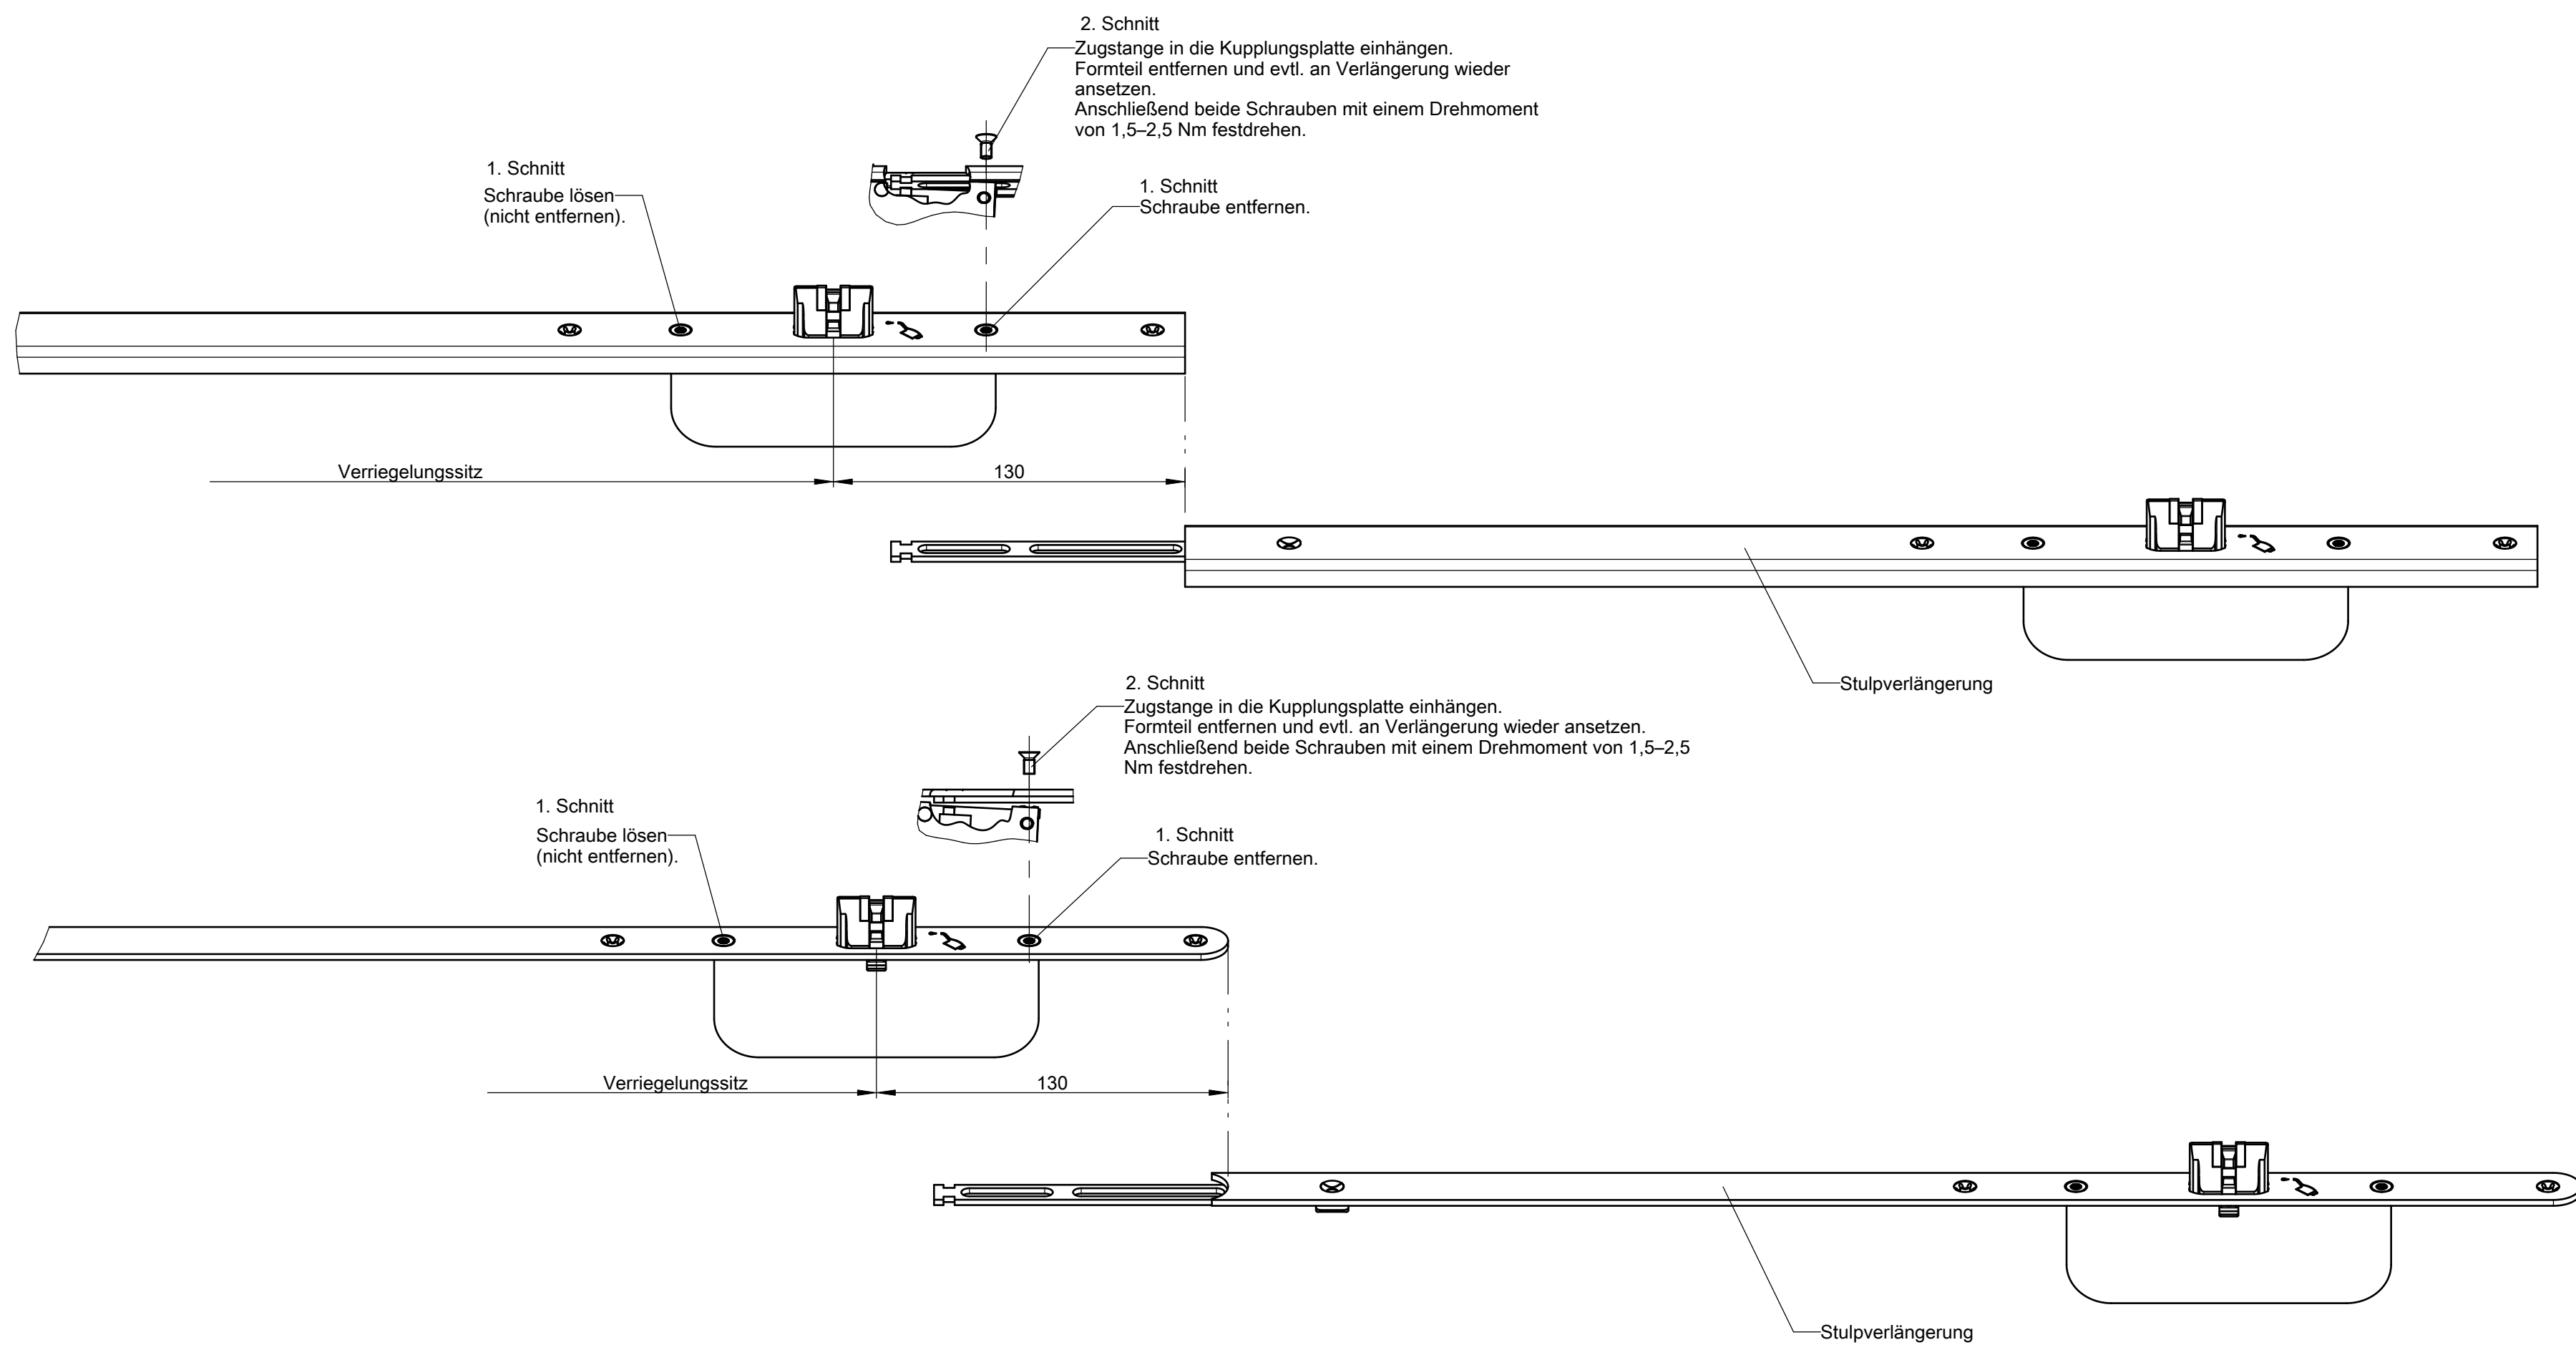

In der Zeichnung dargestellt:
Flachstulp 20 x 2.5, D = 55, NL = 13

Zubehör

Description:
Türverschluss GU-SECURY Automatic, MR2, DR und ADR
Einbau in Holzprofile für U30x10 Beschläge

GU	Date	Change No.	Sig	Ver.	Replacement for	Revision:	Iteration:	Level:	Scale	Drawing No.	Size	Sheet
	17.04.2024	G40273	Ei	Na	--	5	25	Released	1:2	0-47619-L0-0-0	A1	9/9