


Bandseite UNI-JET Auffangsicherung

Pos.	Benennung	FFH	Länge	Länge gekürzt	SZ-PA	Stück	Artikelnr.
15E	Auffangsicherung	-2800	500	65 + X	1	1	6-40760-01-0
13E	Verriegelung Bandseite	-2800	221	-	1	1	6-32011-00-0
5G	Verriegelung Se	1330-1530	440	FFH - 1090	1	1	G-22385-03-0
		1531-1680	590		2		G-22385-06-0
		1681-1880	840		2		G-22385-08-0
		1881-2130	1040		2		G-22385-10-0
		2131-2380	1290		2		G-22385-12-0
		2381-2630	1540		3		G-22385-15-0
17A	Mittelstück PSK	2631-2800	1780		3		6-32494-80-0

Schließplattensitze

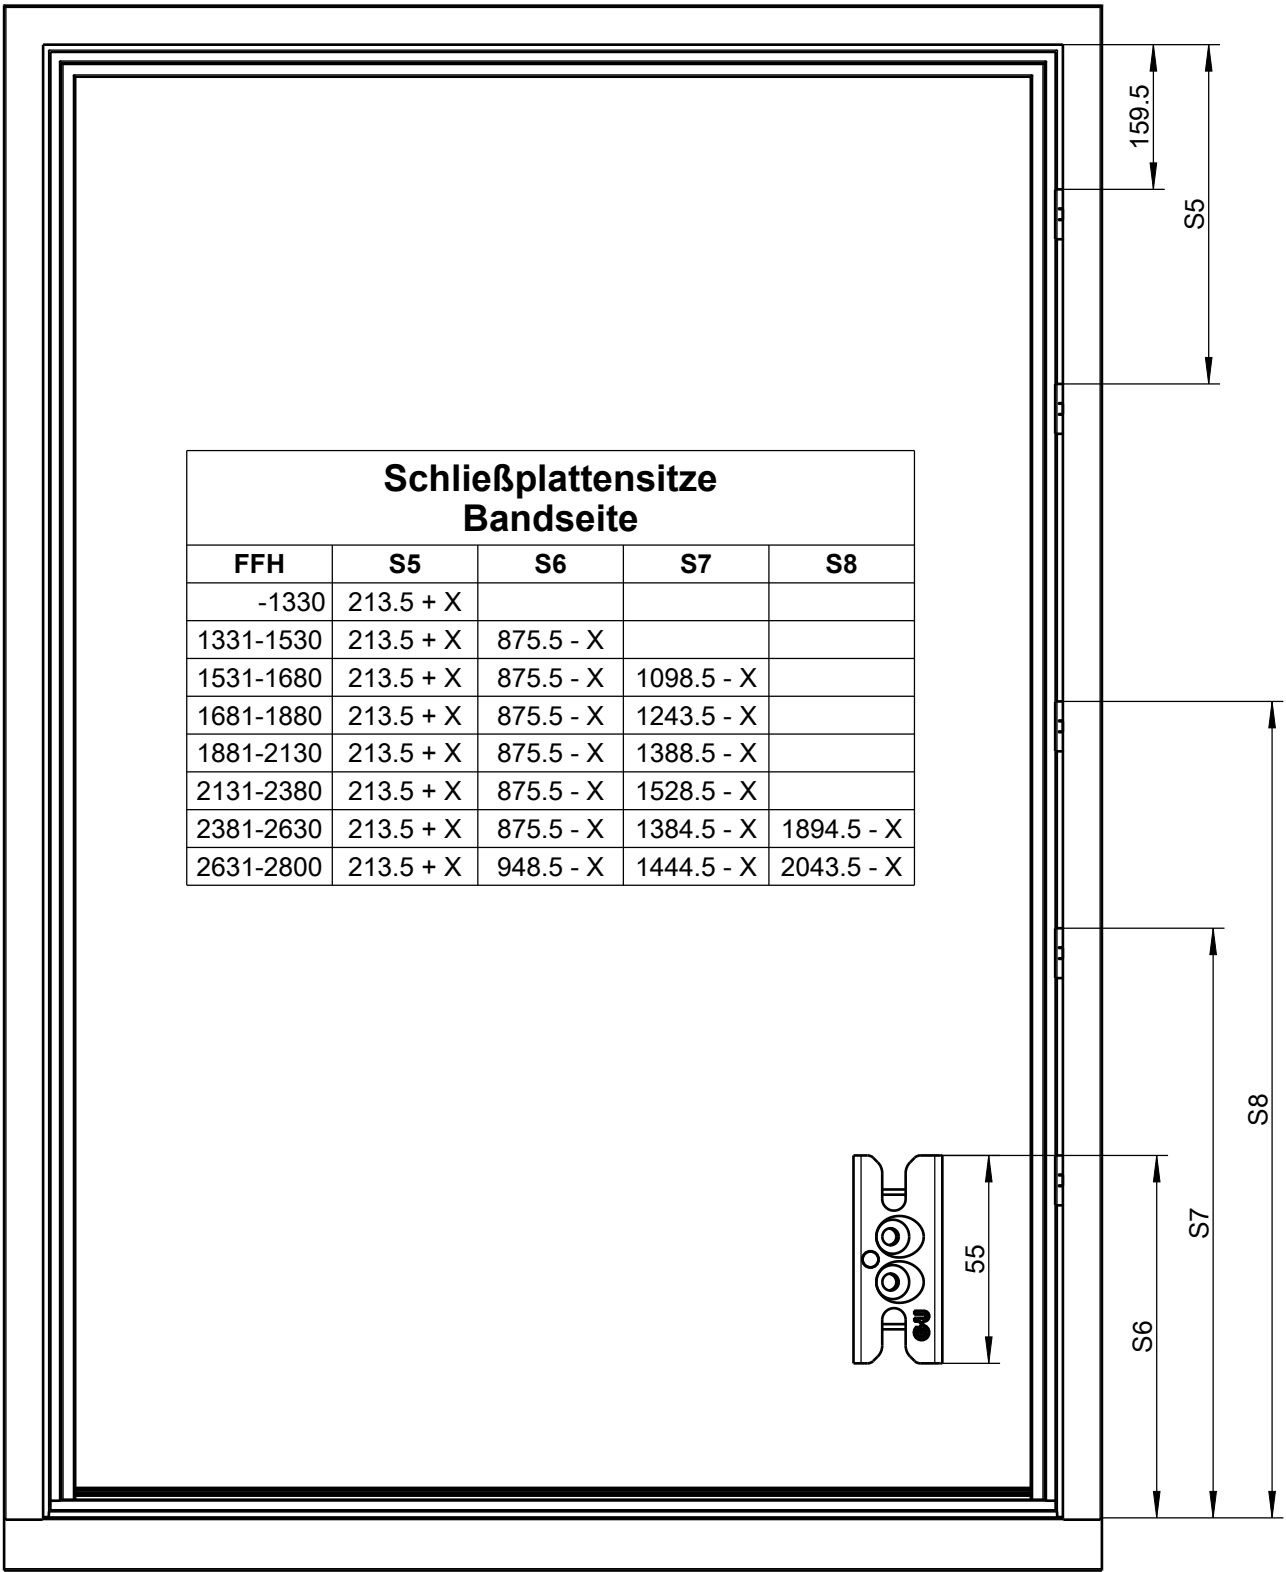

Flügel falzhöhe FFH 900-2800 UNI-JET D, M, S, SCF
Flügel falzhöhe FFH 1150-2800 UNI-JET SCF mit Lastabtragung

Die Auffangsicherung darf nur eingesetzt werden, wenn alle der folgenden Vorschriften erfüllt sind:

- Bandseite UNI-JET D, M, S, SCF
- Falzlufthöhe 12±2 mm
- Das maximal zulässige Flügelgewicht und -format gemäß dem Anwendungsdiagramm der angewandten Bandseite muss eingehalten werden.
- Das Flügelgewicht darf nicht mehr als 200 kg bei Holz- und 160 kg bei Kunststoffprofilen betragen.
- Das Rahmenmaterial und die Profilierung müssen eine ausreichend tragfähige und dauerhafte Befestigung der Auffangsicherung zulassen.

Unbedingt Produktinformation beachten (siehe GU-Bestellkatalog).
Vorgaben der Systemgeber beachten!
Folgende Bedienungs- und Wartungsanleitung beachten: 0-47284-DD

Montage der Auffangsicherung:

- Verriegelung (Pos. 13E), Auffangsicherung (Pos. 15E) und gegebenenfalls Mittelstück (Pos. 17A) flügelseitig montieren.

Transport des Fensters bei getrenntem Flügel und Rahmen:

- Loses Rahmenteil am Flügel für den Transport sichern.

Transport des Fensters bei eingehängtem Flügel:


- Rahmenteil im Rahmen verschrauben.

Flügel einhängen:


- Bandseite und Schere koppeln.
- Rahmenteil der Auffangsicherung mit dem Rahmen verschrauben.

Flügel aushängen:

- Rahmenteil der Auffangsicherung demontieren.
- Bandseite und Schere entkoppeln.


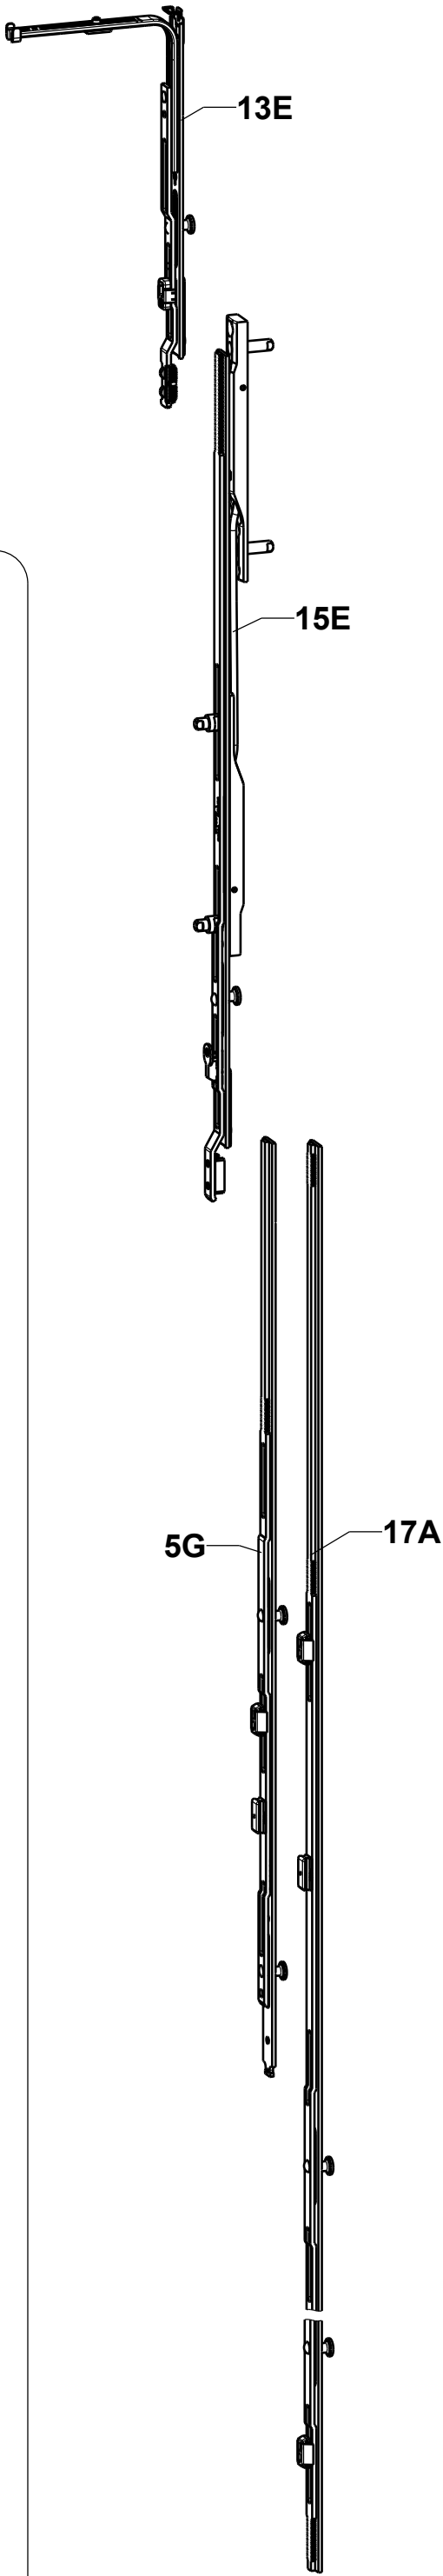


Beschlagmontage

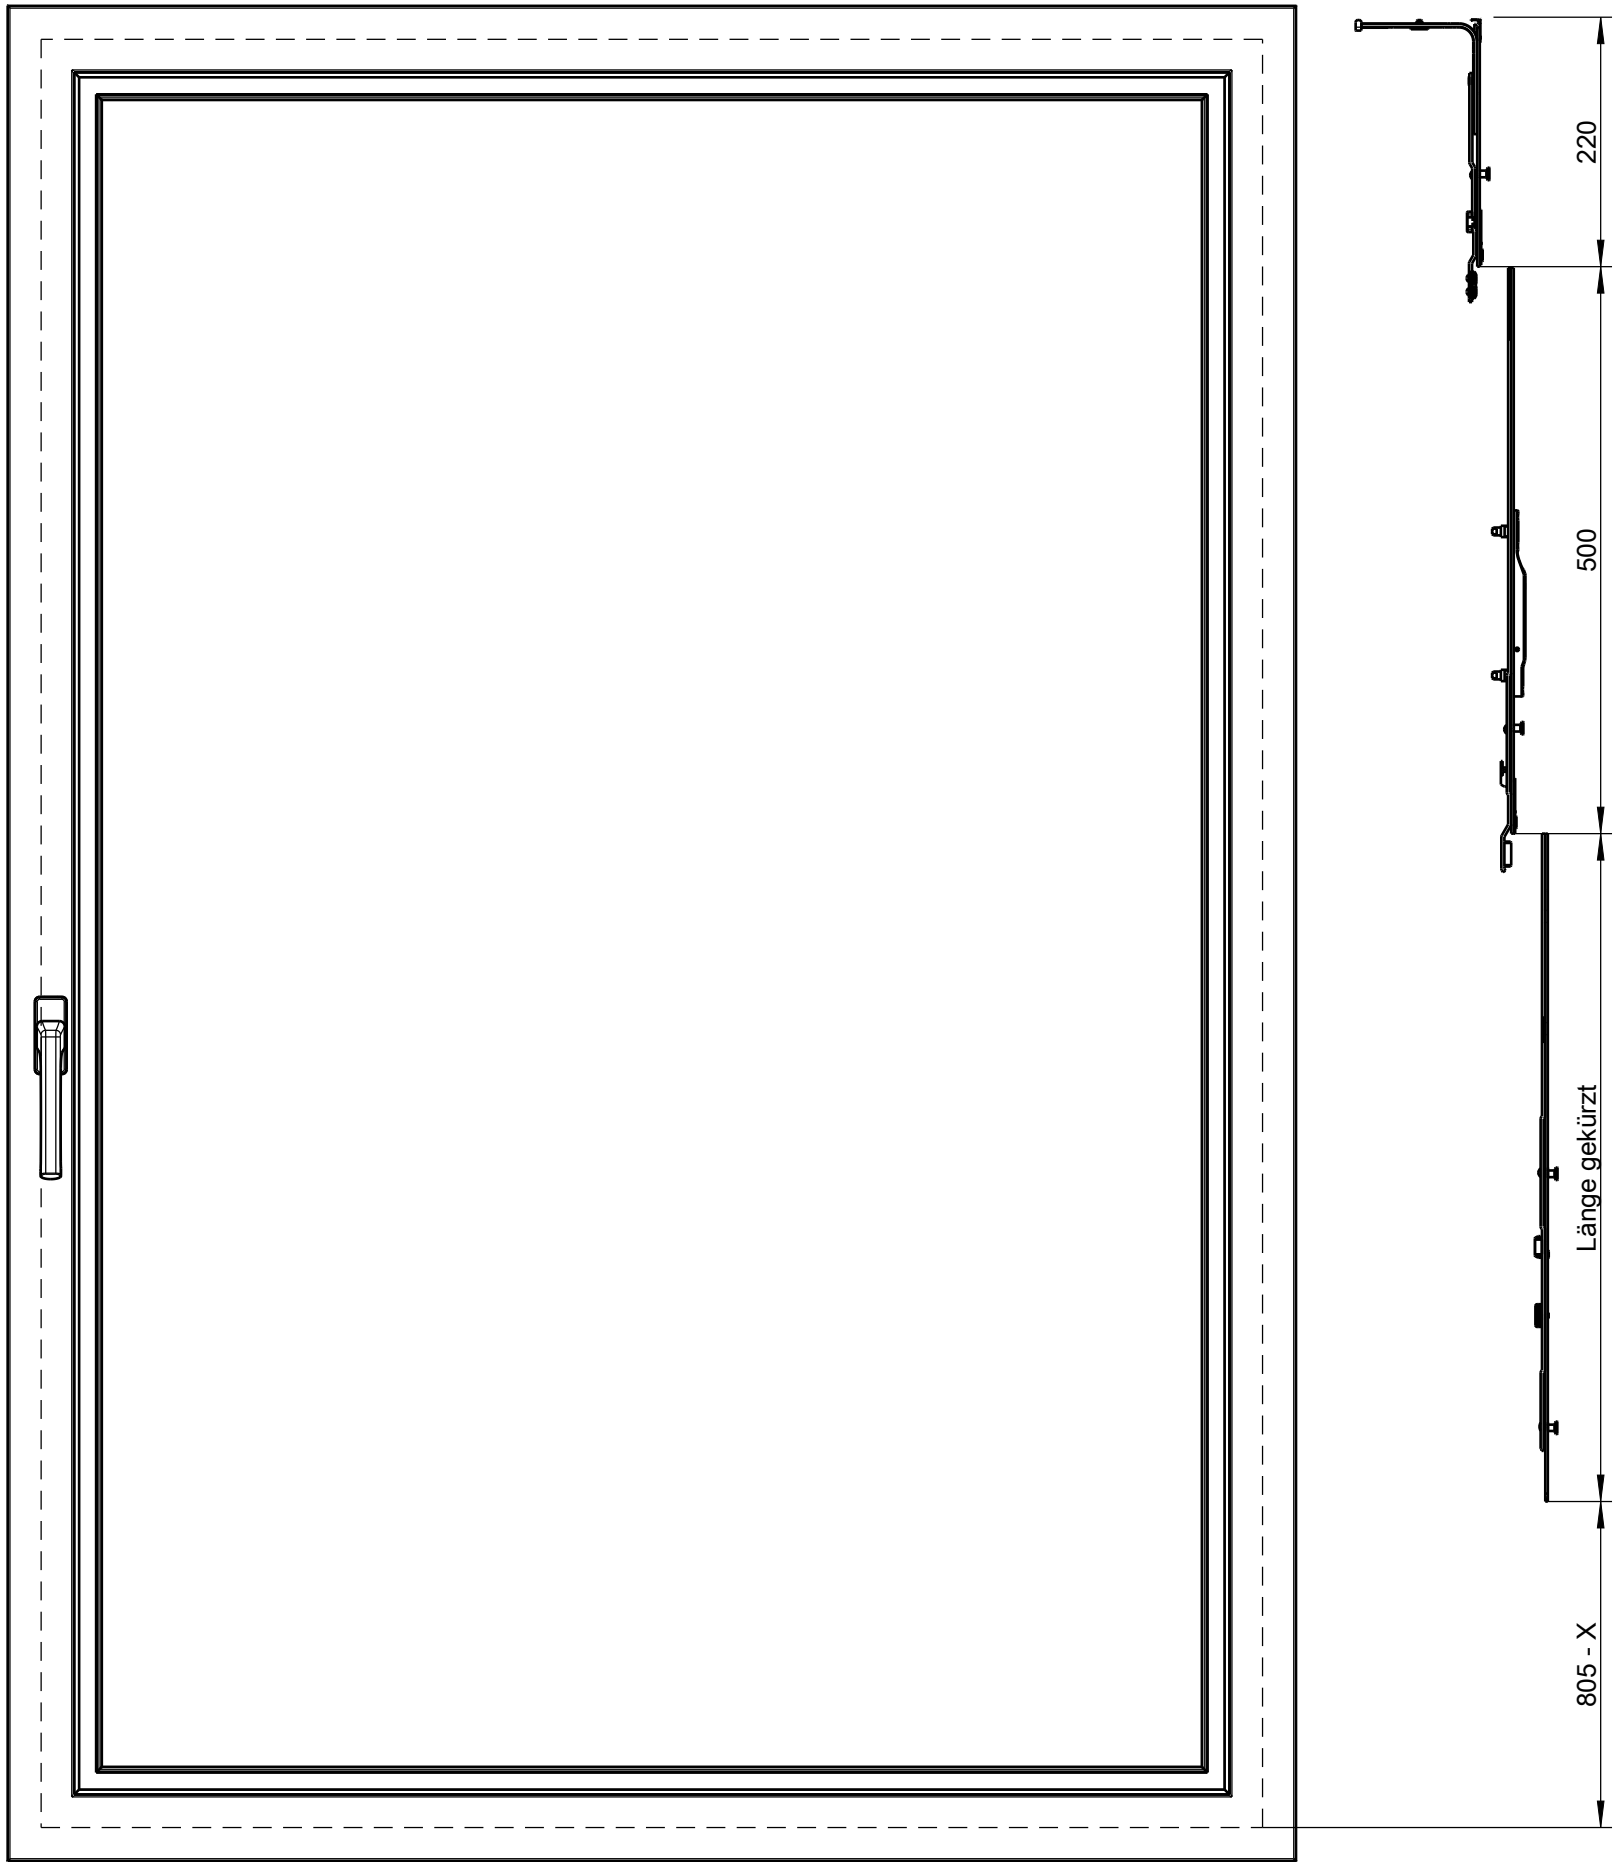


Die angegebenen Befestigungsschrauben sind eine auf unserer Erfahrung beruhende Empfehlung.
Die Verantwortung für eine sichere und dauerhafte Befestigung der Beschlagteile liegt beim Verarbeiter!
Es sind die Richtlinien TDBK, VHBE und VHBH der Gütegemeinschaft Schlösser und Beschläge e.V., D-42551 Velbert, zu beachten.

 Fetten Sie Verschlusspunkte, Gleit- und Lagerstellen mit dem GU Servicefett H-01960.

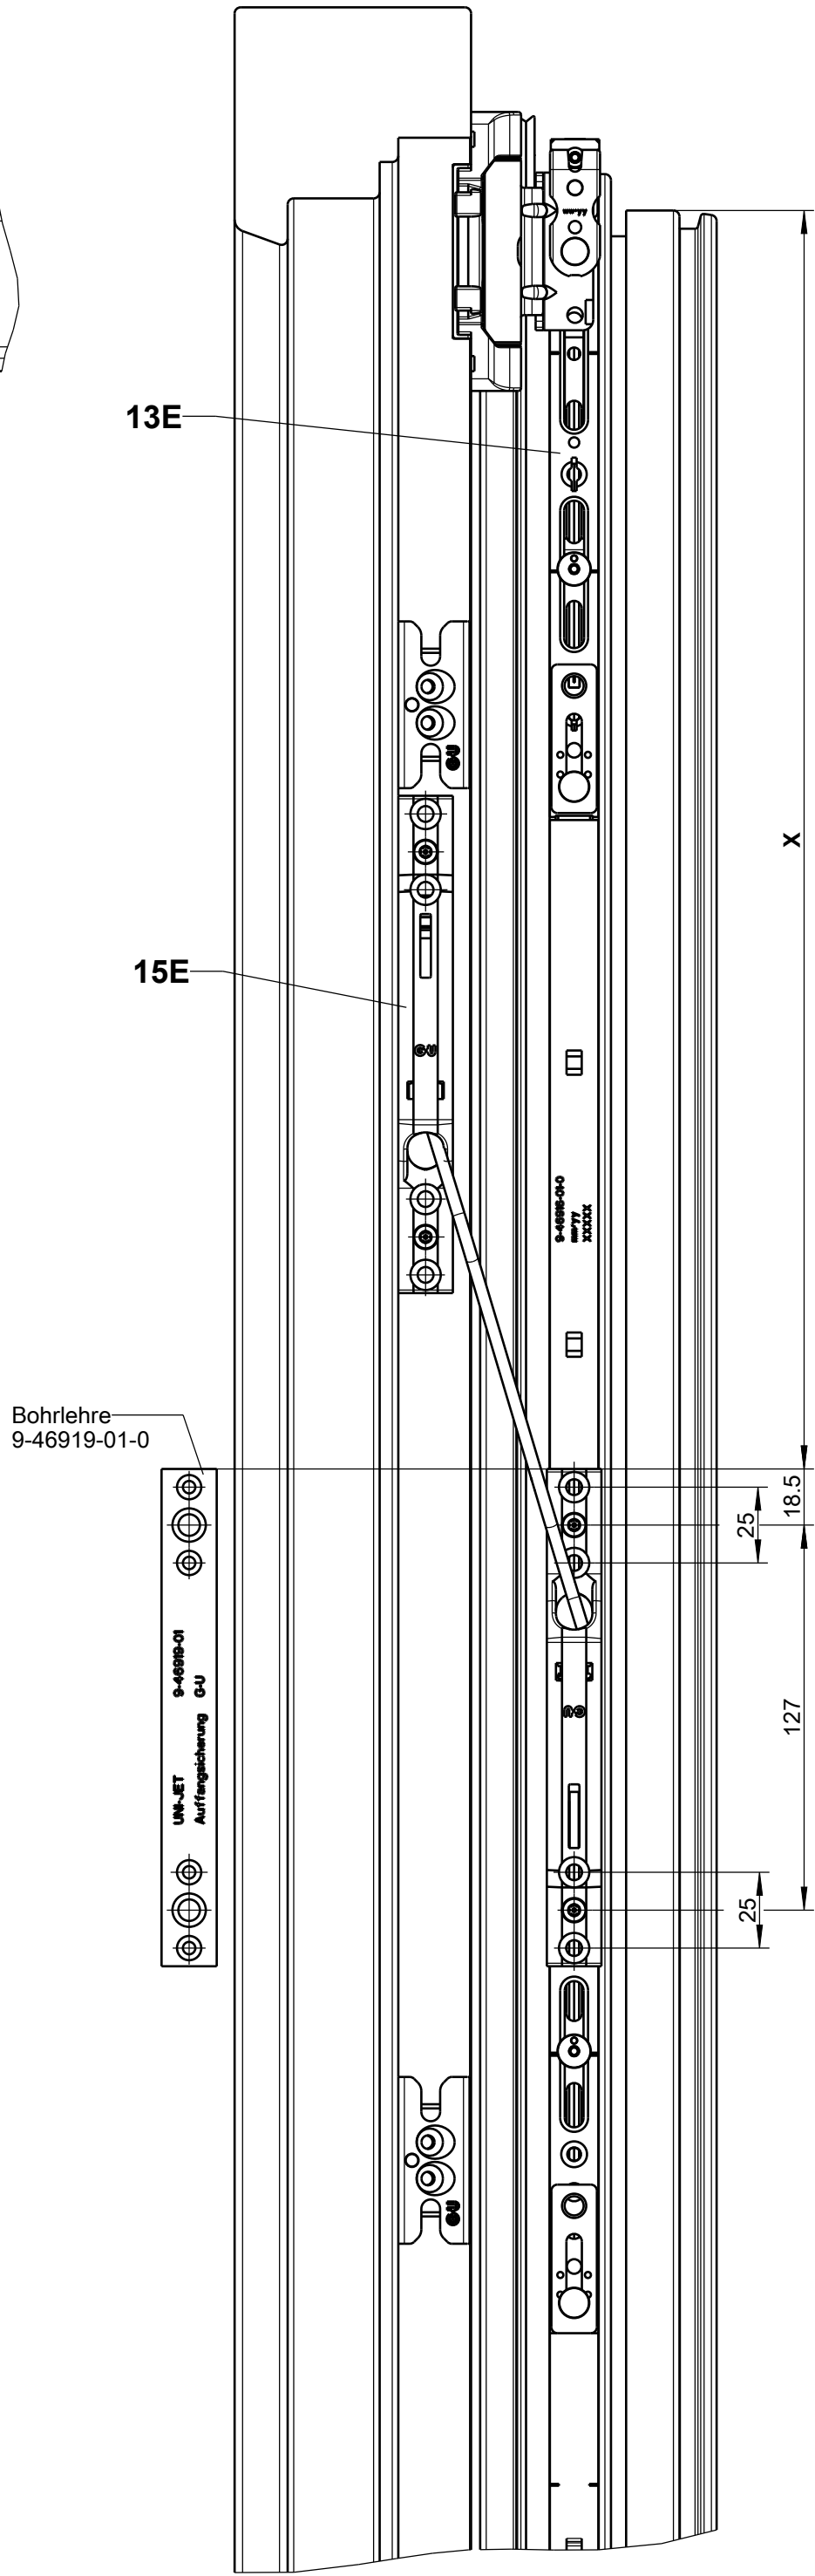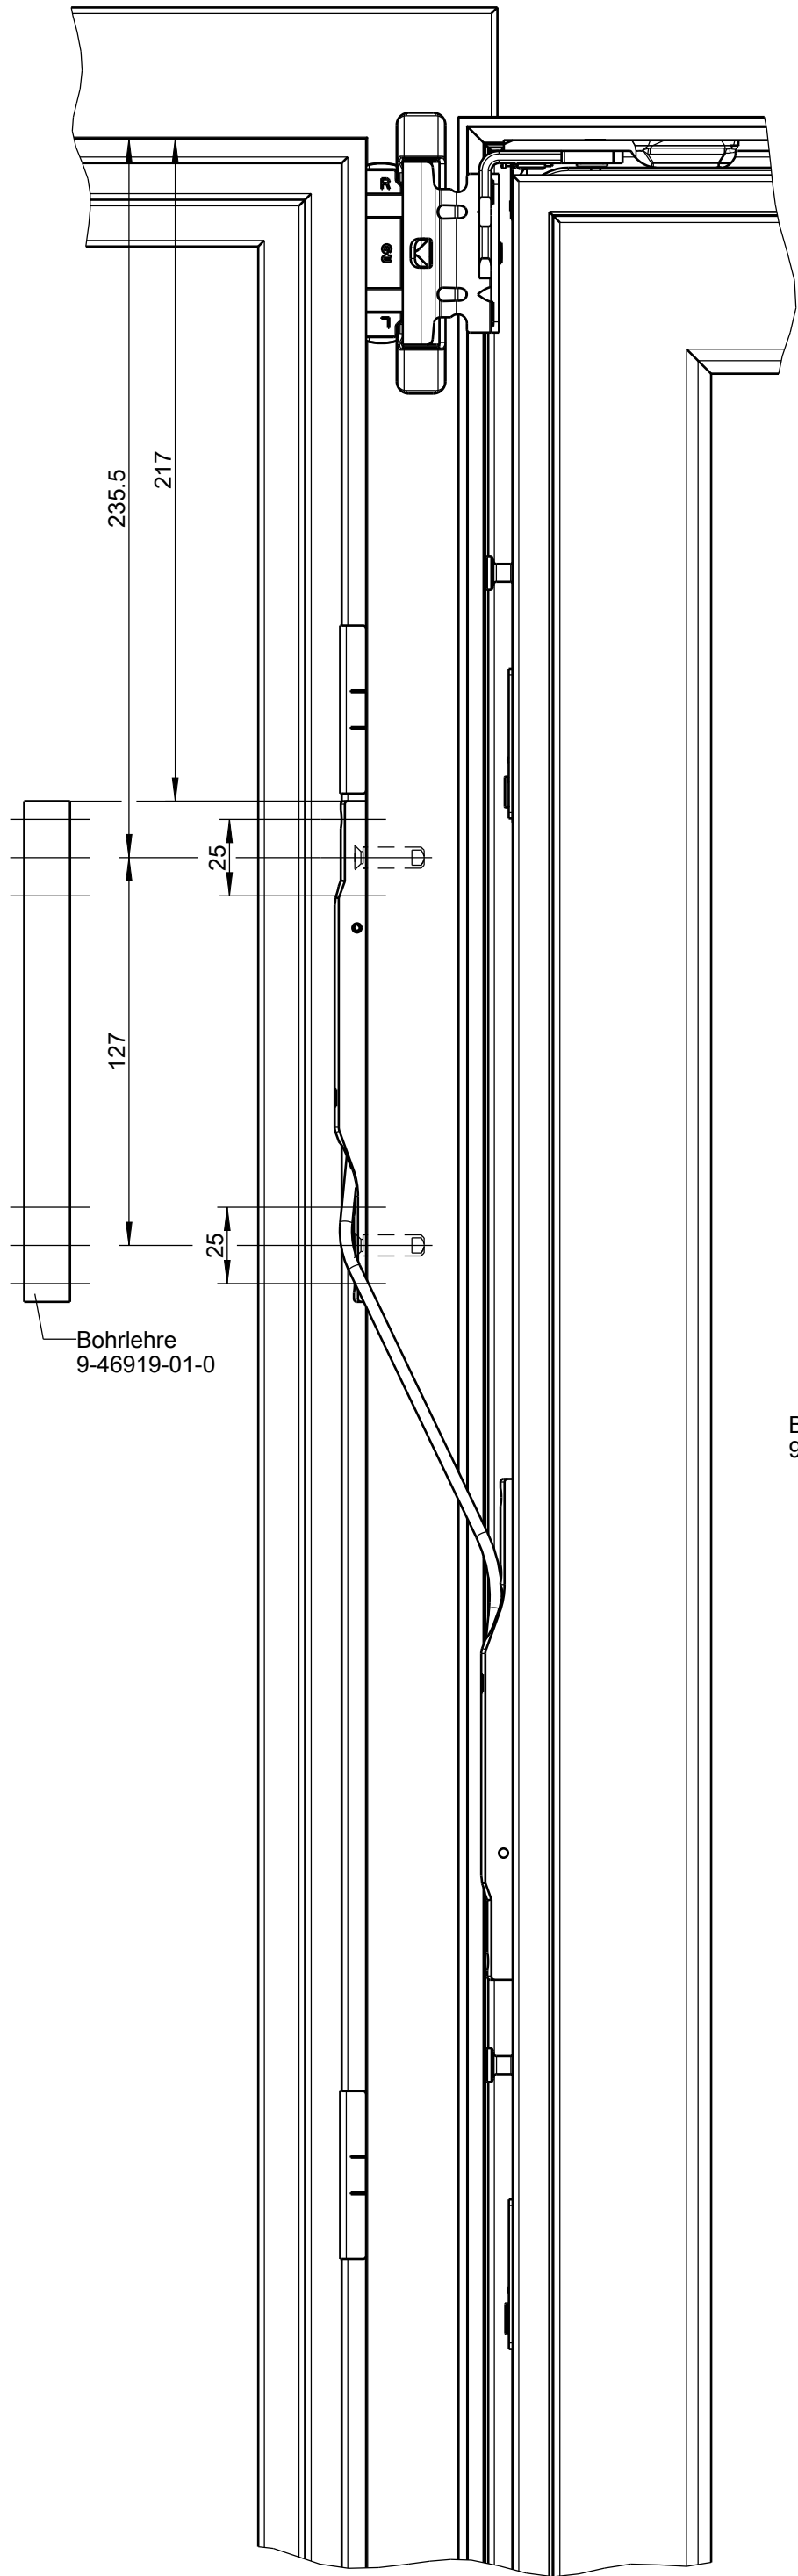


Holz- und Kunststofffenster: Befestigung am Flügel

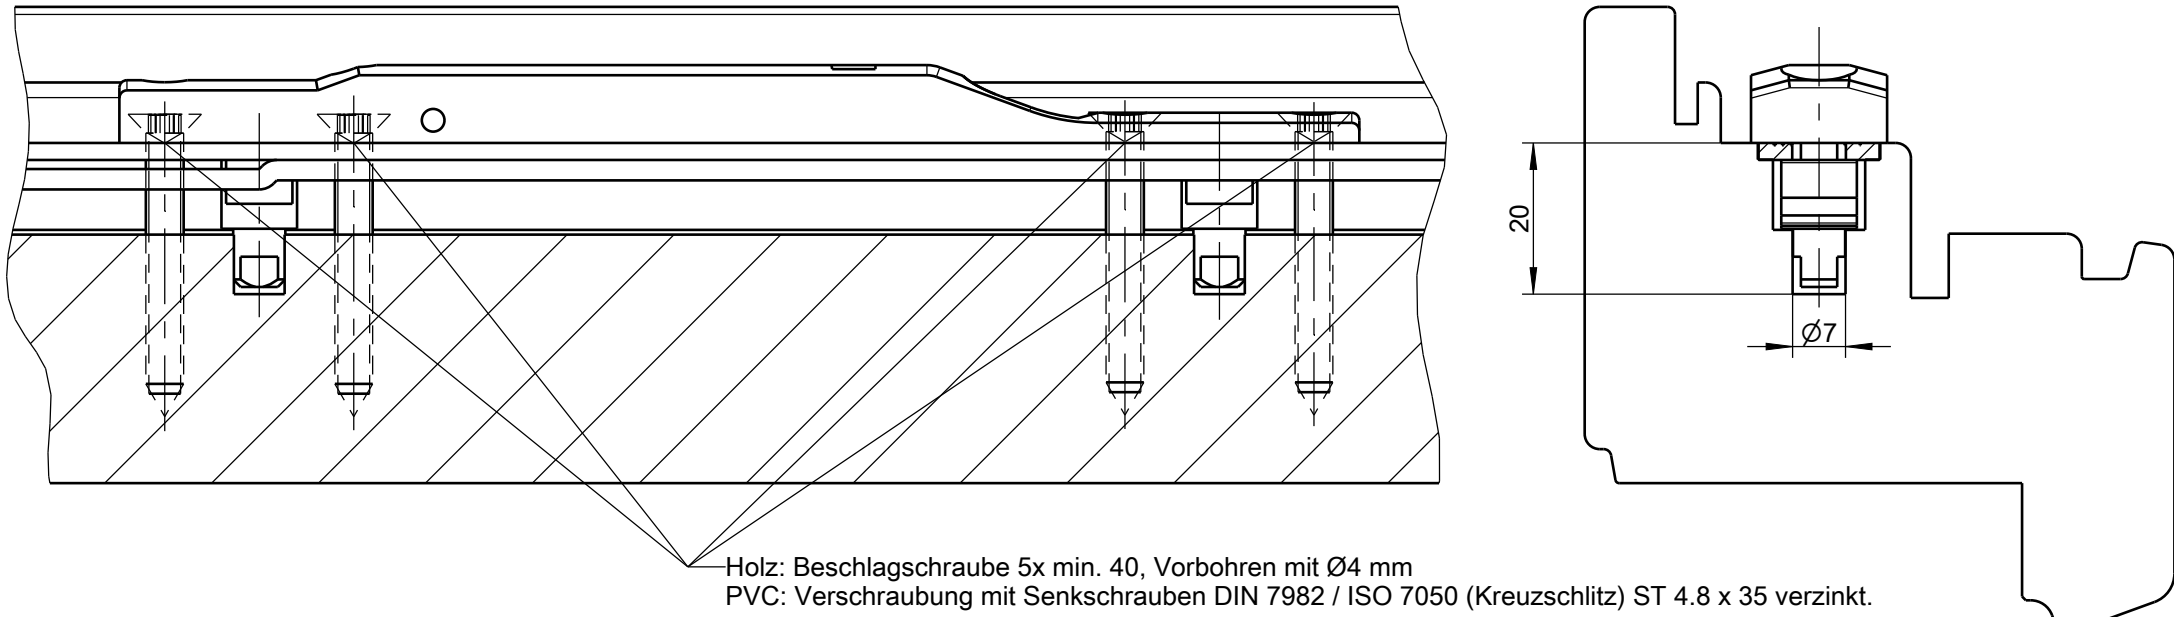


Holz: Beschlagschraube 5x min. 40, Vorbohren mit Ø4 mm
PVC: Verschraubung mit Senkschrauben DIN 7982 / ISO 7050 (Kreuzschlitz) ST 4.8 x 35 verzinkt.

Holz: Ausfräsung am Rahmen

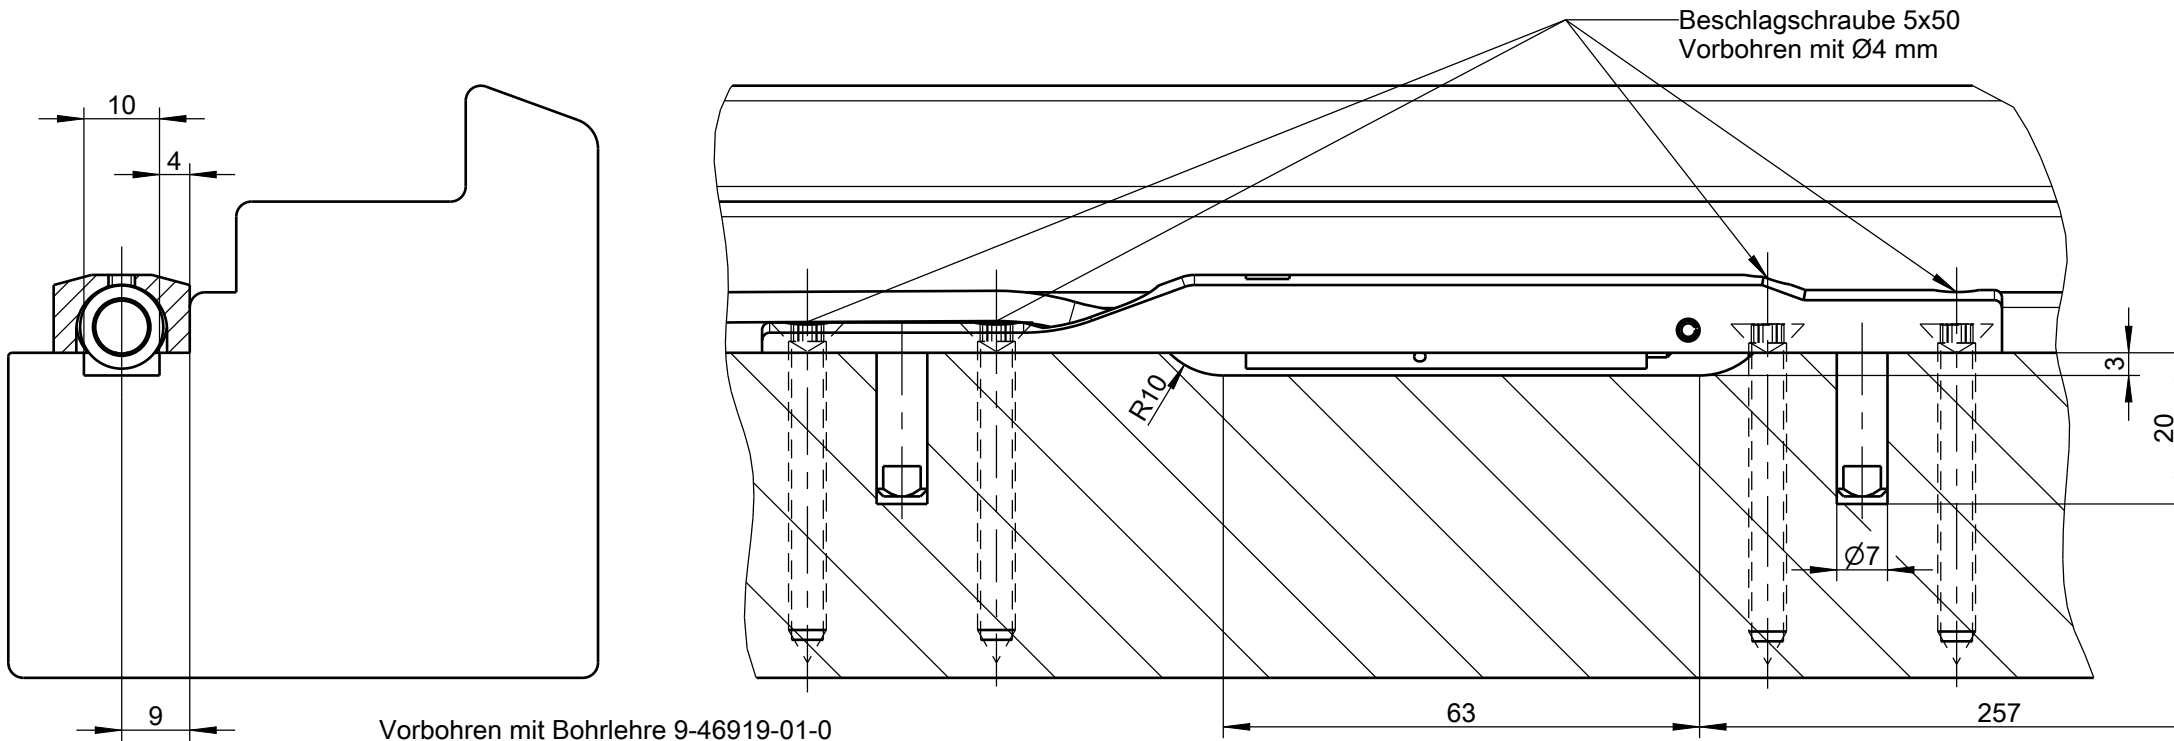

Kunststoff: Unterlage rahmenseitig

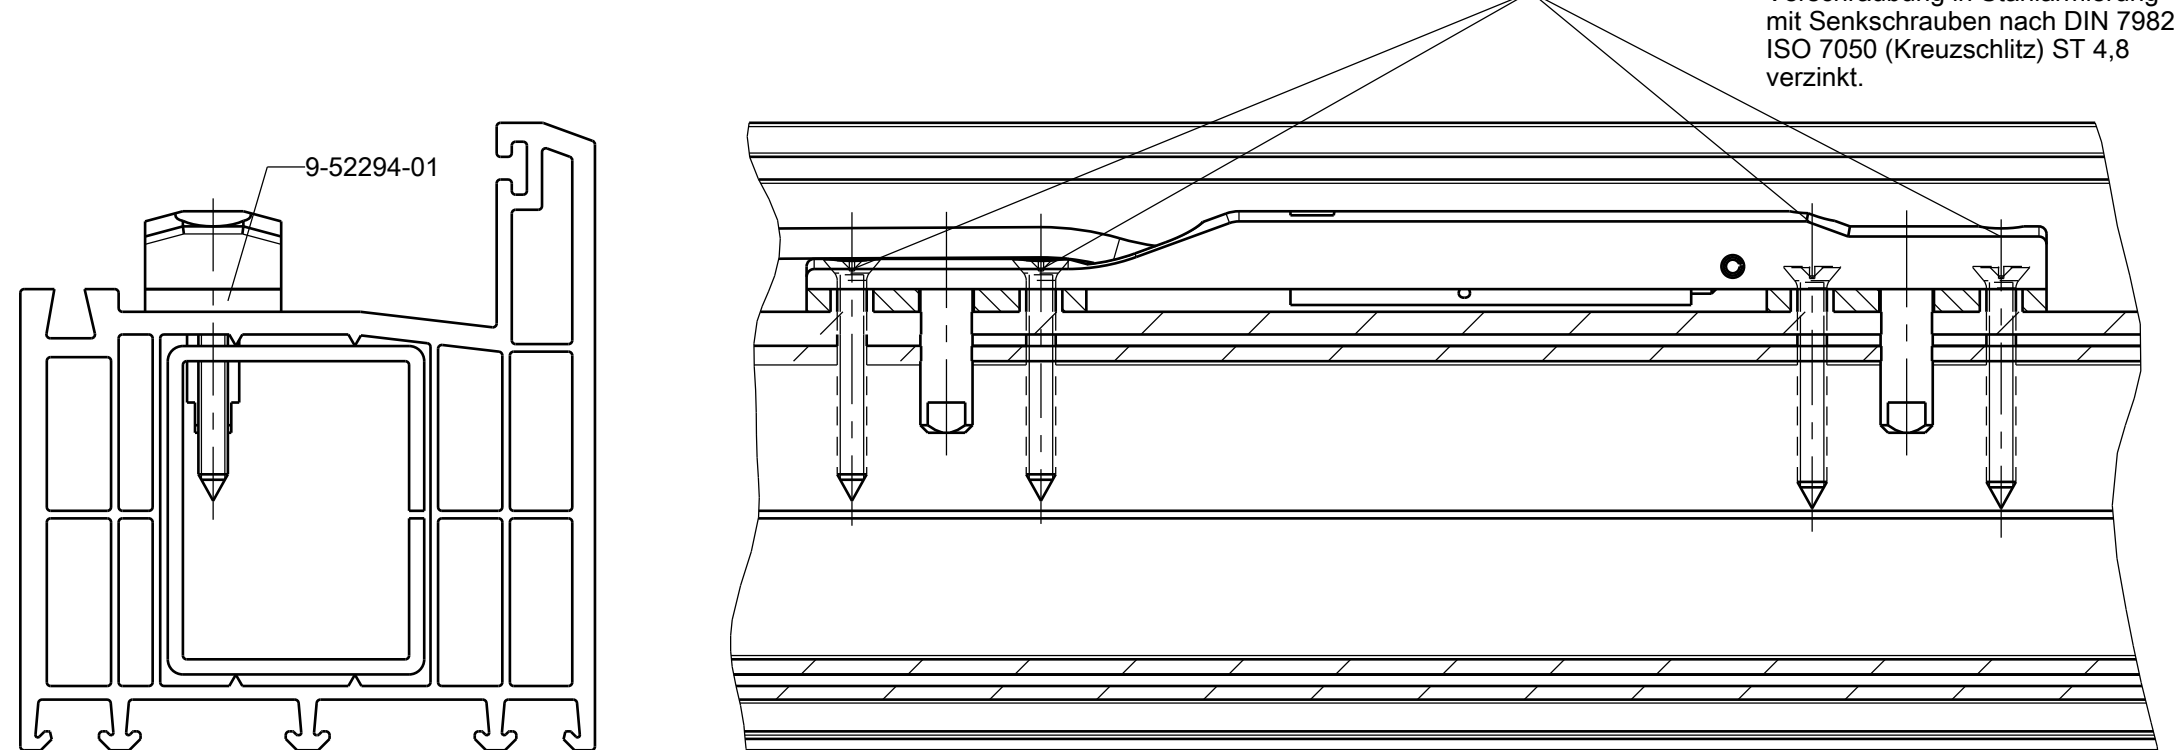

FFH	Anschlagmaß X		
	FFB 280-500	FFB 501-750	FFB 751-1600
900-1000	435	435	425
1001-1100	435	430	425
1101-1200	430	425	425
1201-1300	430	425	425
1301-1400	430	425	425
1401-2800	425	425	425