
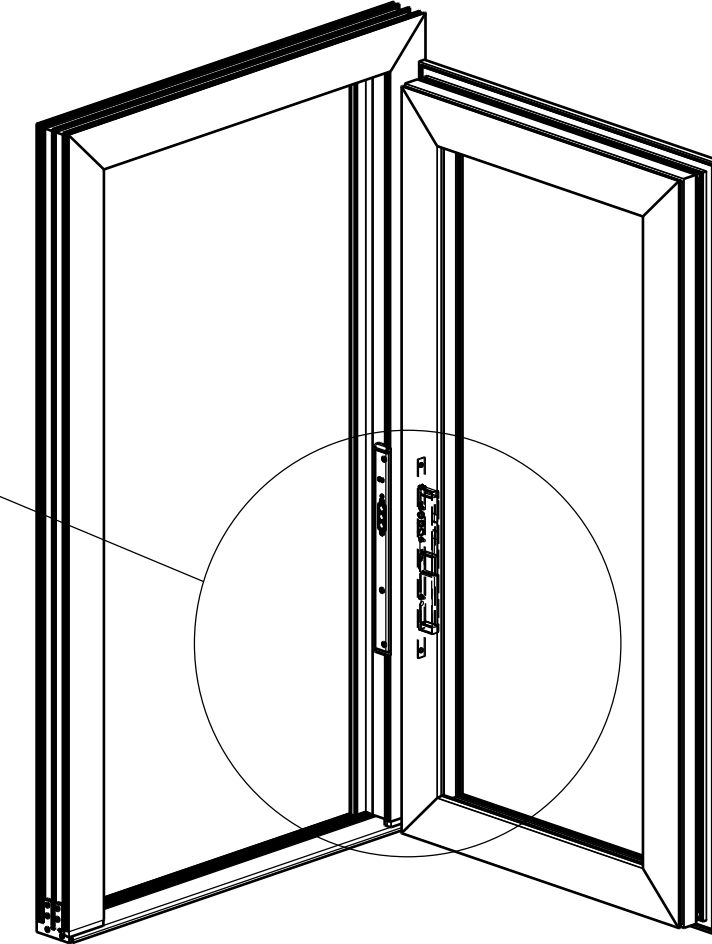
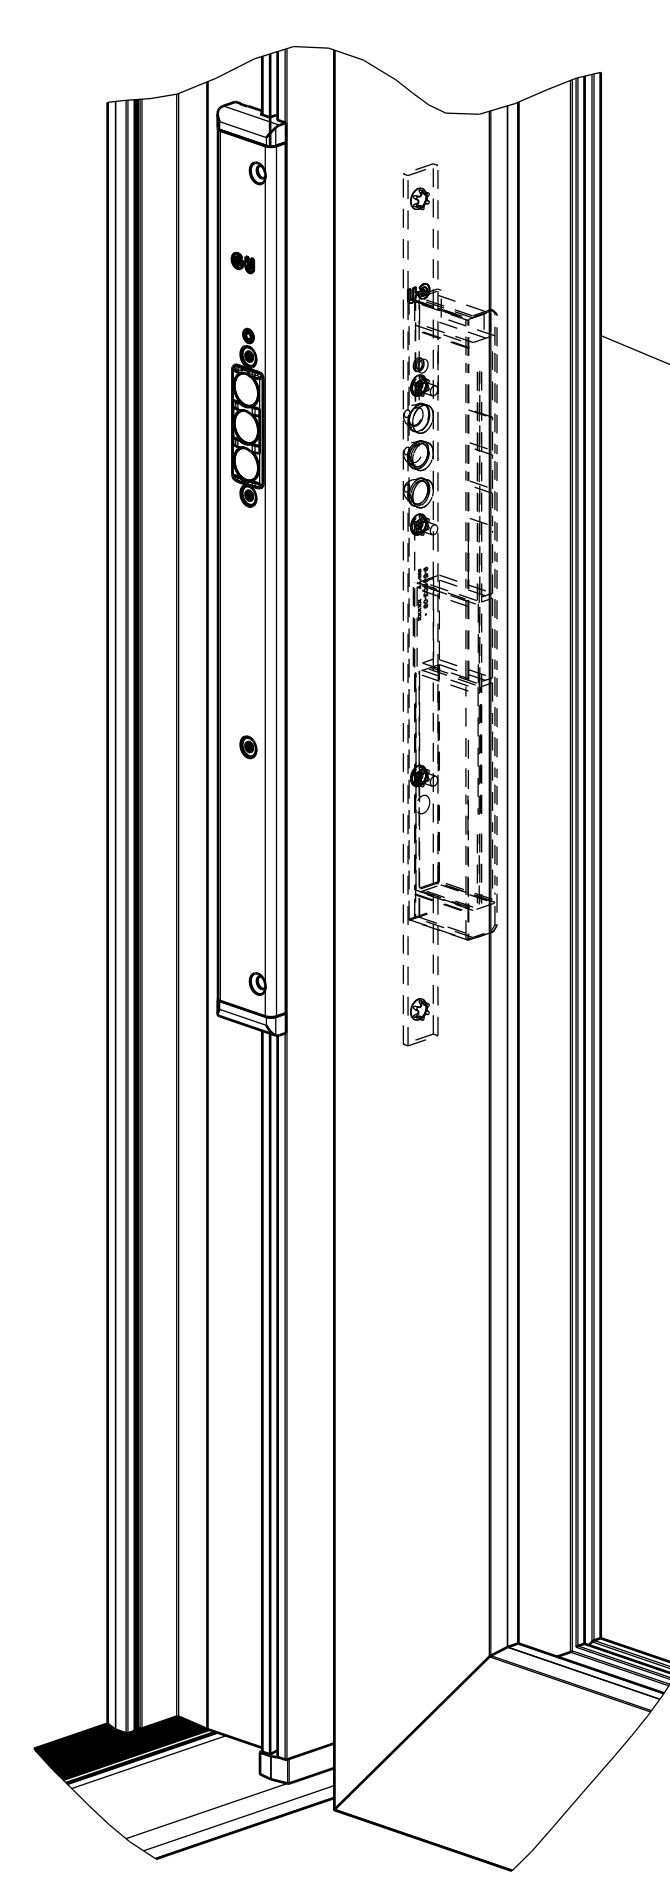
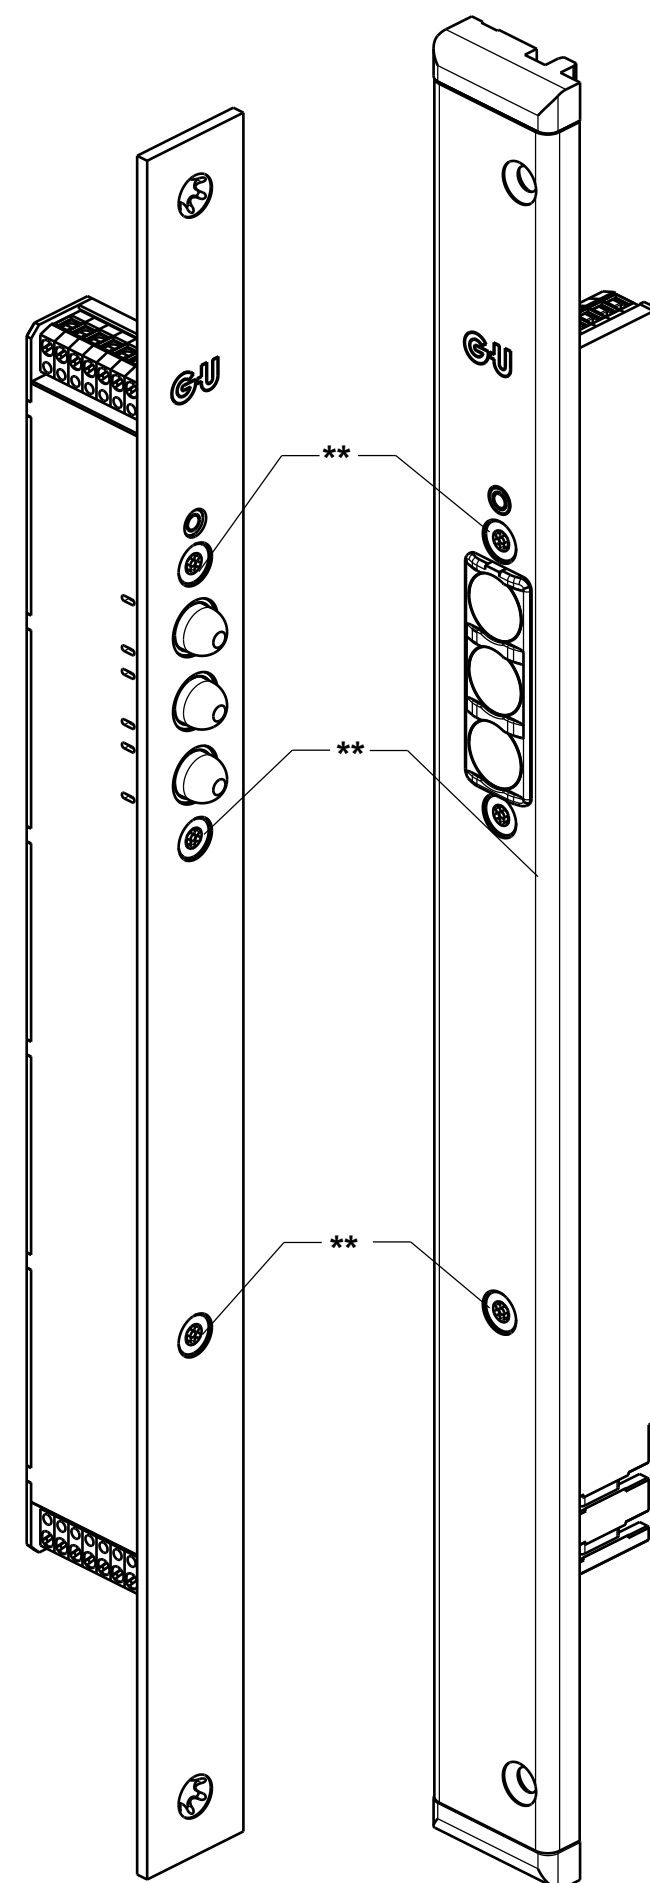
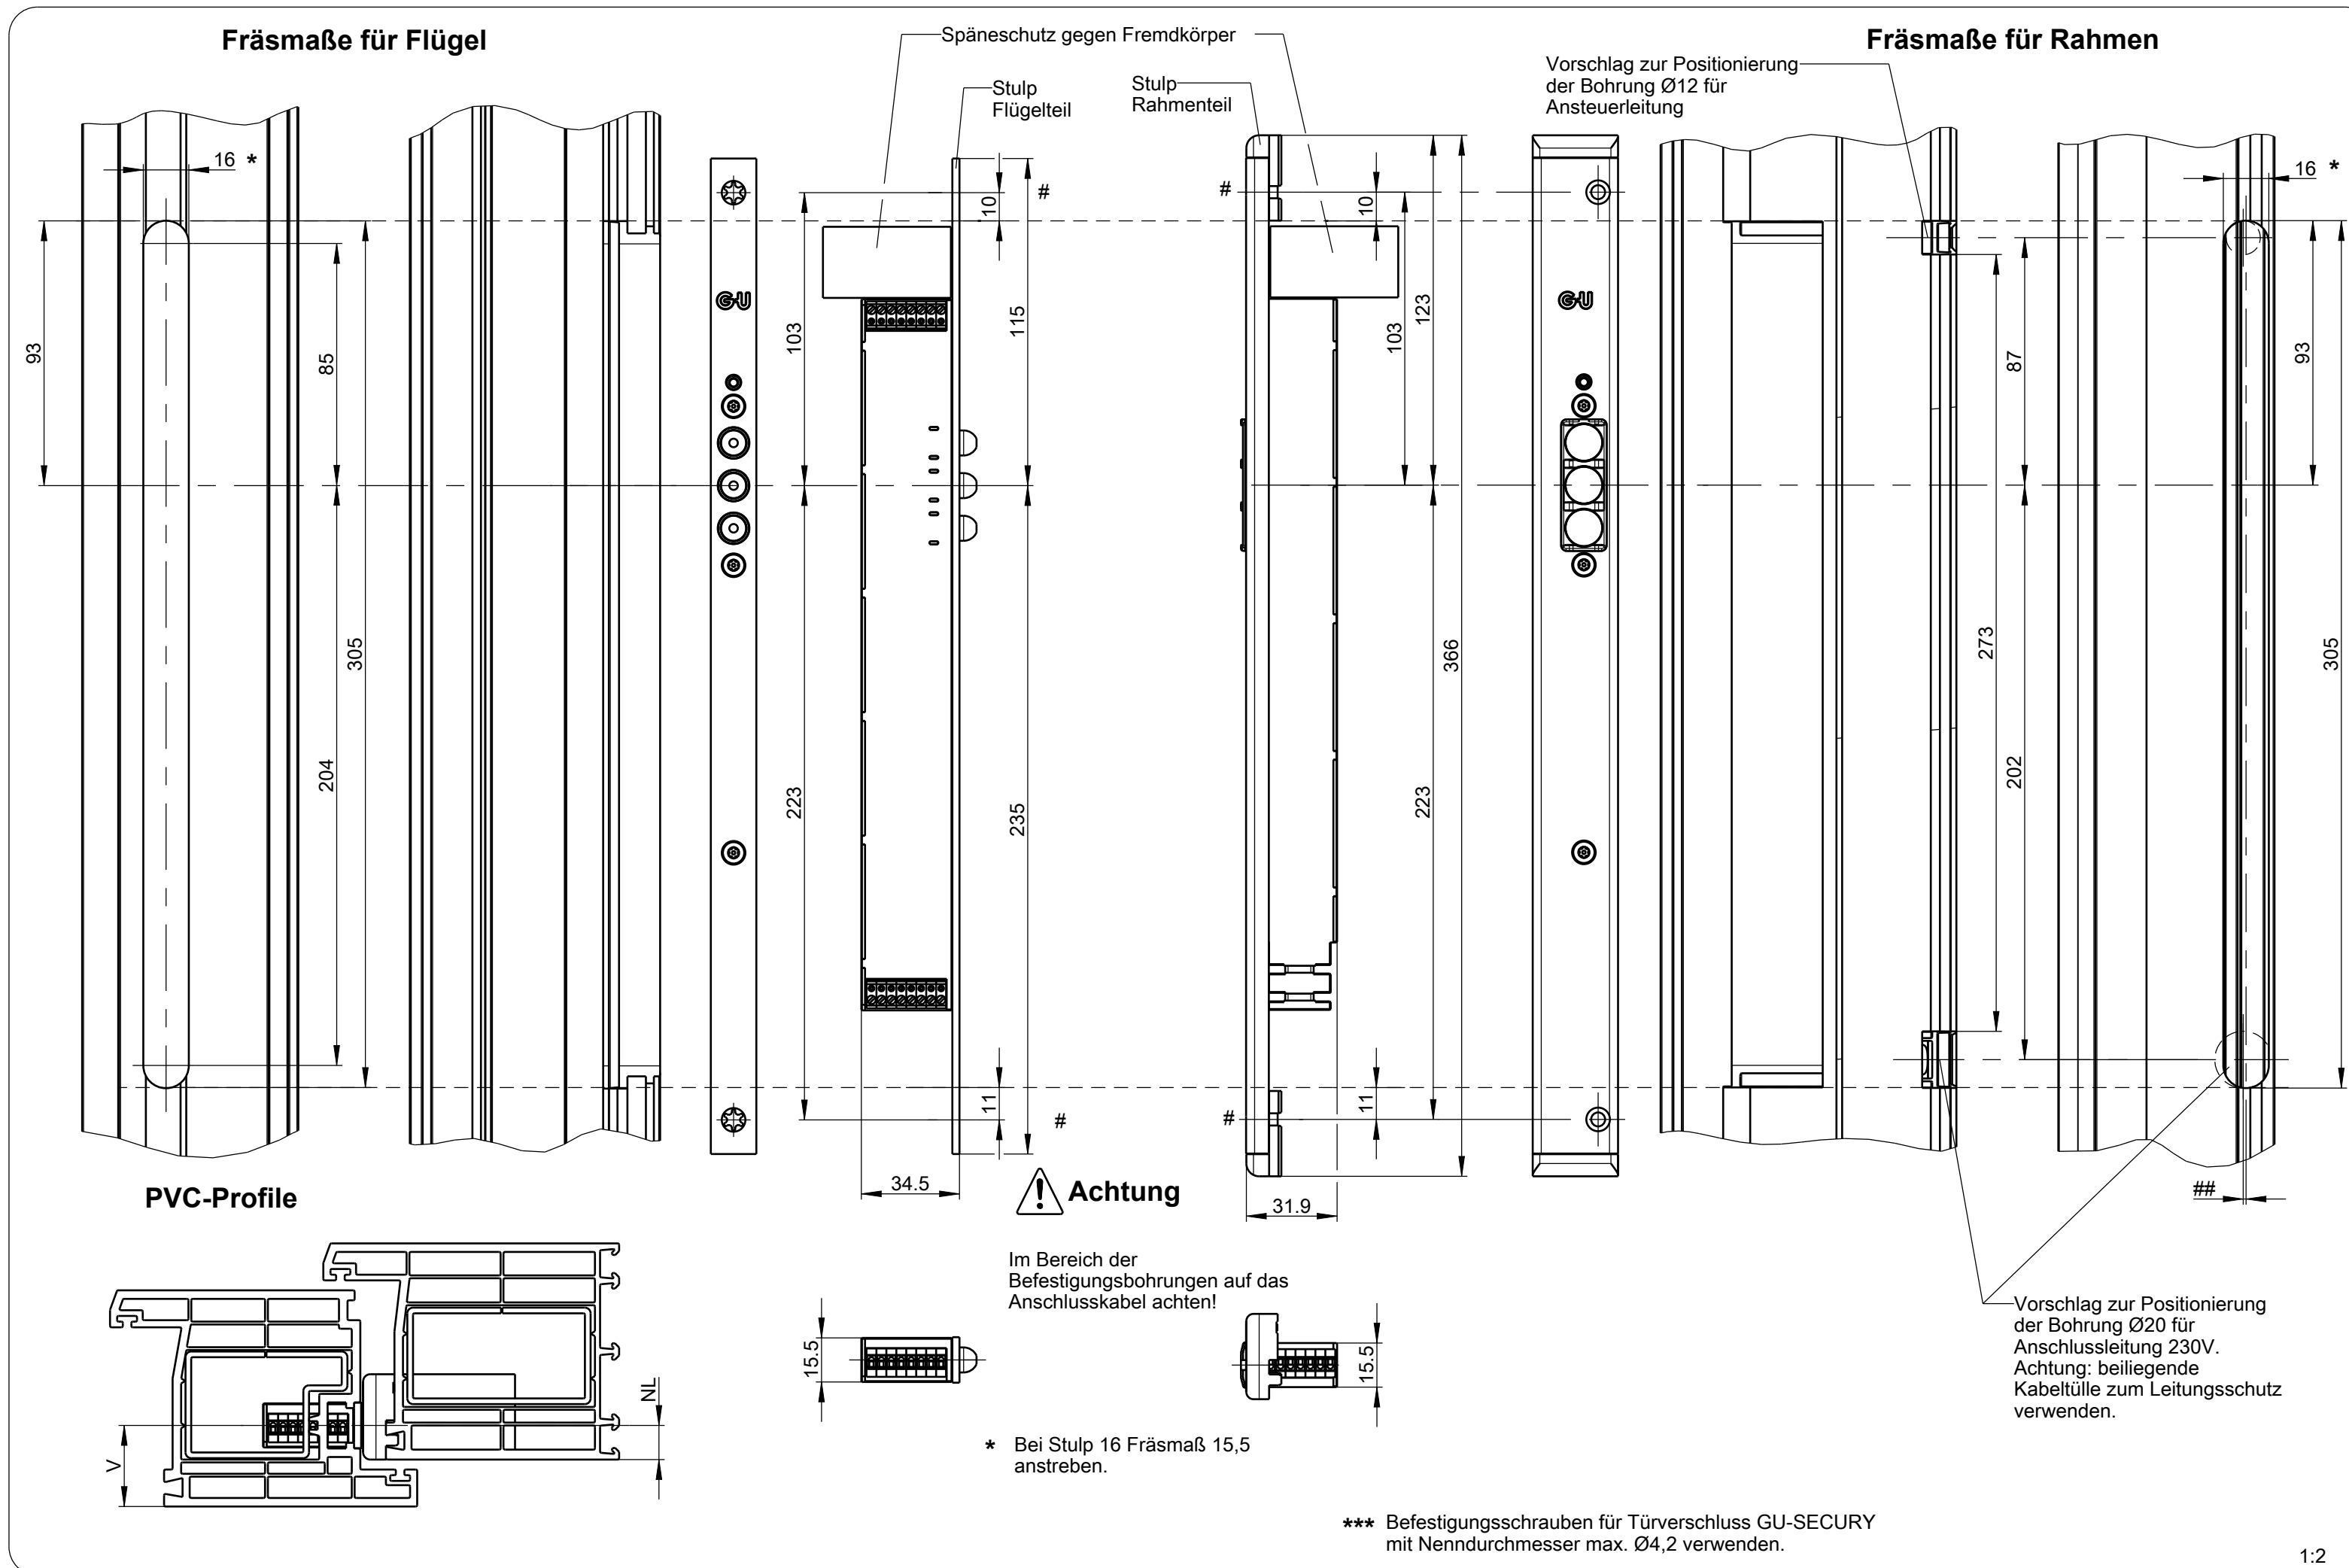
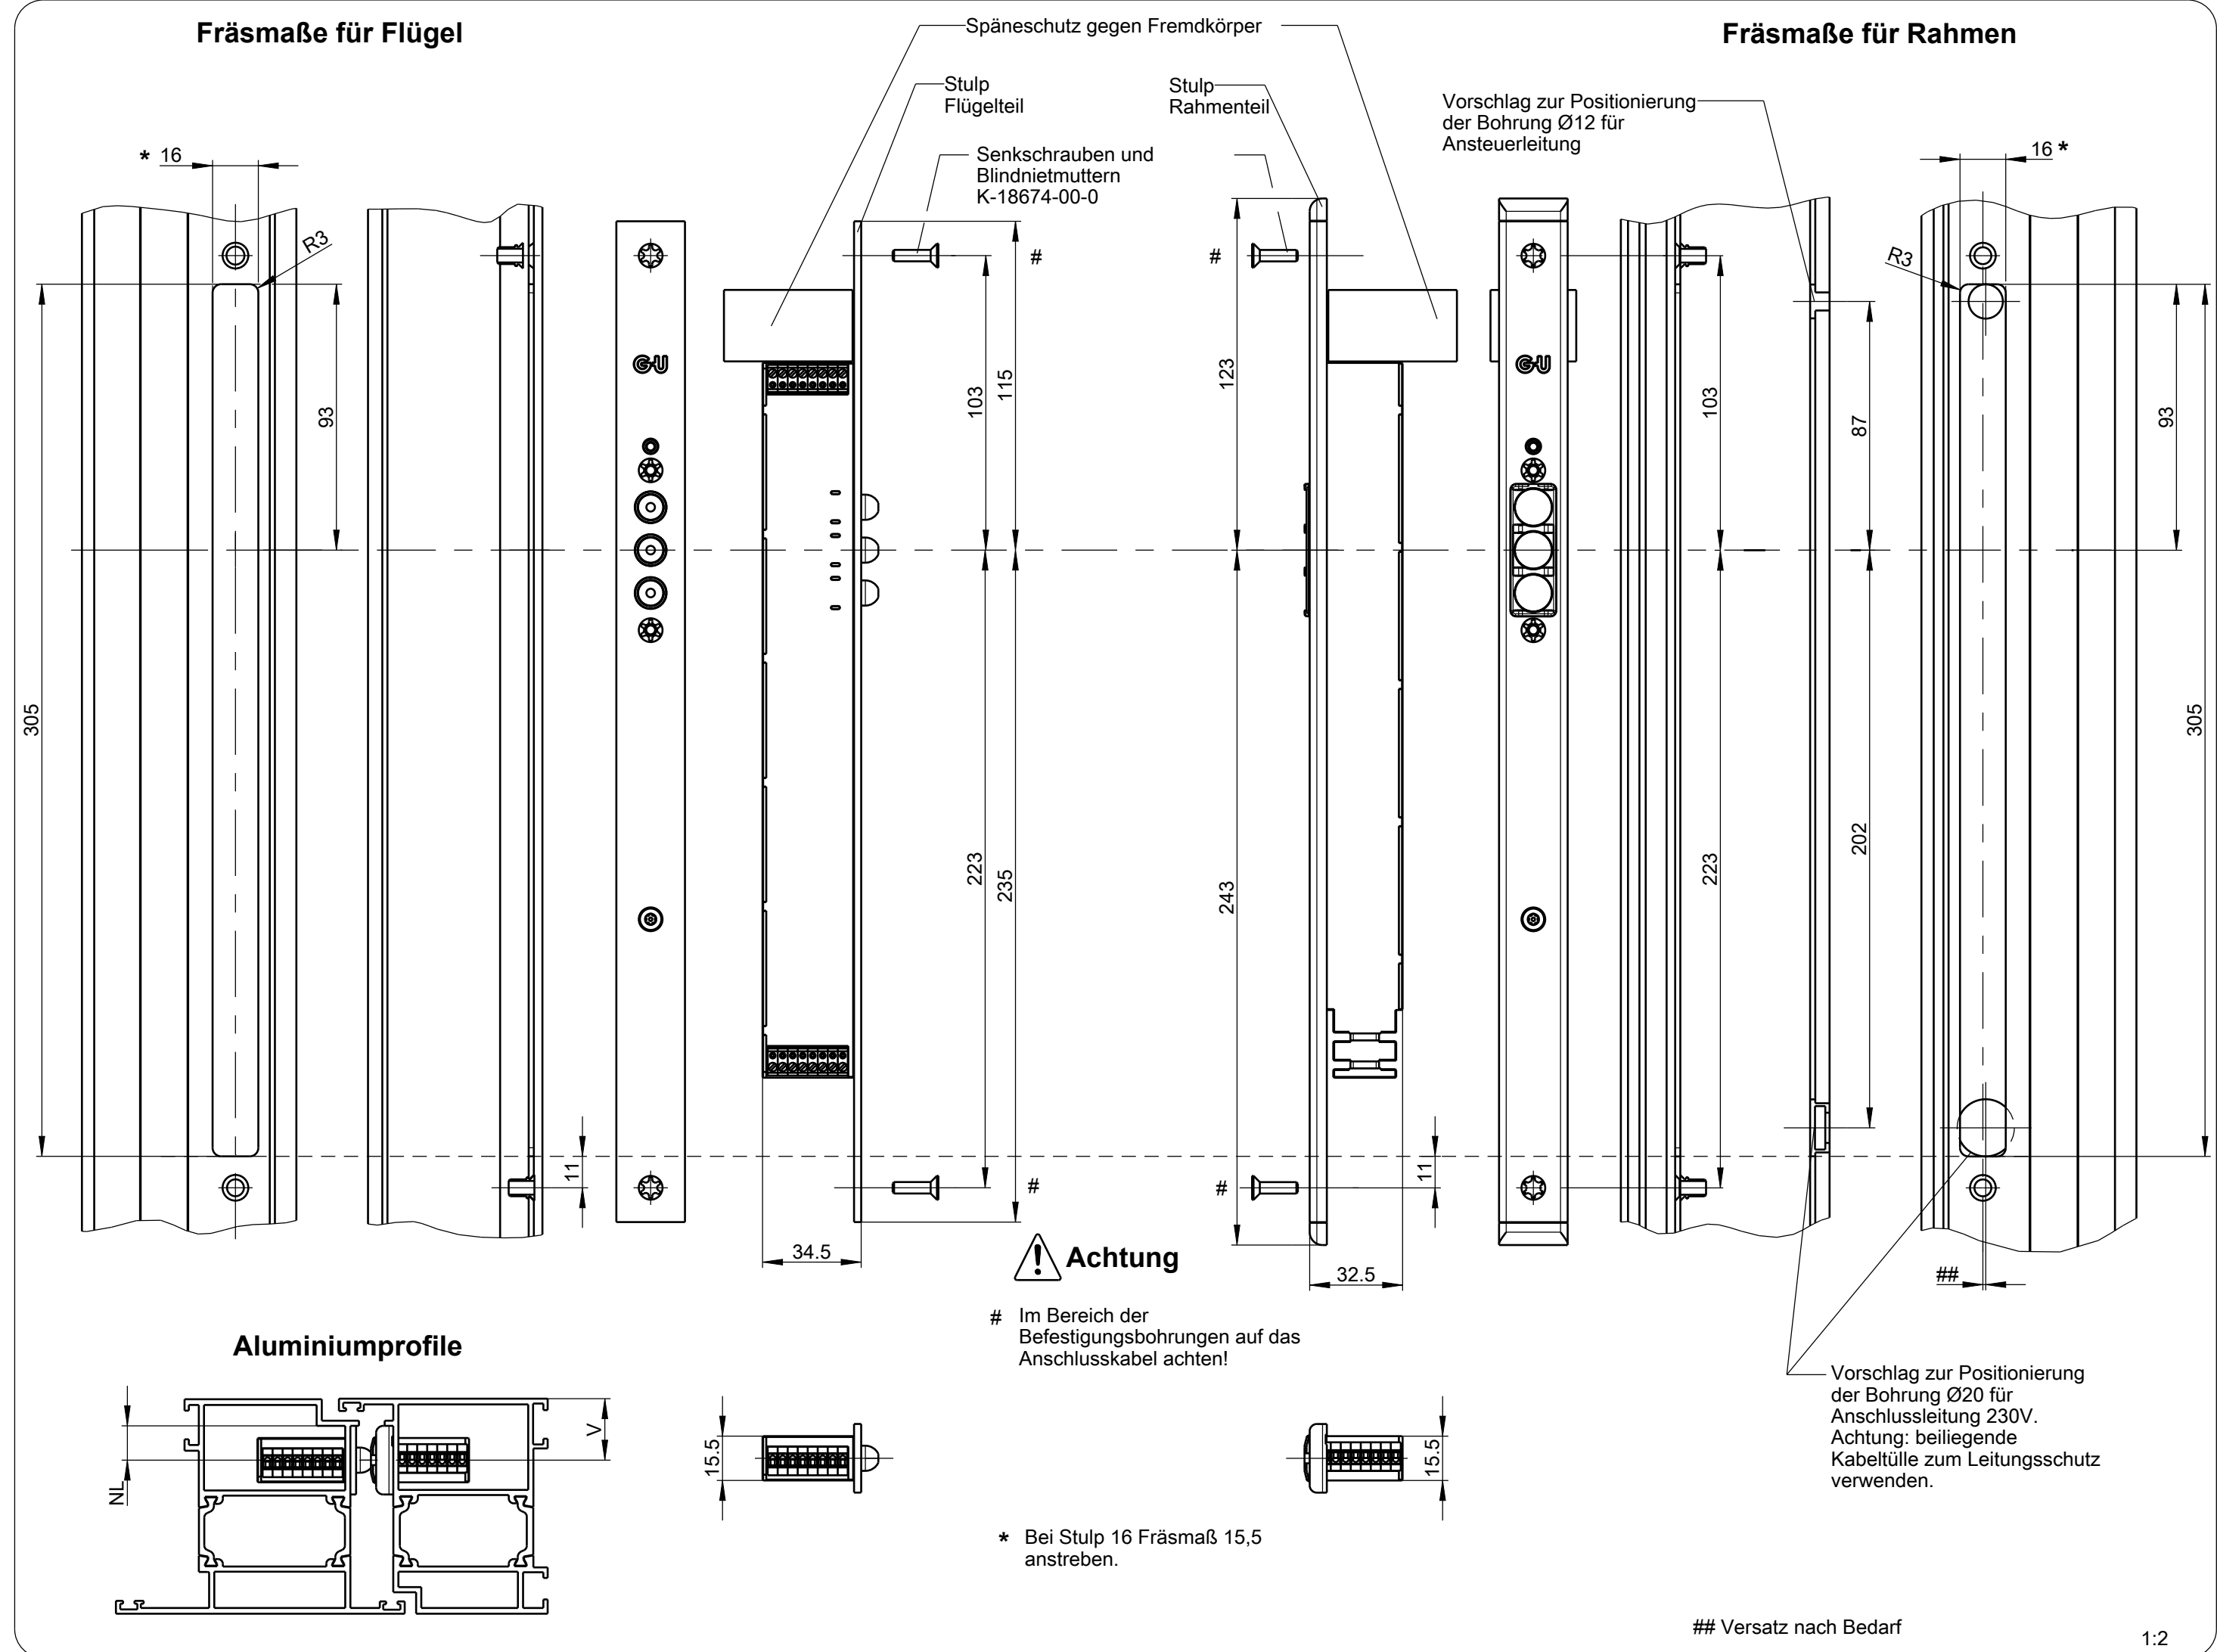


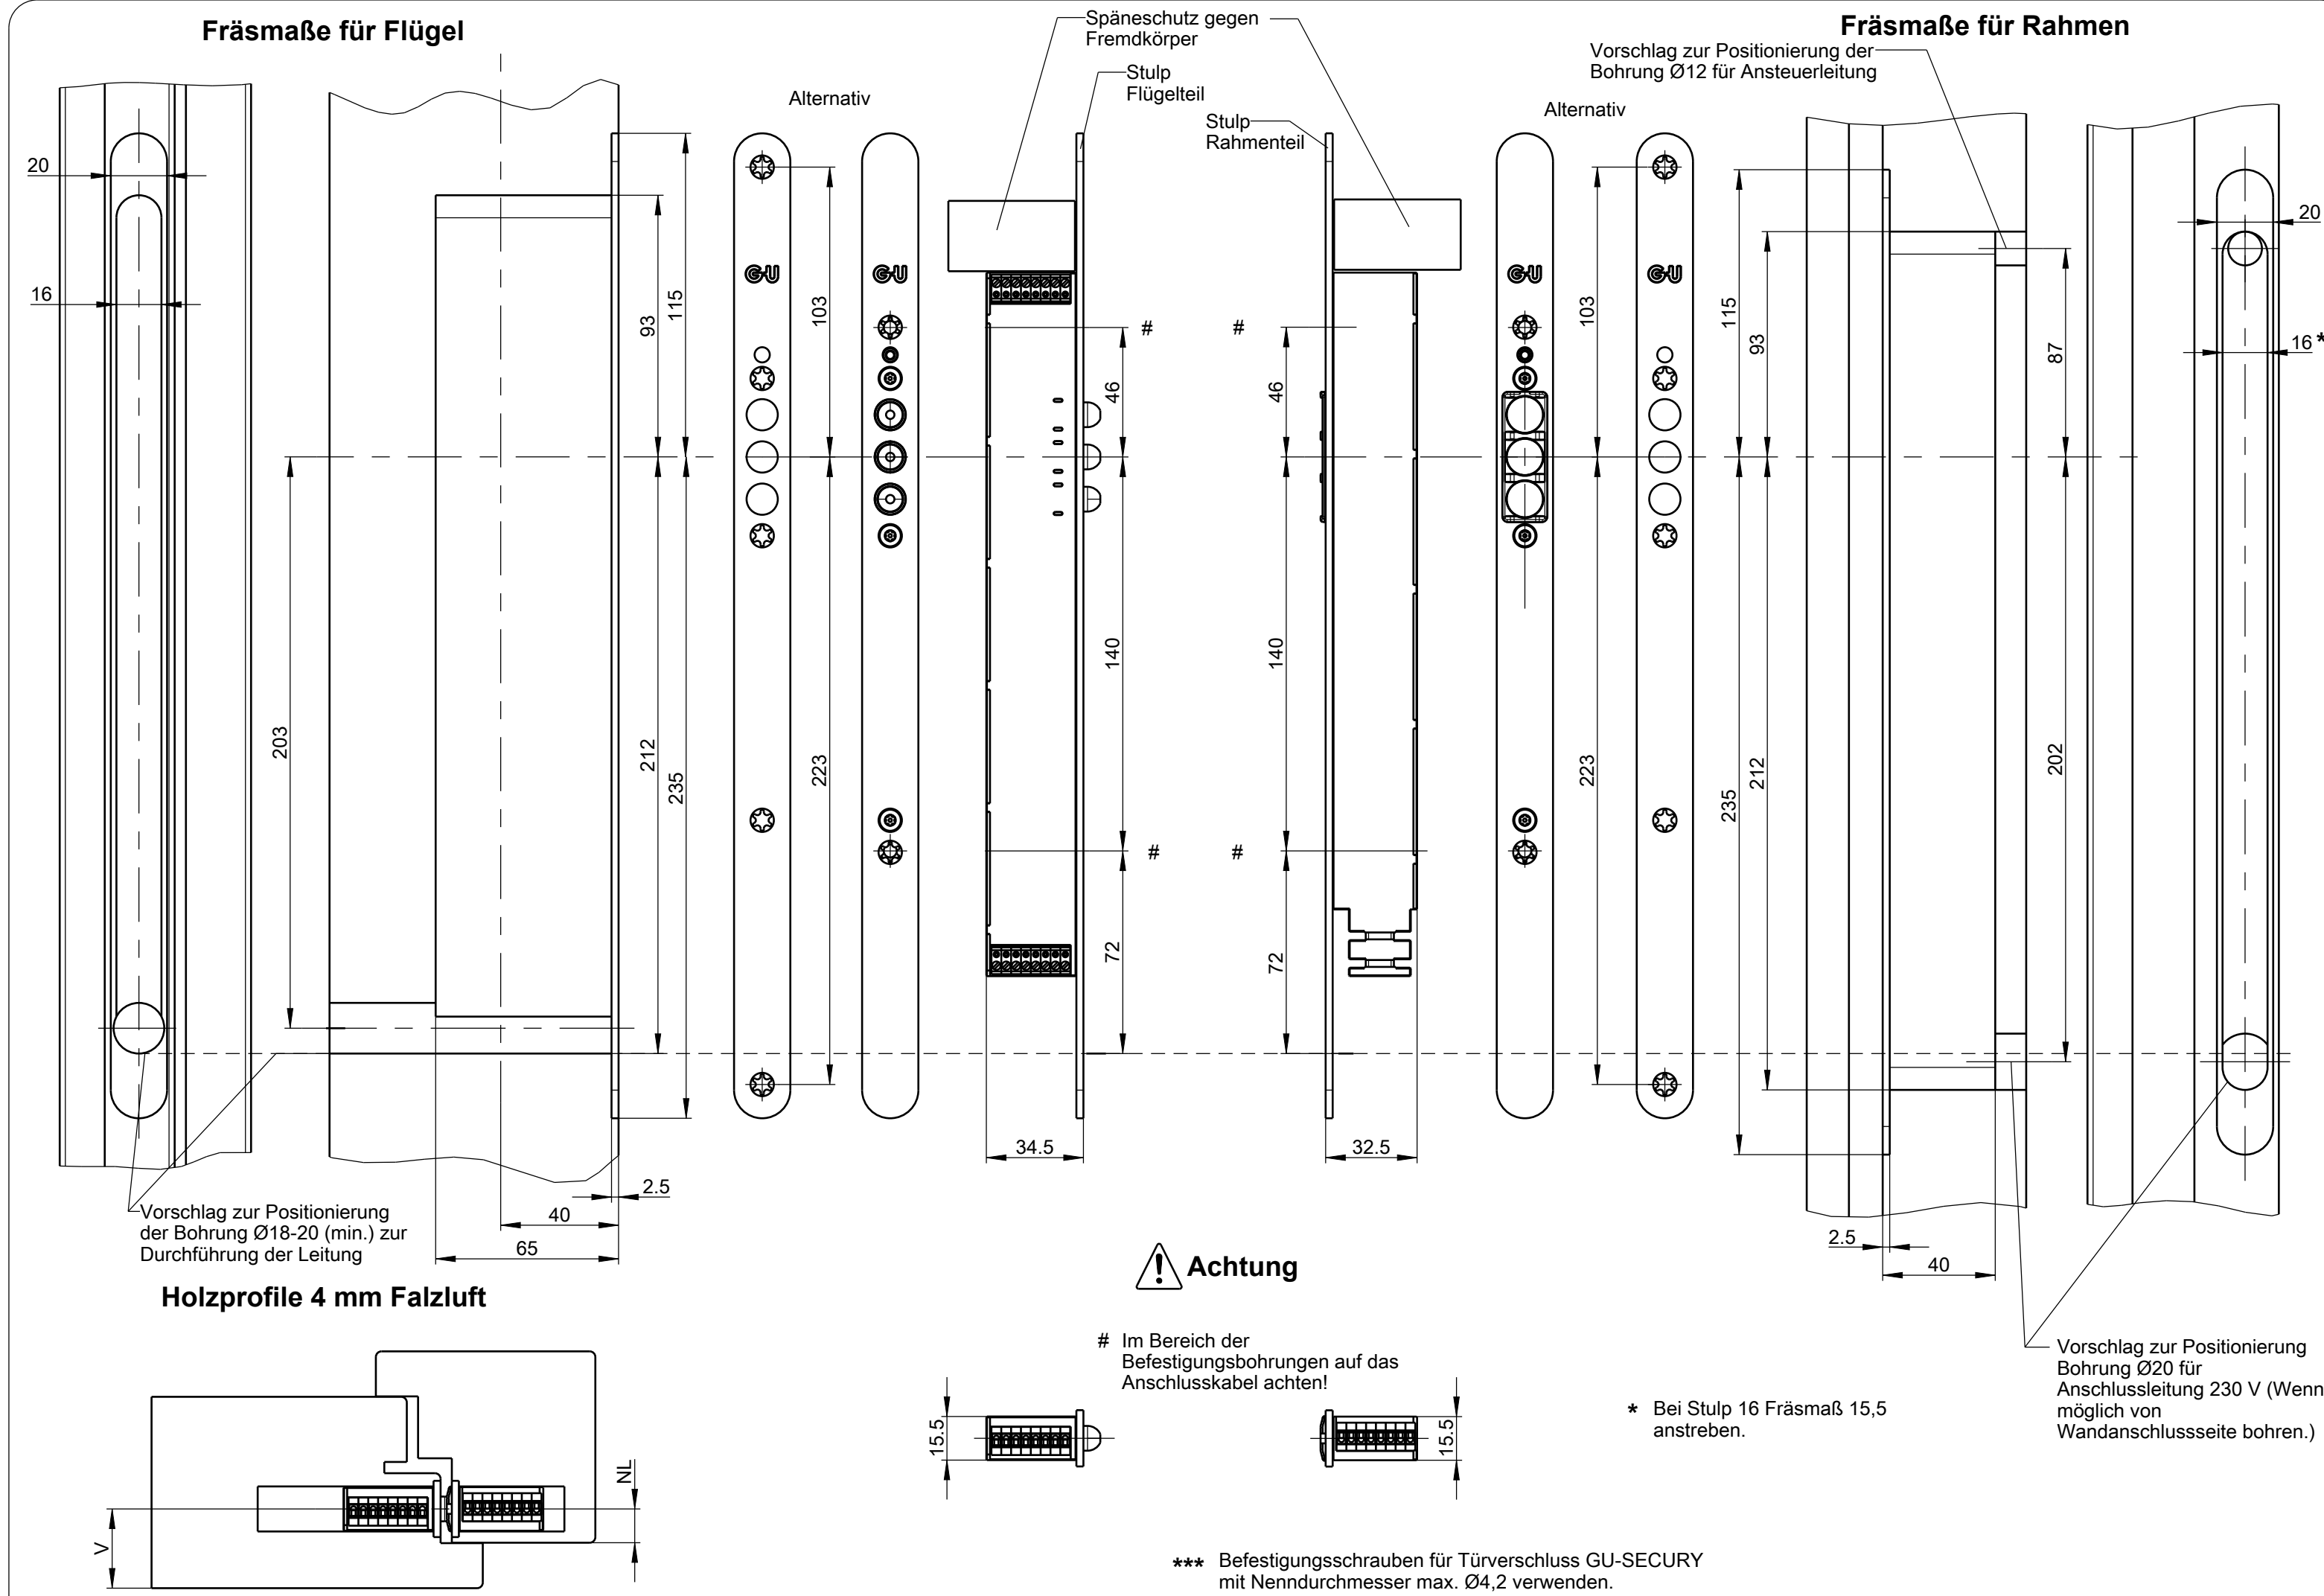

Vor Montage des SECUREconnect müssen im Flügel- / Rahmenprofil die Befestigungsbohrungen vorgebohrt werden. Bohrungen können mit Hilfe des SECUREconnect angezeigt werden. Beim Bohren darf das SECUREconnect nicht im Flügel / Rahmen verbleiben, damit keine Metallspäne Kurzschlüsse an den Kontakteisen hervorrufen können. Nach dem Bohren Metallspäne vollständig aus dem Profil entfernen.

Beachten Sie vor der Montage unbedingt die Montage- und Bedienungsanleitung, insbesondere die Funktionshinweise, die Montage der Kontaktplatten und die Einstellung des Hubs und der Stöße. (Anleitung C59501176 für SECUREconnect 50, Anleitung C59501167 für SECUREconnect 200) Artikelnr. für Stulpe Flügelteil / Rahmenteil siehe GU-Bestellkatalog

Hinweise für Kabelverlegung und Verschraubung:
Kabel müssen so verlegt werden, dass sie zu keiner Zeit durch Schrauben oder andere Beschlagteile beschädigt werden!


Keine Mauerankerschrauben in Nähe des SECUREconnect Rahmenteils setzen. Achtung: 230 V Zuleitung!

Bei Befestigungsschrauben Länge je nach Profilsystem wählen.

** Max. Anzugsdrehmoment: 1 Nm.
Es dürfen nur die beigelegten Schrauben verwendet werden!


NL = Nutlage
V = Schlosssitz (profilbezogen)

Variante 1

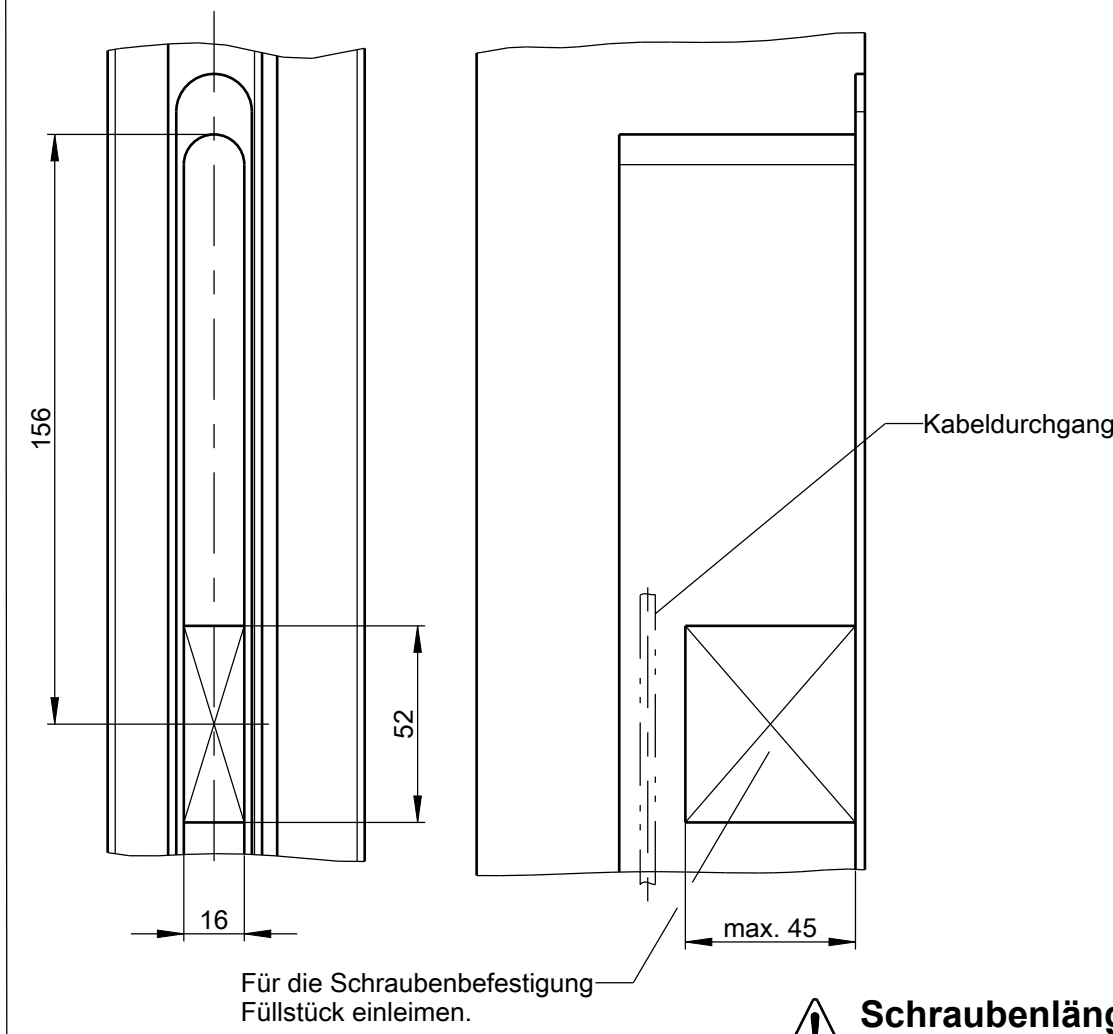


Schraubenlänge beachten!


Variante 2

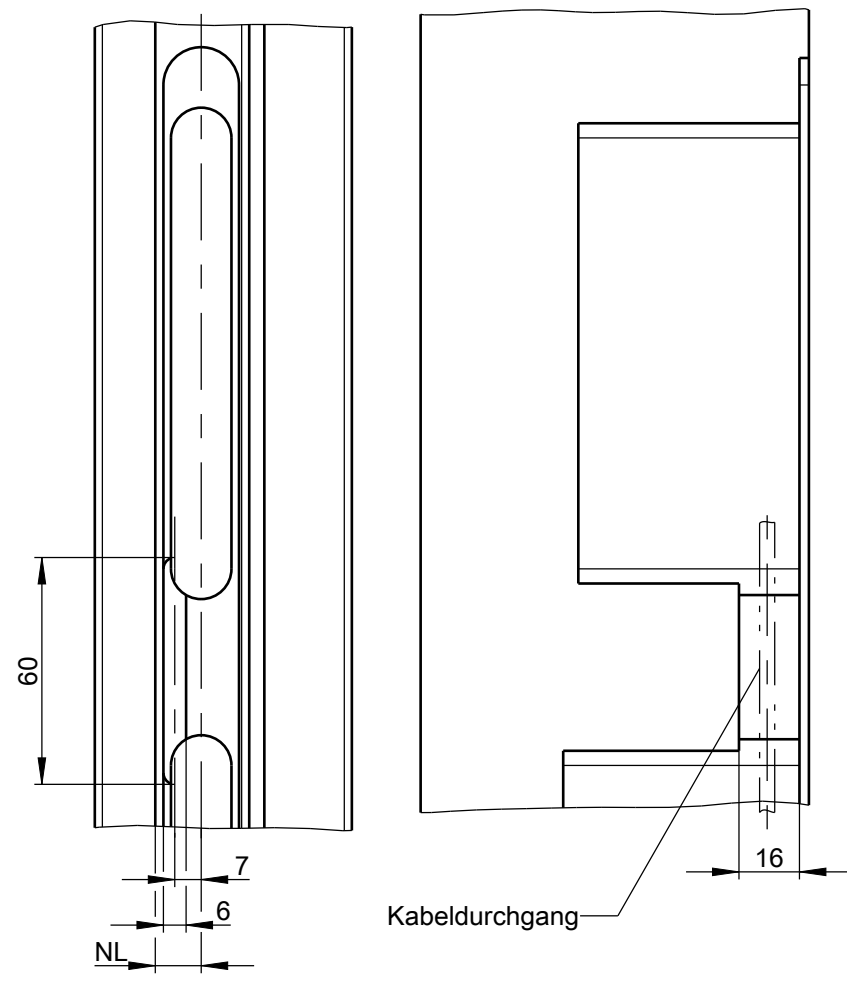


Fräsmaße für Rahmen

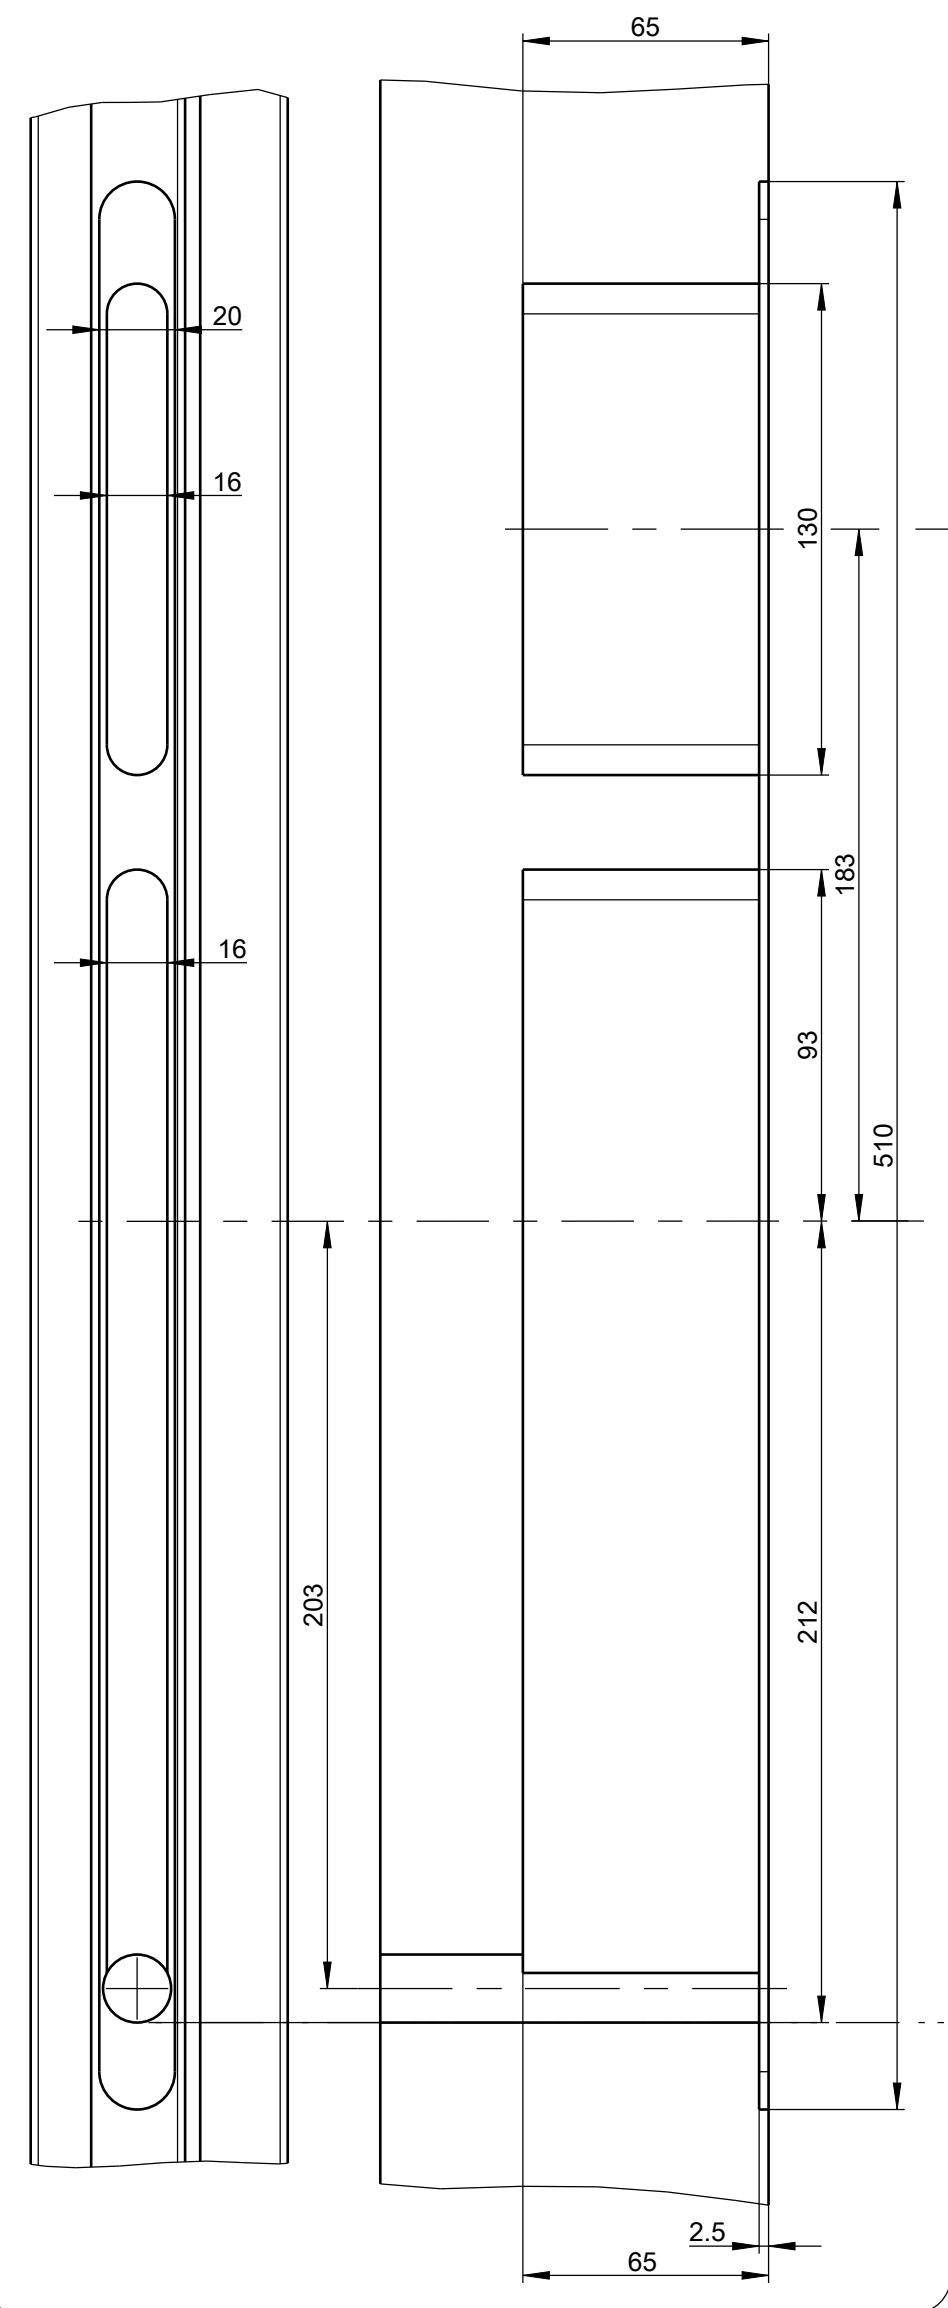

Holzprofile 4 mm Falzluff

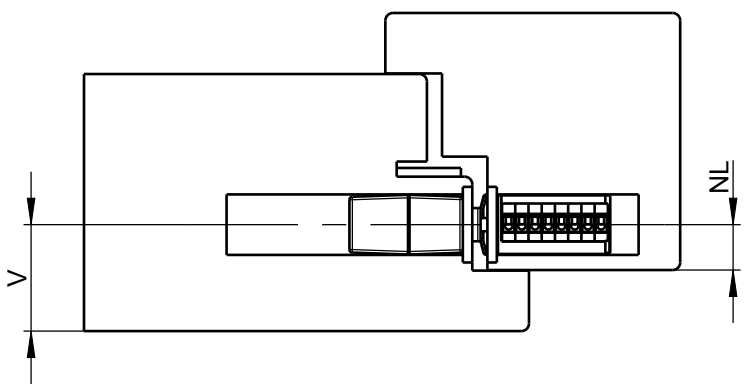


Achtung

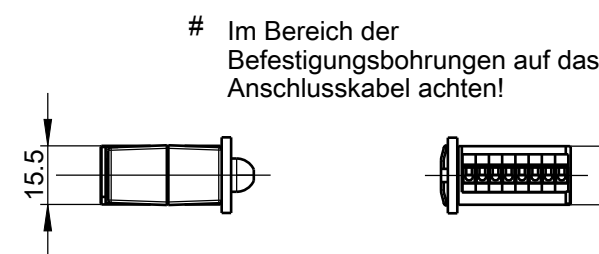


*** Nur bei Verwendung mit Fingerprint und Kabelrelais
Befestigungsschrauben für Türverschluss GU-SECURY mit Nenndurchmesser max. Ø4,2 verwenden.


Fräsmaße für Rahmen

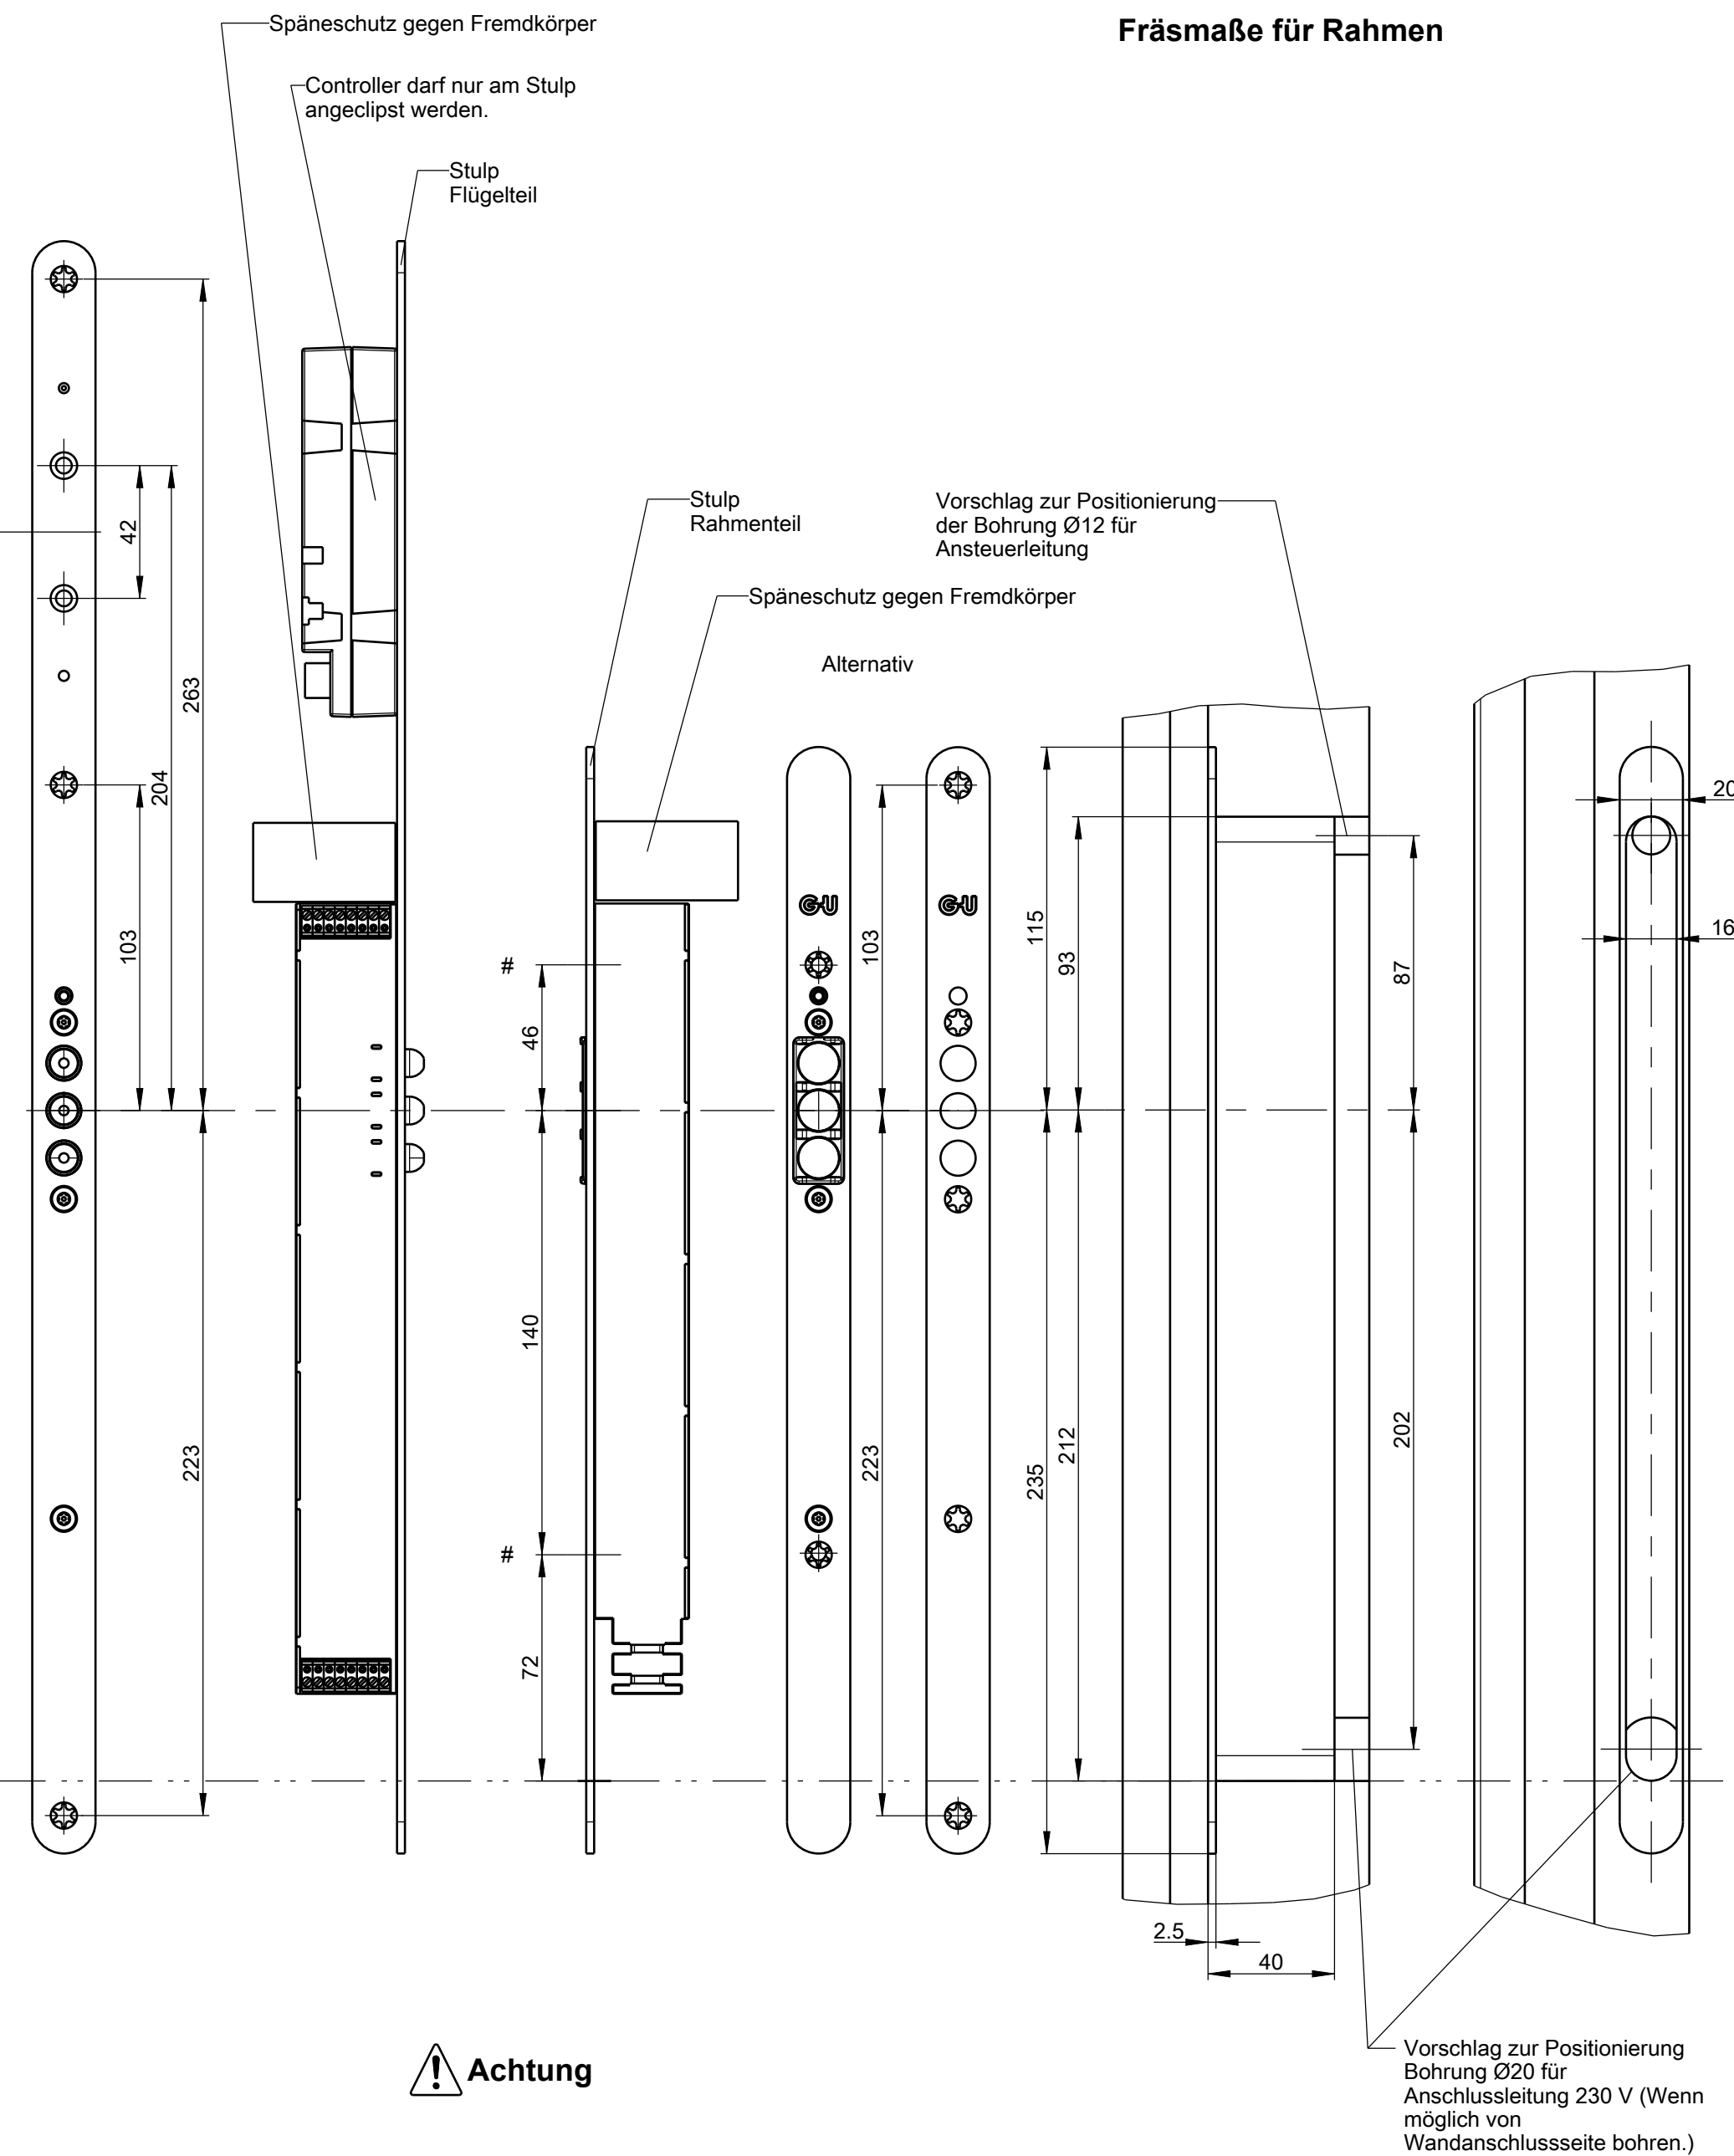


Fräsmaße für Flügel

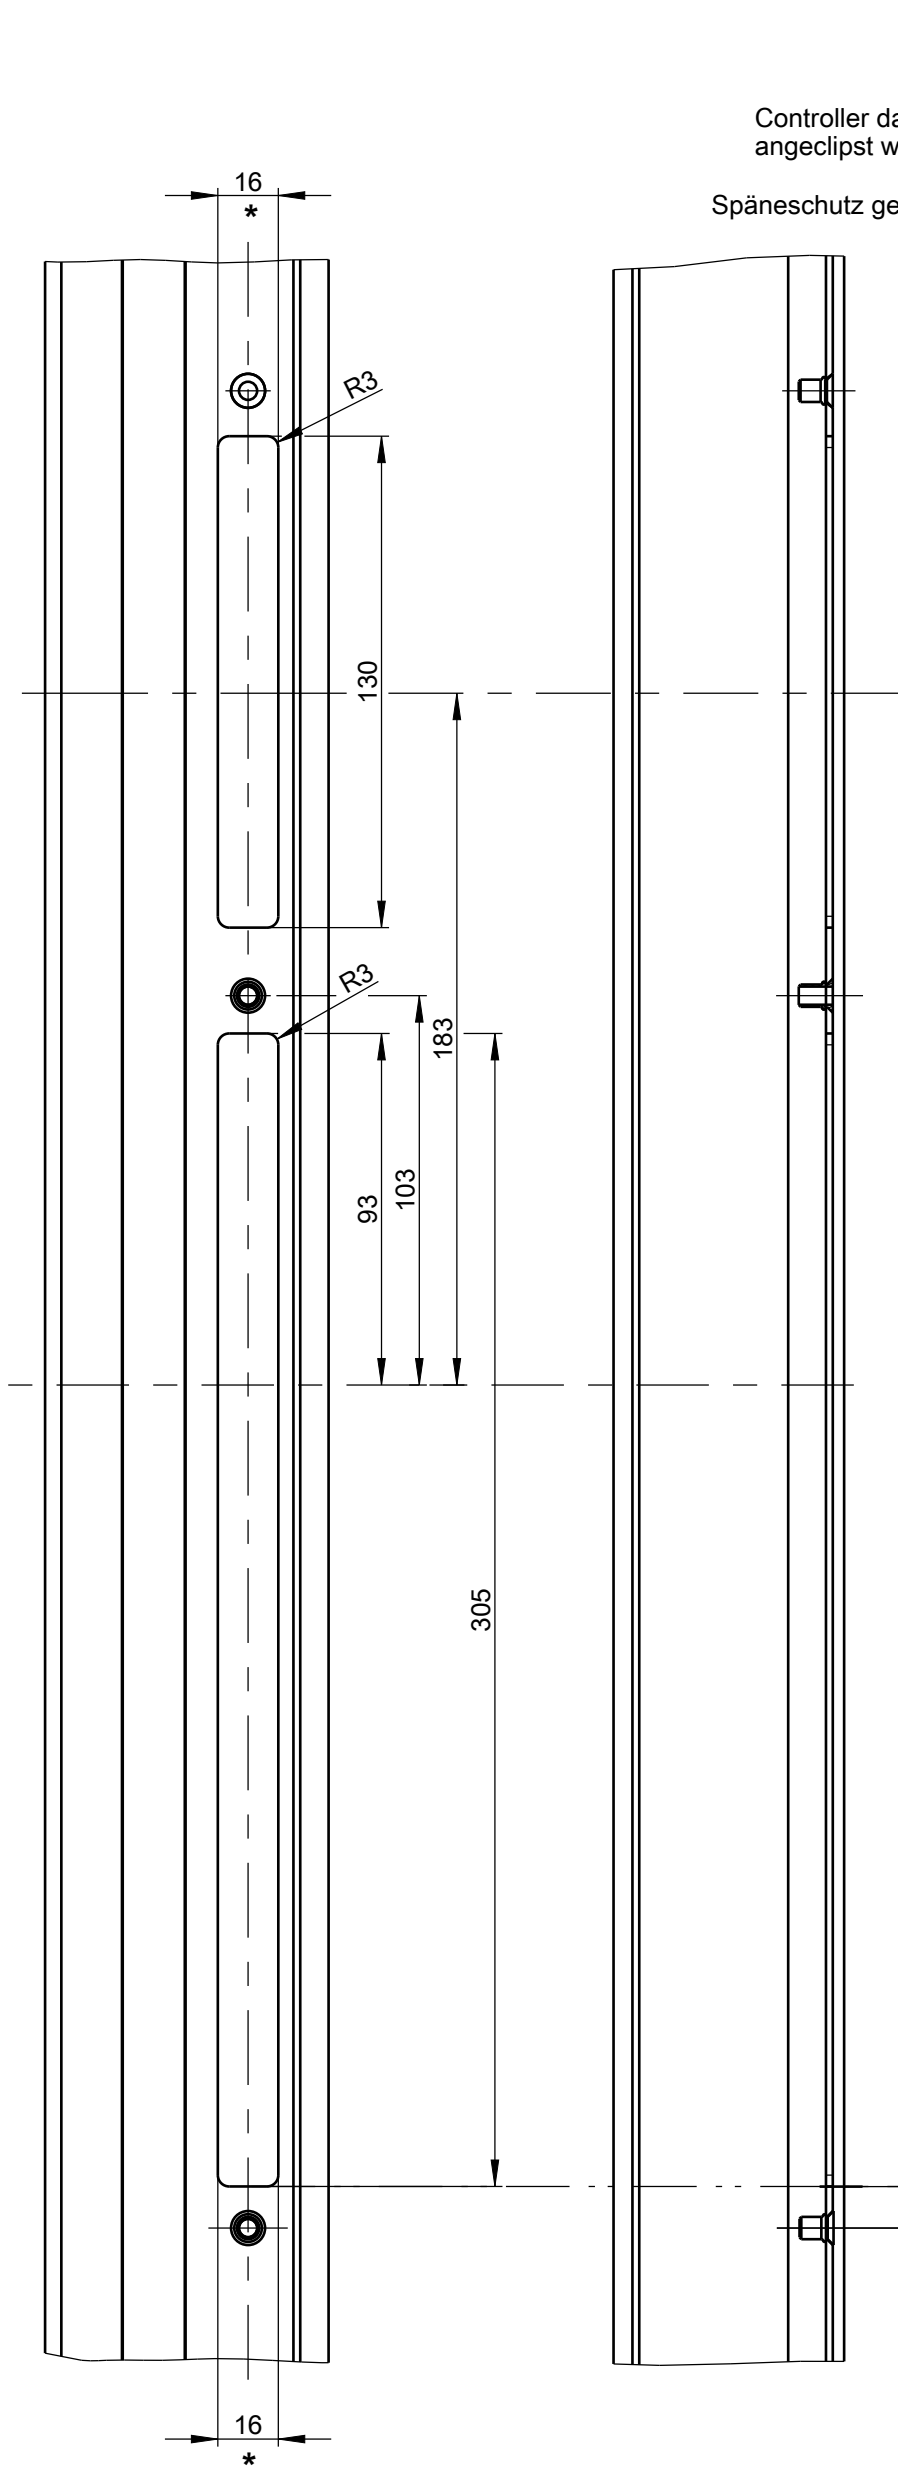

Aluminiumprofile

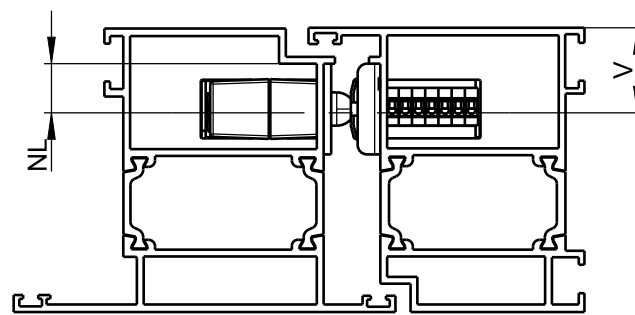


Fräsmaße für Rahmen

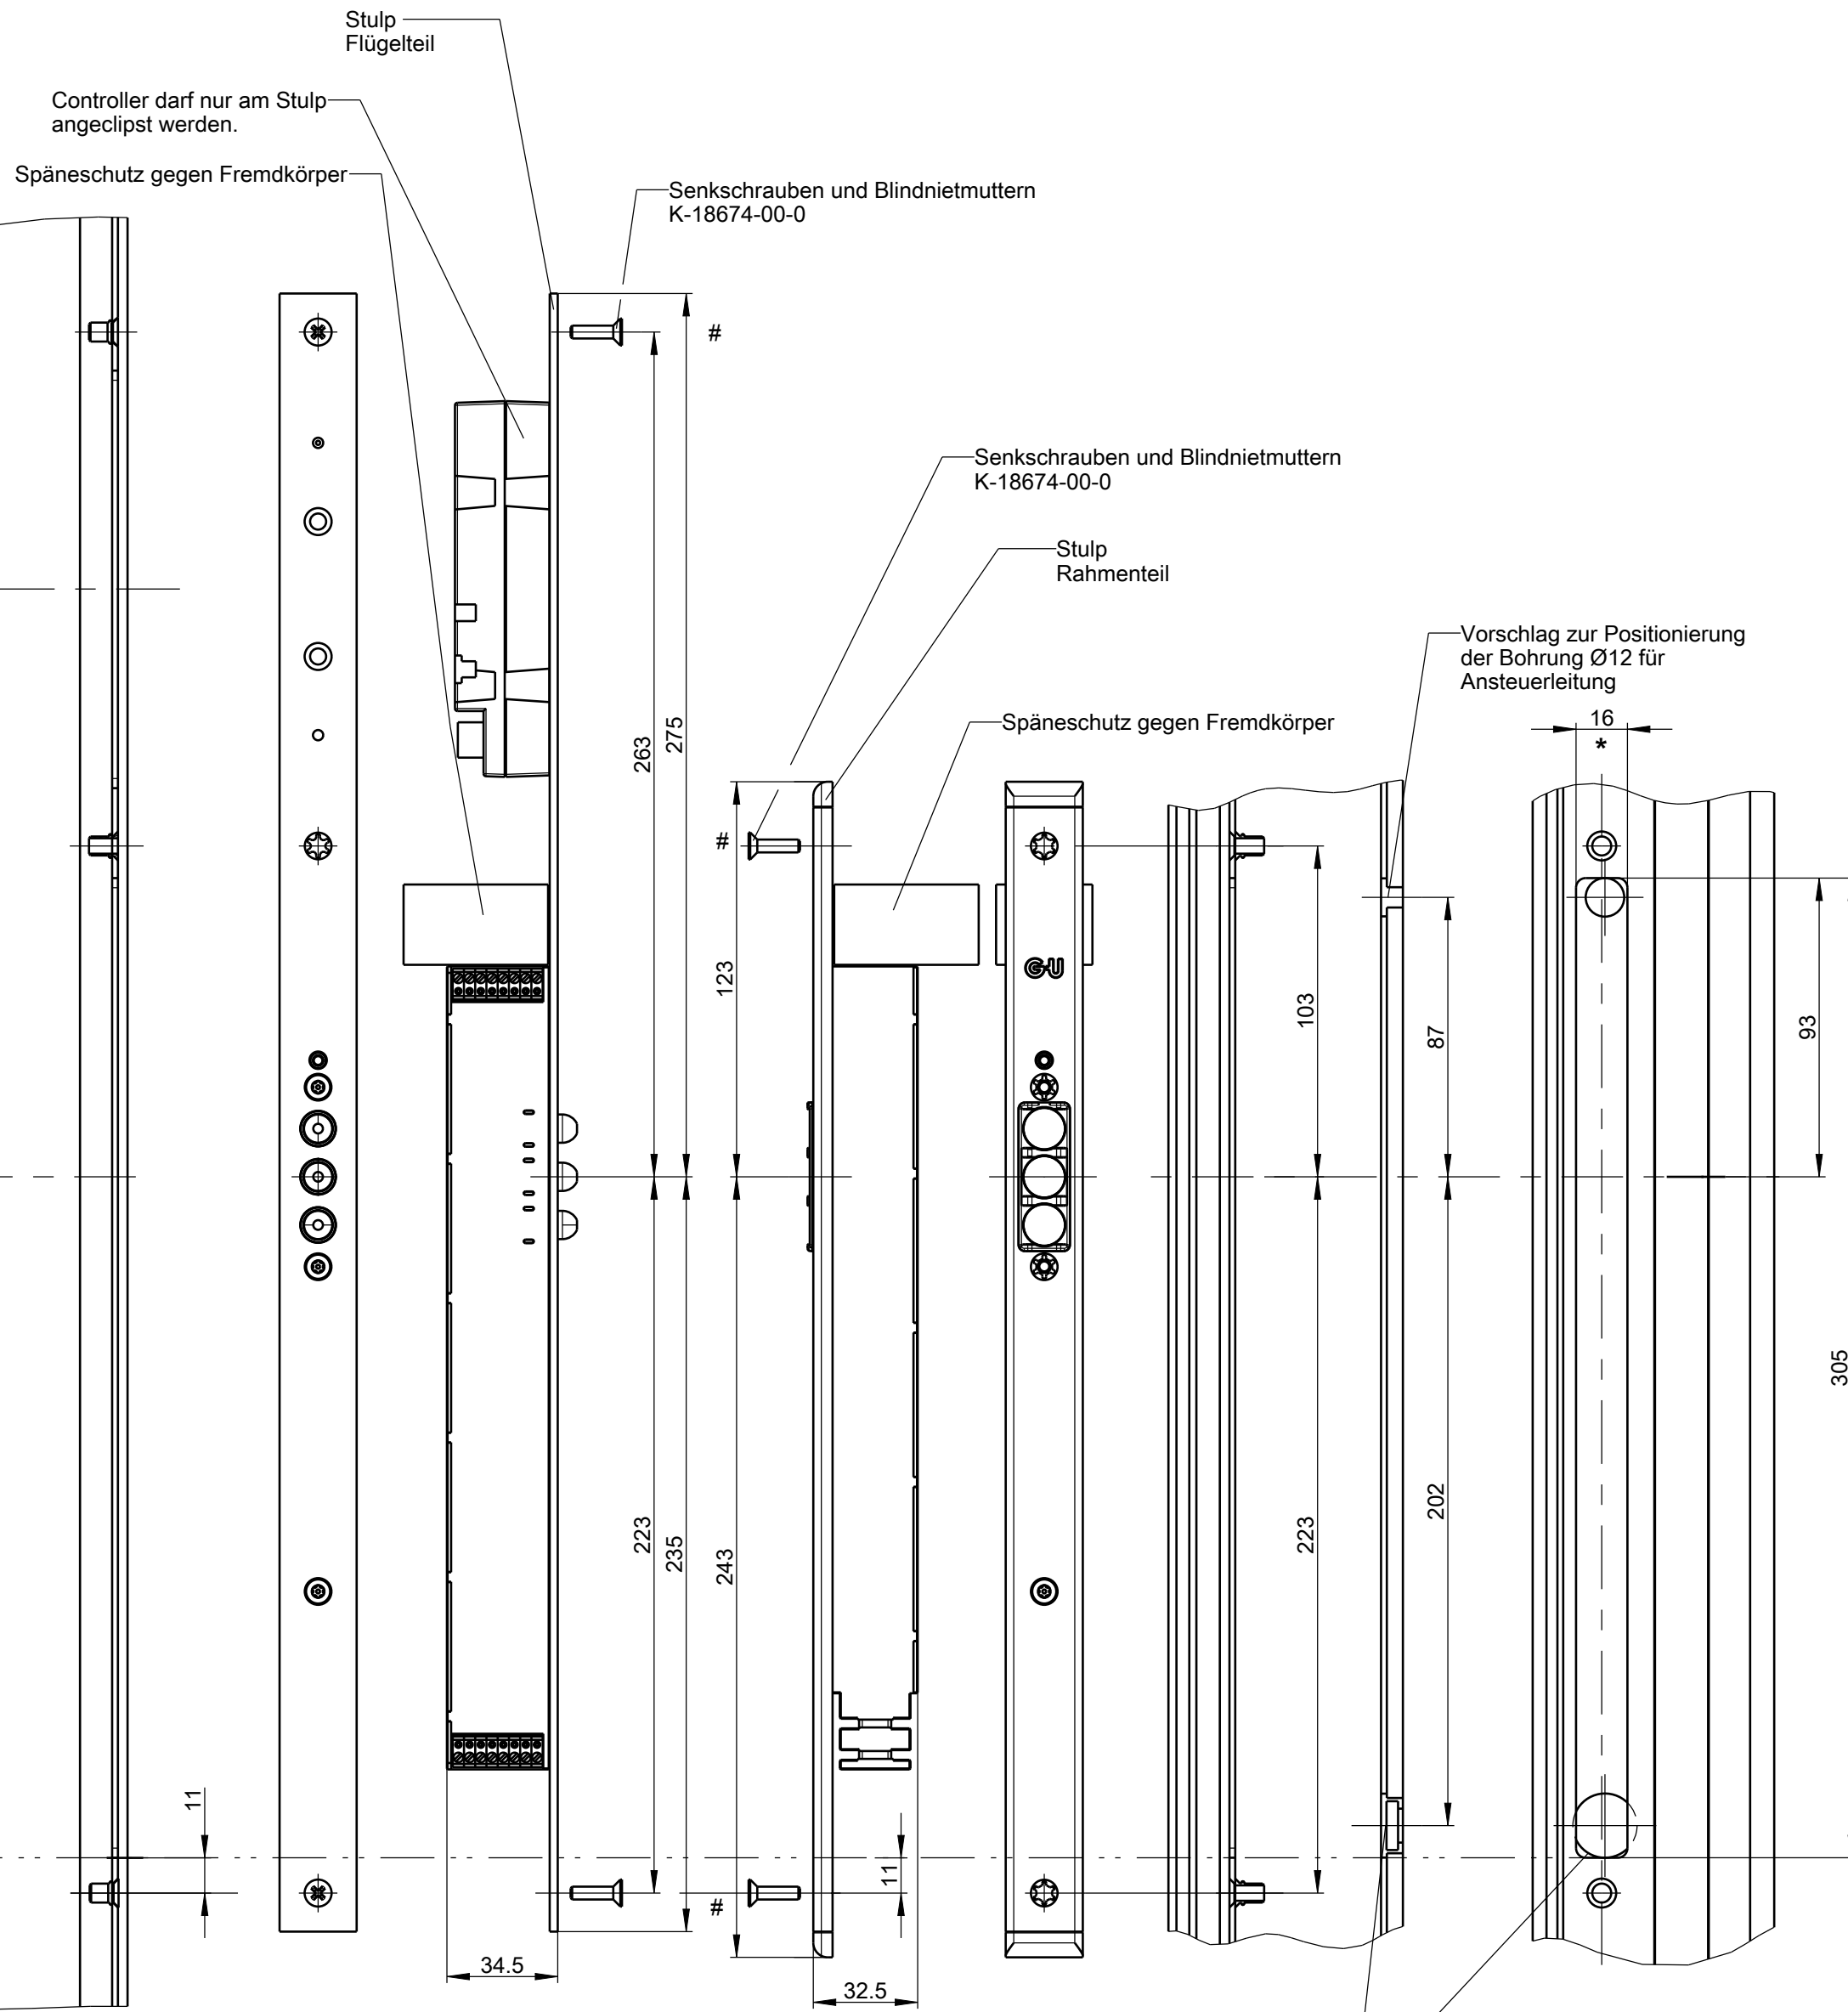

Achtung

Im Bereich der Befestigungsbohrungen auf das Anschlusskabel achten!

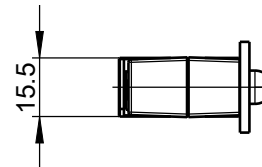

* Bei Stulp 16 Fräsmaß 15,5 anstreben.

Versatz nach Bedarf

** Max. Anzugsdrehmoment: 1 Nm.
Es dürfen nur die beigelegten Schrauben verwendet werden!

NL = Nutlage
V = Schlosssitz (profilbezogen)

Description:
SECUREconnect
Neutrale Holz-, PVC- und Aluminiumprofile