

Schlossprogramm GU-SECURY					
Pos.	Benennung			Artikelnr.	Bemerkung
2-fache Verriegelung				Siehe Bestellkatalog	
1A	Türverschluss mit 2 Fallenriegeln GU-SECURY Automatic vorgerichtet für A-Öffner und vorgerichtet für Sperrbügel				
	Standardausführung L = 1750	Verriegelungssitz oben 730	Verriegelungssitz unten 760		
2A	Türverschluss mit 2 Massivriegeln GU-SECURY MR2 und vorgerichtet für Sperrbügel				
	Standardausführung L = 1750	Verriegelungssitz oben 730	Verriegelungssitz unten 760		
2B	Türverschluss mit 2 Schließhaken GU-SECURY SH2				
	Standardausführung L = 1750	Verriegelungssitz oben 730	Verriegelungssitz unten 760		
3-fache Verriegelung					
1F	Türverschluss mit 3 Fallenriegeln GU-SECURY Automatic3 vorgerichtet für A-Öffner und vorgerichtet für Sperrbügel				
	Standardausführung L = 1750	Verriegelungssitz oben 730	Verriegelungssitz unten 250 / 760		
2F	Türverschluss mit 4 Massivriegeln GU-SECURY MR4				
	Standardausführung L = 1750	Verriegelungssitz oben 300 / 730	Verriegelungssitz unten 250 / 760		
2G	Türverschluss mit 4 Schließhaken GU-SECURY SH4				
	Standardausführung L = 1750	Verriegelungssitz oben 300 / 730	Verriegelungssitz unten 250 / 760		
4-fache Verriegelung					
2H	Türverschluss Massivriegel/Rollzapfen GU-SECURY MR/R				
	Standardausführung L = 1750	Verriegelungssitz oben 300 / 730	Verriegelungssitz unten 250 / 760		
2-fache Verriegelung					
1B	Türverschluss mit 2 Doppelfallenriegeln GU-SECURY Automatic4 mit Sperrbügel vorgerichtet für A-Öffner und vorgerichtet für Sperrbügel				
	Standardausführung L = 1750	Verriegelungssitz oben 730	Verriegelungssitz unten 760		
1L	Türverschluss mit 2 Automatic Doppelriegeln Automatic Doppelriegel vorgerichtet für A-Öffner und vorgerichtet für Sperrbügel				
	Standardausführung L = 1750	Verriegelungssitz oben 730	Verriegelungssitz oben 760		
2C	Türverschluss mit 2 Doppelriegeln GU-SECURY DR und vorgerichtet für Sperrbügel				
	Standardausführung L = 1750	Verriegelungssitz oben 730	Verriegelungssitz unten 760		
3-fache Verriegelung					
1G	Türverschluss mit 3 Doppelfallenriegeln GU-SECURY Automatic6 mit Sperrbügel vorgerichtet für A-Öffner und vorgerichtet für Sperrbügel				
	Standardausführung L = 1750	Verriegelungssitz oben 730	Verriegelungssitz unten 250 / 760		
Weitere Verriegelungssitze siehe Bestellkatalog.					

Schlossausführung	Drehwinkel Schlossnuss Öffnen / Verriegeln
SEC. A D33/35	37°
SEC. A D ≥ 40	27°
SEC. V	18°

GU-SECURY Falzhebelgetriebe												
Pos.	Benennung							Artikelnr.	Bemerkung			
	wahlweise	Flügelfalzhöhe	Verriegelungssitz oben	Falzhebelgetriebe ungekürzt	Ausschlusseinheit							
					130	270	520	770				
31A	Falzhebelgetriebe Automatic passend auch für MR und SH Nutlage 10 (24 x 8 x 8 x 2)	1850-2110	580	1850	2	--	--	--	Siehe Bestellkatalog			
		2111-2250			1	1	--	--				
		2000-2260			2	--	--	--				
31C	Falzhebelgetriebe Automatic3 Nutlage 10 (24 x 8 x 8 x 2)	2261-2400	730	2000	1	1	--	--				
		2185-2445			2	--	--	--				
		2446-2585			1	1	--	--				
		2586-2835			1	--	1	--				
		2836-3085			1	--	--	1				
31B	Falzhebelgetriebe Automatic4 passend auch für DR und Automatic-DR Nutlage 10 (24 x 8 x 8 x 2)	1880-2110	580	1850	2	--	--	--				
		2111-2250			1	1	--	--				
		2030-2260			2	--	--	--				
		2261-2400			1	1	--	--				
31D	Falzhebelgetriebe Automatic6 Nutlage 10 (24 x 8 x 8 x 2)	2215-2445	730	2000	2	--	--	--				
		2446-2585			1	1	--	--				
		2605-2835			1	--	1	--				
		2855-3085			1	--	--	1				
32A	Ausschlusseinheit	Länge = 130										
32B	Ausschlusseinheit	Länge = 270										
32C	Ausschlusseinheit	Länge = 520										
32D	Ausschlusseinheit	Länge = 770										
32I	Ausschlusseinheit	Länge = 160	Zur Flügelfalzhöhe müssen 30 mm addiert werden!									
33A	Schließplatte Falzhebelgetriebe							6-33695-XX				
34A	Schließplatte GU-Systembodenschwelle							6-39094-XX				
34B	Schließplatte GU-Systembodenschwelle							6-34877-00				
82	Systembodenschwelle							Siehe Bestellkatalog				
111A	Verlängerung Automatic MR und SH	Länge = 500	Muss zu Flügelfalzhöhe addiert werden!					6-37596-XX		Wunschteil		
112A	Verlängerung Automatic4, DR und Automatic DR	Länge = 500						6-37597-XX				
111B	Verlängerung Automatic MR und SH	Länge = 800						6-37598-XX				
112B	Verlängerung Automatic4, DR und Automatic DR	Länge = 800						6-37599-XX				


Die Produktinformationen der Systemhersteller, insbesondere Informationen zu Materialeigenschaften wie z.B. Längenausdehnung von Profilen sind zu beachten.

Bei RC-geprüften Elementen müssen die Zusatzverriegelungen und der Schlosskasten seitlich und hinten evtl. hinterfüllt werden um hohe Kräfte aufnehmen zu können. Je nach Profilsystem und Materialeigenschaften muss die druckfeste Hinterfüllung individuell angepasst werden.

Zu Montage und Betrieb der SECURY Mehrfachverriegelungen müssen folgende Punkte beachtet werden:

- Montage nur nach GU-Kundenzeichnung.
- Schließblech und Schließplatten müssen genau zueinander ausgerichtet sein.
- Die Verwendung von Schließblechen mit verstellbarem Austauschstück ist nur bei Verwendung einstellbarer Schließplatten für die Automatic-Verriegelungselemente zulässig.
- Bei Einstellung des Austauschstücks müssen die Schließplatten an die neue Einstellung angepasst werden.
- Die Verriegelungselemente müssen frei in die Schließplatten einlaufen können.
- Bei geöffneter Tür kann das SECURY Automatic Schloss auf einwandfreie Funktion geprüft werden:
 - Auslösen der Verriegelungselemente durch Drücken des Auslösehebels in Riegelrichtung:
➡ - Die Verriegelungselemente fahren vollständig aus.
 - Verriegelungselemente müssen jetzt gegen Zurückdrücken gesichert sein (Test durch gegendrücken).
 - Verriegelungselemente nach dem Test unbedingt mit dem Drücker oder Wechsel wieder zurückziehen.
- Beim Transport der Tür Transportsicherungen verwenden.

Achtung!

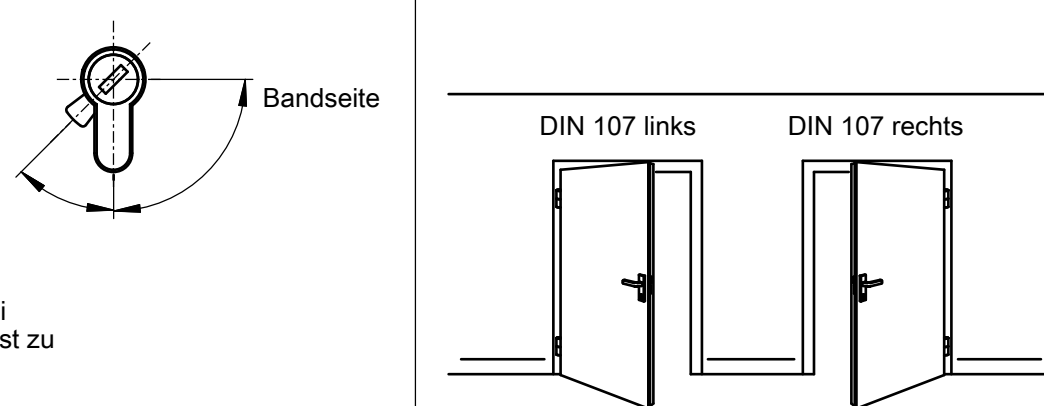

Bei Profizylindern mit 90° Schließbartstellung muss der Schließbart nach dem Einbau zur Bandseite zeigen. Die zulässige Stellung des Schließbarts bei abgezogenem Schlüssel nach DIN 18252 ist zu beachten.

- Befestigungsschrauben für Türverschluss GU-SECURY, Nenndurchmesser max. Ø4,2 verwenden.
- Befestigungsschrauben für das Zubehör GU-SECURY und BKS, Nenndurchmesser max. Ø4,5 verwenden.
Generell ist der Verarbeiter für die sichere und dauerhafte Befestigung der Beschlagteile verantwortlich.

Achtung!

Die dreidimensionalen Darstellungen der Beschlagteile sind nicht maßstäblich abgebildet.

Bohrungsmaße können bei Verwendung von Sonderriegelsitzen abweichen.

Verwenden Sie keine Bohrschrauben zur Befestigung der Mehrfachverriegelung, da Späne in die Mehrfachverriegelung eindringen könnten!

Produktinformationen und Hinweise zum Gebrauch von Schlössern und Beschlägen siehe GU-Bestellkatalog sowie allgemeine Montage-, Bedienungs- und Wartungsanleitung: 0-48799

Weitere Informationen zur Tagesentriegelung (nur bei GU-SECURY Automatic) siehe www.tagesentriegelung.de

Abgebildete Holzquerschnitte sind unverbindliche Ausführungsvorschläge.

Frässhablone für Schließbleche siehe Zeichnung 0-43143-L0.

Fallenumstellung:


GU-SECURY manuell verriegelnde Systeme
Siehe Aufkleber auf Schlosskasten.

GU-SECURY Automatic
Siehe Aufkleber auf Schlosskasten bzw. Zusatzverriegelung.


NL = Nutlage
V = Schlosssitz (profilbezogen)

Blatt 1	Stückliste
Blatt 2	SECURY Systemtechnik L = 1750
Blatt 3	SECURY Systemtechnik Schließleiste 1750
Blatt 4	Falzhebelgetriebe
Blatt 5	Türkantriegel mit SECURY L = 1750
Blatt 6	Falztreibriegelschloss mit SECURY L = 1750
Blatt 7	Mehrfachverriegelungen: Schnittdarstellungen und Flügelfräsung
Blatt 8	Mehrfachverriegelungen: Schnittdarstellungen und Flügelfräsung
Blatt 9	Mehrfachverriegelungen: Schnittdarstellungen und Rahmenfräsung
Blatt 10	Mehrfachverriegelungen: Schnittdarstellungen und Rahmenfräsung
Blatt 11	Zubehör

Zubehör SECURY			
Pos.	Benennung	Artikelnr.	Bemerkung
8.2A	Schließblech verdeckt liegend, NL 13	6-29476-02	
8.2B	Schließblech verdeckt liegend, NL 15	6-29467-03	
8.2C	Schließblech verdeckt liegend, NL 13	6-37931-02	
8.2D	Schließblech verdeckt liegend, NL 15	[1] 6-37931-03	
9.2A	Schließplatte Automatic4, DR und Automatic-DR einfräsbar, NL 13	[1] 6-40007-AF	
9.2B	Schließplatte Automatic4, DR und Automatic-DR einfräsbar, NL 15	6-40007-AP	
9.2C	Schließplatte SH, NL 13	6-40075-AF	
9.2D	Schließplatte SH, NL 15	6-40075-AP	
9.2E	Schließplatte Automatic, MR, NL 13	6-40032-AF	
9.2F	Schließplatte Automatic, MR, NL 15	6-40032-AP	
9.2G	Schließplatte verdeckt liegend Automatic, MR und SH, NL 13	6-30870-02	
9.2H	Schließplatte verdeckt liegend Automatic, MR und SH, NL 15	6-30870-03	
9.2I	Schließplatte Automatic, MR, NL 13	6-40638-AF	
9.2J	Schließplatte Automatic, MR, NL 15	6-40638-AP	
9.6A	Schließplatte TE	K-21082-AF	
10A	Schließleiste Automatic6, NL 13, L = 1750	6-37746-01	
10B	Schließleiste Automatic4, DR und Automatic-DR, NL 13, L = 1750	[1] 6-40022-AF	
10B	Schließleiste Automatic4, DR und Automatic-DR, NL 13, L = 2310	[1] 6-40086-AF	
10C	Schließleiste SH, NL 13, L = 1750	[1] 6-40399-AF	
10D	Schließleiste Automatic, MR, NL 13, L = 1750	[1] 6-40040-AF	
10D	Schließleiste Automatic, MR, NL 13, L = 2310	[1] 6-40033-AF	
10E	Schließleiste Automatic, MR, NL 15, L = 1750	[1] 6-40040-CG	
10E	Schließleiste Automatic, MR, NL 15, L = 2310	[1] 6-40033-CG	
11A	Fangplatte verdeckt liegend, NL 13	6-29697-02	
11B	Fangplatte verdeckt liegend, NL 15	6-29697-03	
12A	Schließleiste Automatic, MR, NL 13, L = 1750	6-40047-AF	
12A	Schließleiste Automatic, MR, NL 13, L = 2310	[1] 6-40051-AF	
12B	Schließleiste Automatic, MR, NL 15, L = 1750	[1] 6-40047-CG	
51A	Schließplatte mit Riegelschaltkontakt NL 13	[1] 6-40041-AF	
51B	Schließplatte mit Riegelschaltkontakt NL 15	6-40041-AP	
51C	Schließplatte mit Riegelschaltkontakt NL 13	6-40013-AF	
51D	Schließplatte mit Riegelschaltkontakt NL 15	6-40013-AS	
58A	Riegelschaltkontakt für Riegelausschnitt	K-19068-00	
60	Sperrbügeldrehgriff	B-70790-00-0-1	
	Sperrbügeldrehgriff (Edelstahl)	B-70790-00-0-3	
61	Bohrlehren	6-29217-01	Wunschteil
62	Abdeckplatte Fallenriegel	9-40010-00	
65A	Elektrischer Türöffner GU-BKS ET8	Siehe Bestellkatalog	
75C	Abdeckkappe	E-18819-00	
76A	Anbauset A-Öffner allgemein	K-18153-01	
76B	Anbauset A-Öffner servo allgemein	K-19020-01	
77	Kabelübergang lösbar, verdeckt liegend	Siehe Bestellkatalog	
78	Kabelübergang Zubehör		
79A	Set SECUREconnect 200	Siehe Bestellkatalog	
79B	Set SECUREconnect 50		
81A	Stulp SECUREconnect	9-45903-03	
82	Systembodenschwelle	Siehe Bestellkatalog	
89A	SECUREconnect mit Controller und Späneschutz	6-37394-XX 0-47332-L0	
100A	Verlängerung Automatic MR und SH Montageanleitung	6-37394-XX 0-47332-L0	
101A	Verlängerung MR Montageanleitung	6-37395-XX 0-47332-L0	
102A	Verlängerung SH Montageanleitung	6-37396-XX 0-47332-L0	
103A	Verlängerung Automatic4, DR und Automatic DR Montageanleitung	6-37397-XX 0-47332-L0	
104A	Ansatzstulp oben	9-48687-XX	
105A	Ansatzstulp unten	9-48686-XX	
110A	Verlängerung DR Montageanleitung	6-37398-XX 0-47332-L0	
114A	Haustürband GU M 416 3D	Siehe Bestellkatalog	
114B	Haustürband GU M 516 3D		
115A	Flügelteil-Dichtungsführung für GU M 516 3D		
115B	Flügelteil-Dichtungsführung für GU M 416 3D		
118A	Schließkeil	9-30871-00	
119A	Einbohrzapfen	9-30872-00	
125A	SECURY Frässchablone für verdeckt liegende Fangplatte	6-29957-XX 0-43143-L0	
126A	SECURY Frässchablone für verdeckt liegendes Zubehör	6-39705-XX 0-43143-L0	
127A	Verstärkungsadapter einfräsbar Set	K-19531-01	
134A	Sperrbügel-Set 8 Montageanleitung	K-20085-XX 0-48664-L0	
134B	Sperrbügel-Set 11 Montageanleitung	K-20086-XX 0-48664-L0	
135A	Verlängerung Automatic-DR Montageanleitung	6-40488-XX 0-47332-L0	
141	Schlosskasten SECURY TE Modul extern	K-21081-00	
[1] Die Montage von Riegelschaltkontakt K-19068 ist möglich. Wird kein Riegelschaltkontakt montiert, ist Abdeckkappe K-18319 zu verwenden.			




1-flügelig
auswärts

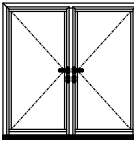

2-flügelig
auswärts

XX Größenangaben sind profilabhängig, siehe GU-Bestellkatalog.

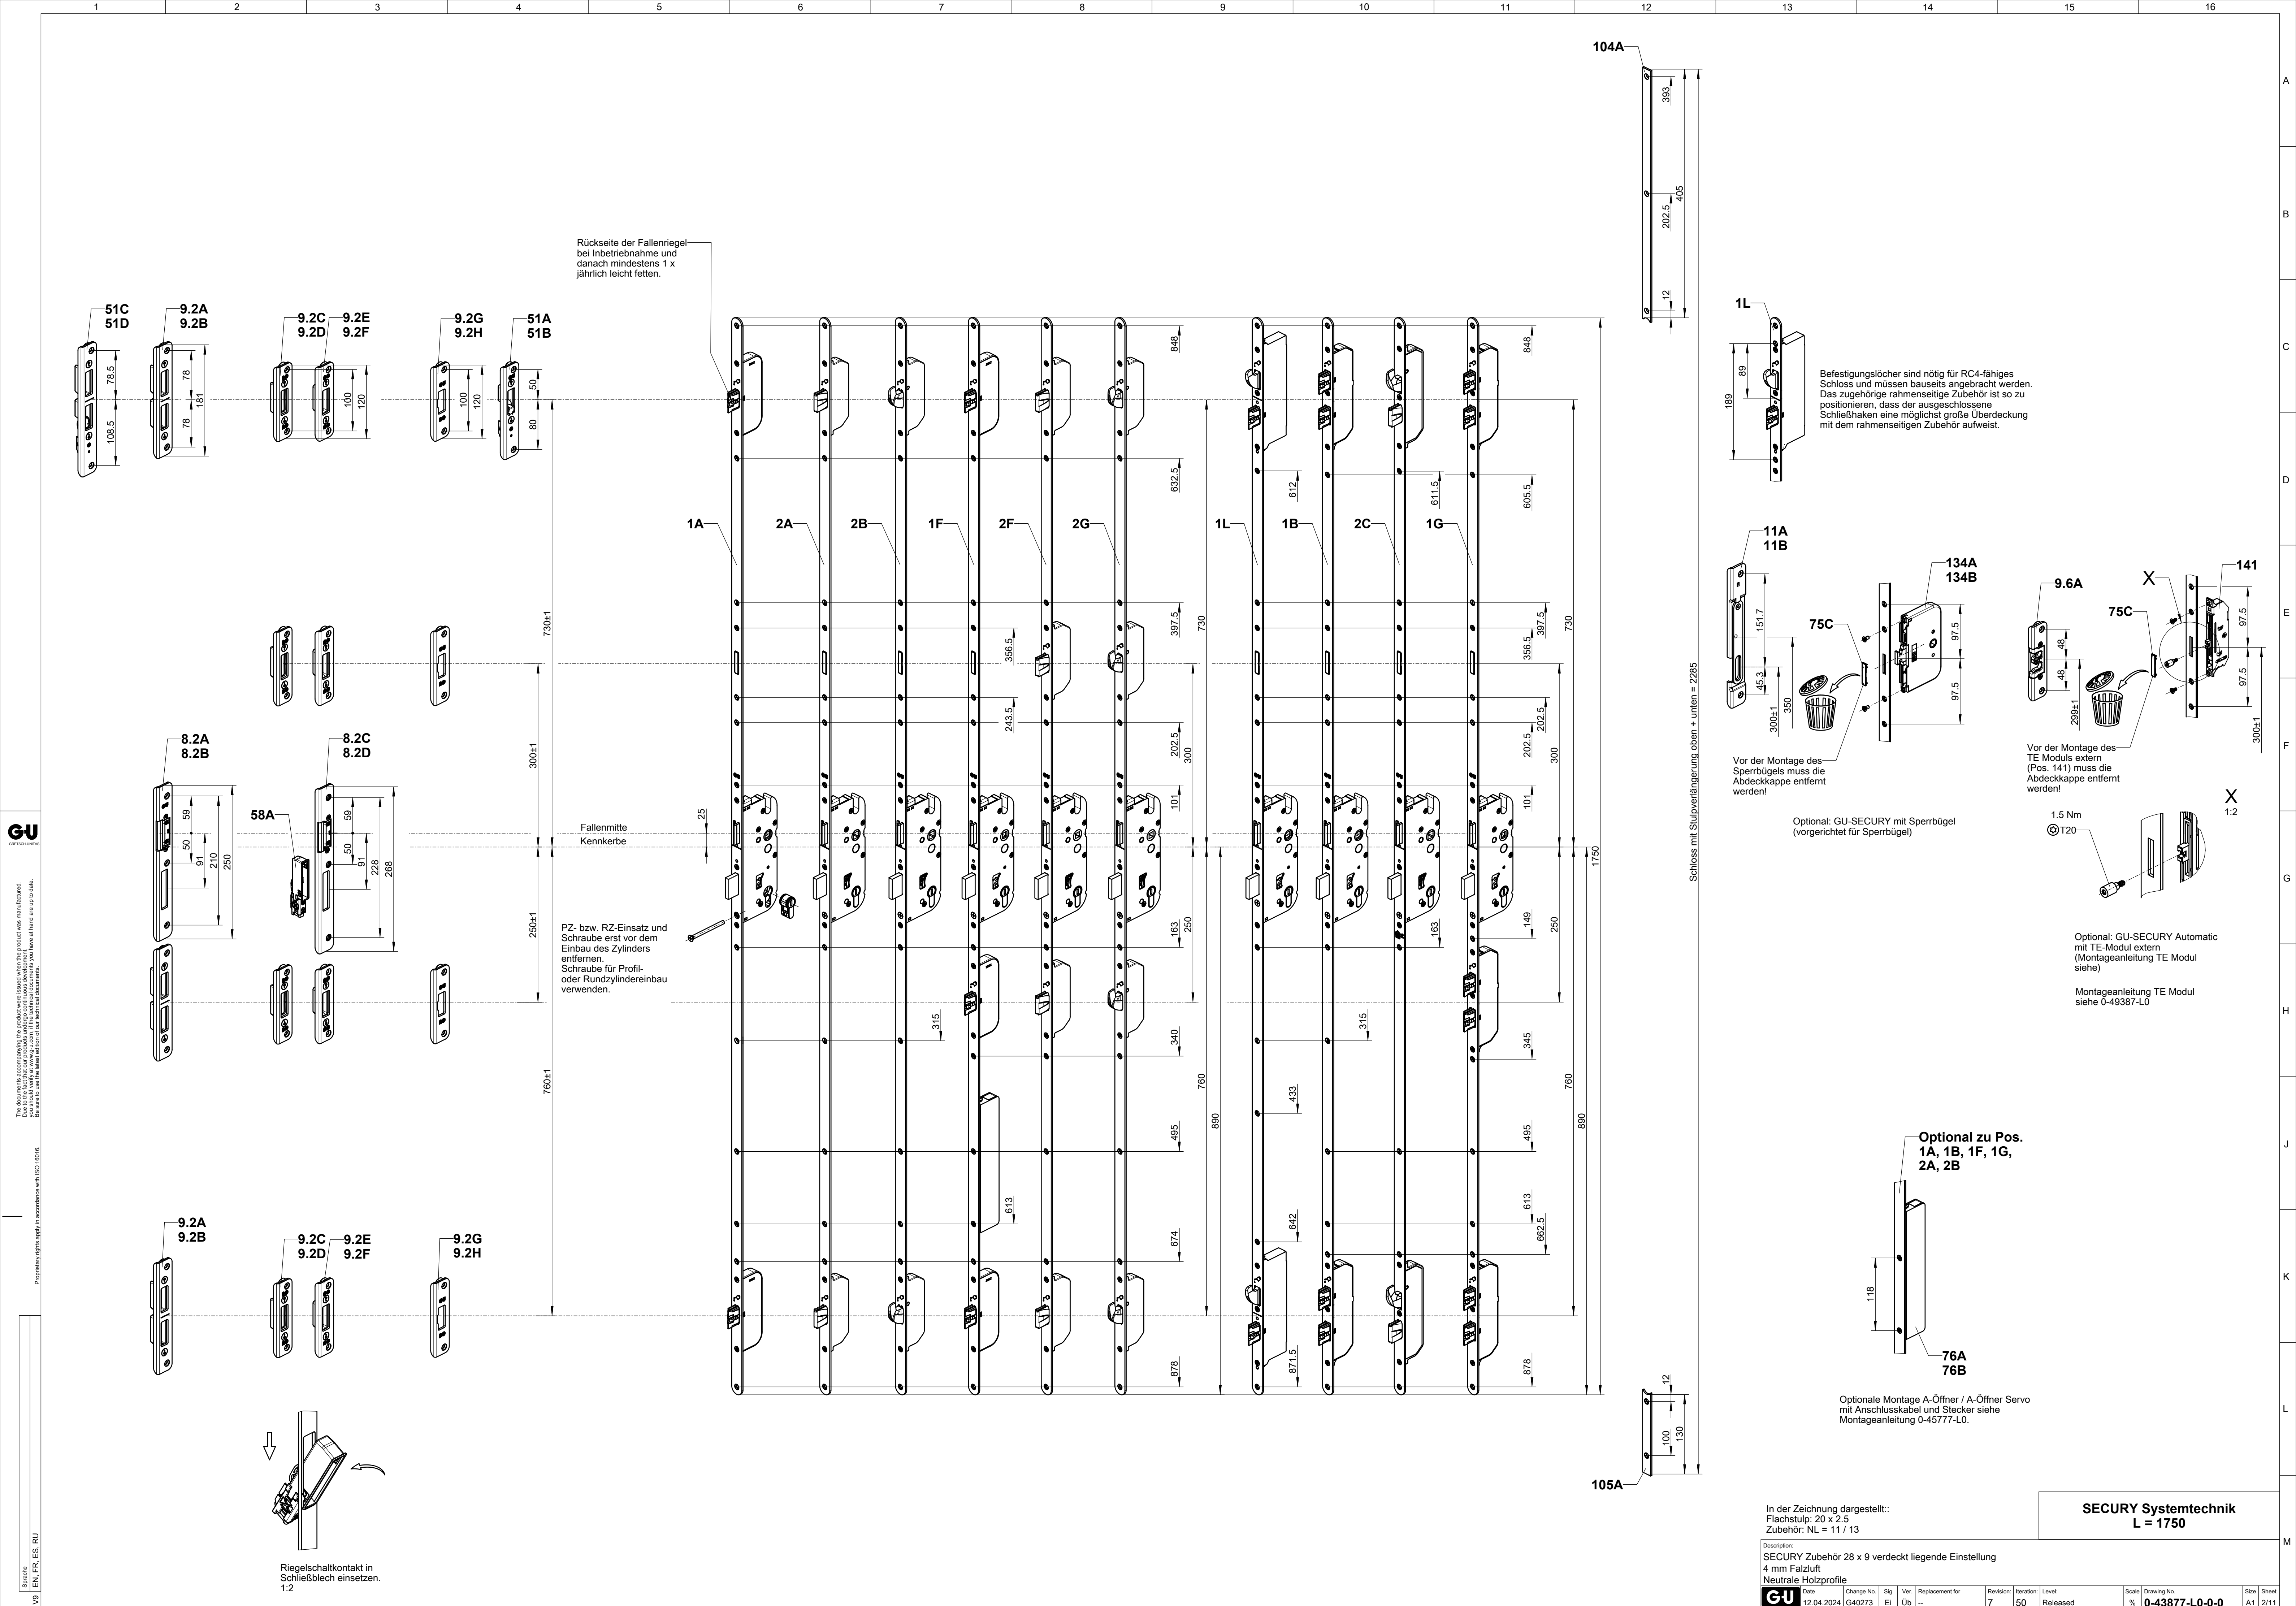

The documents accompanying the product were issued when the product was manufactured. You should verify at www.gu.com if the technical documents you have at hand are up to date. We have to use the latest edition of our technical documents.

Proprietary rights apply in accordance with ISO 9016.

EN, FR, ES, RU

In der Zeichnung dargestellt: Flachstulp: 20 x 2.5 Zubehör: NL = 11 / 13										SECURITY Systemtechnik L = 1750		
Description: SECURITY Zubehör 28 x 9 verdeckt liegende Einstellung 4 mm Falzluf Neutrale Holzprofile												
GU	Date	Change No.	Sig	Ver.	Replacement for	Revision	Iteration	Level	Released	Scale	Drawing No.	Size Sheet
	12.04.2024	G40273	EI	Üb	—	7	50			%	0-43877-L0-0-0	A1 2/11

Description:
SECURY Zubehör 28 x 9 verdeckt liegende Einstellung
4 mm Falzluft
Neutrale Holzprofile

GU	Date	Change No.	Sig	Ver	Replacement for	Revision	Iteration	Level	%	Drawing No.	Size	Sheet
	12.04.2024	G40273	Ej	Üb	--	7	50	Released		0.43877-1.0-0-0	A1	4/1



118



①





②





GU	Date	Change No.	Sig	Ver.	Replacement for	Revision:	Iteration:	Level:	Scale	Drawing No.	Size	Sheet
	12.04.2024	G40273	Ei	Üb	--	7	50	Released	%	0-43877-1-0-0-0	A1	5/1




Fallenriegel

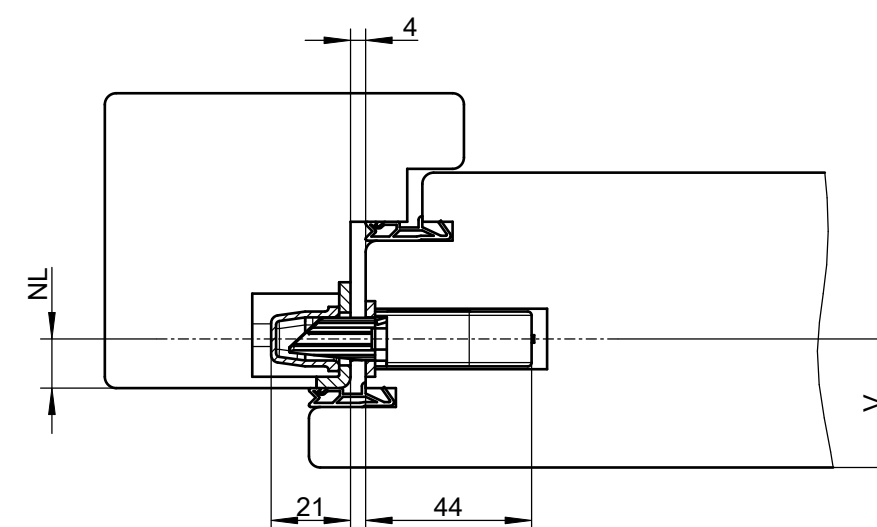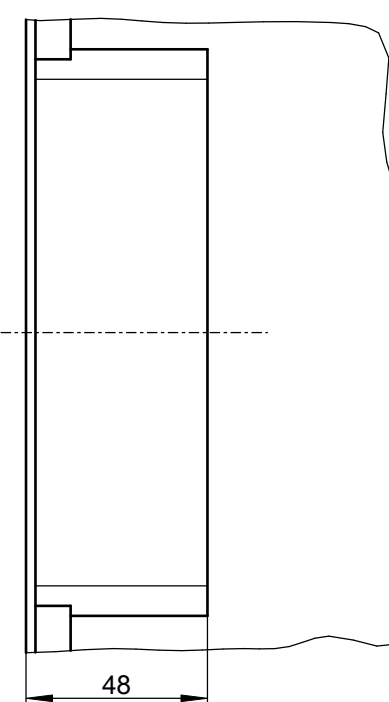


Schließhaken

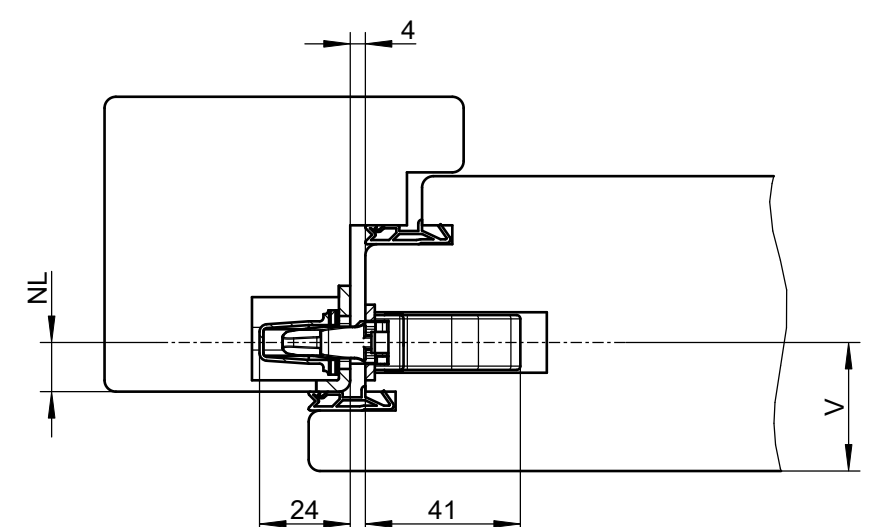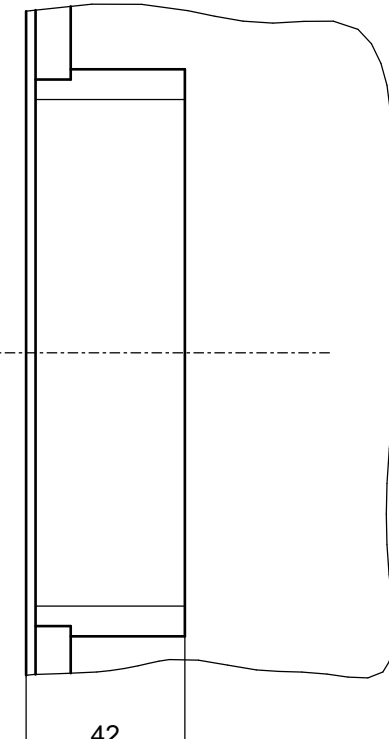

TE-Modul extern

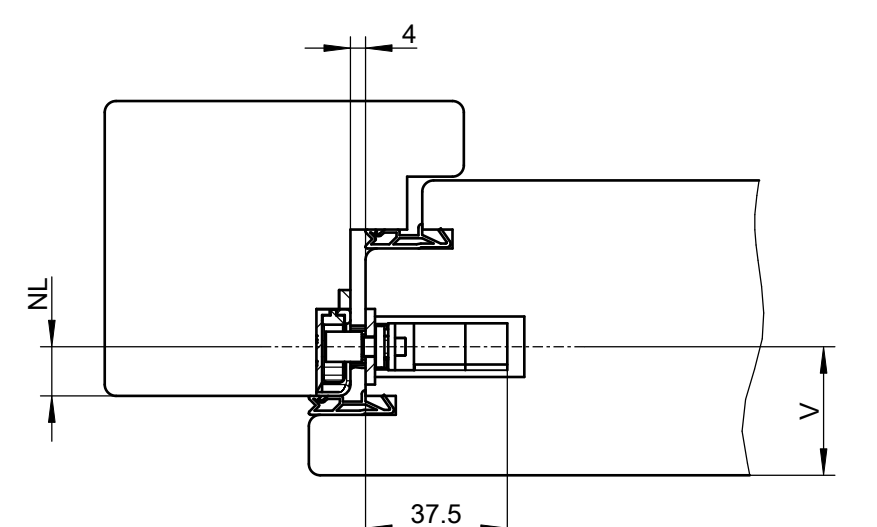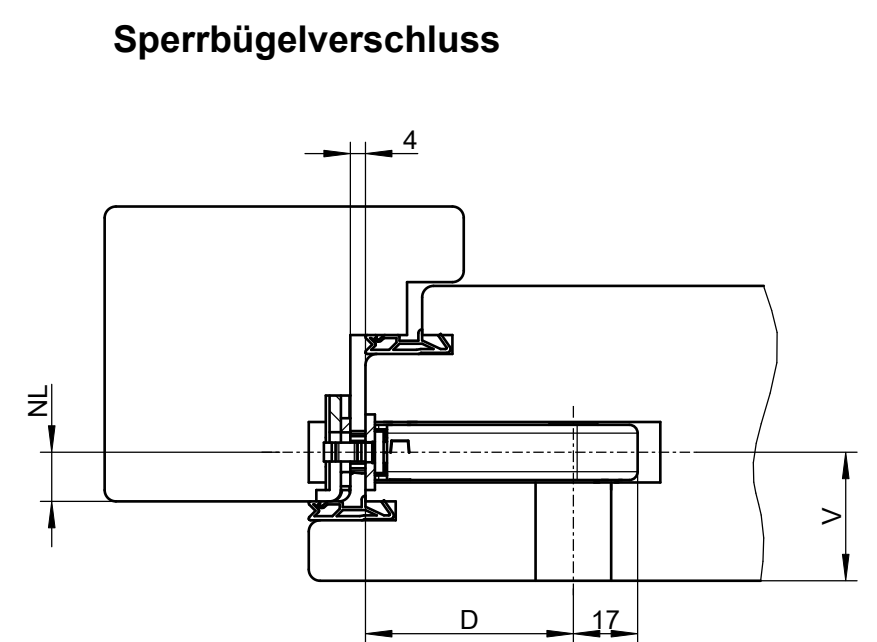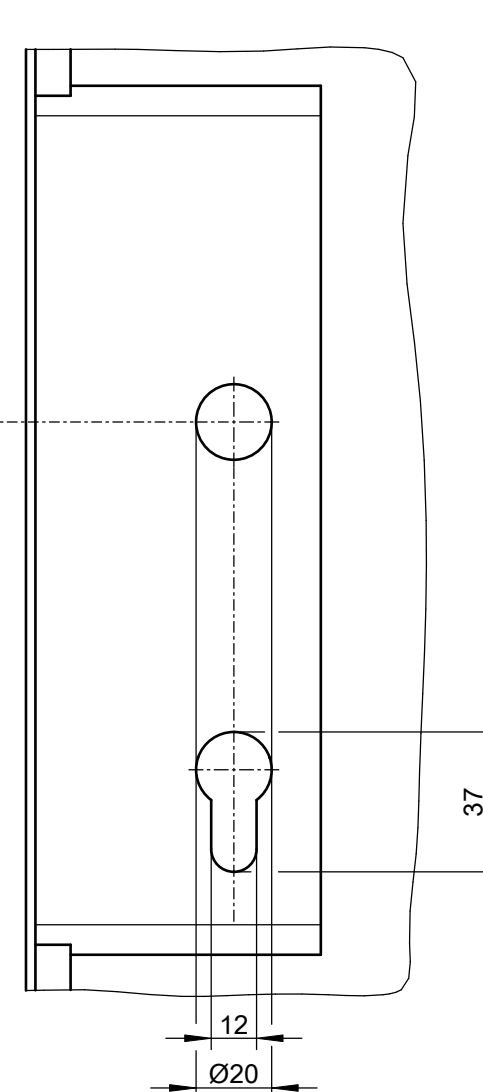

Schlosskasten

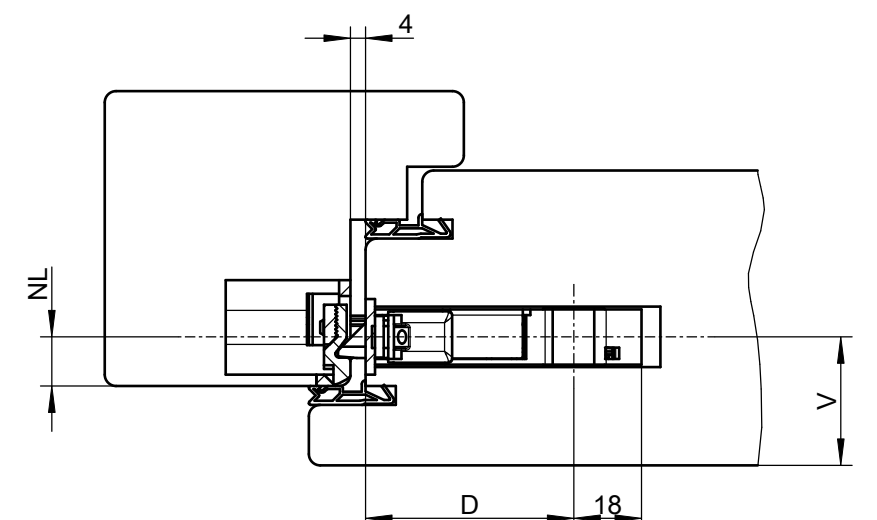

NL = Nutlage (Zubehör)
V = Schlosssitz (profilbezogen)


In der Zeichnung dargestellt:
Flachstulp: 20 x 2.5
Zubehör: NL = 11 / 13

Mehrfachverriegelungen: Schnittdarstellungen und Flügelfräsung


Description:
SECURY Zubehör 28 x 9 verdeckt liegende Einstellungs-
4 mm Falzluft
Neutrale Holzprofile

GU	Date	Change No.	Sig	Ver.	Replacement for	Revision:	Iteration:	Level:	Scale	Drawing No.	Size	Sheet
	12.04.2024	G40273	Ei	Üb	--	7	50	Released	1:2	0-43877-L0-0-0	A1	7/1


Doppelfallenriegel

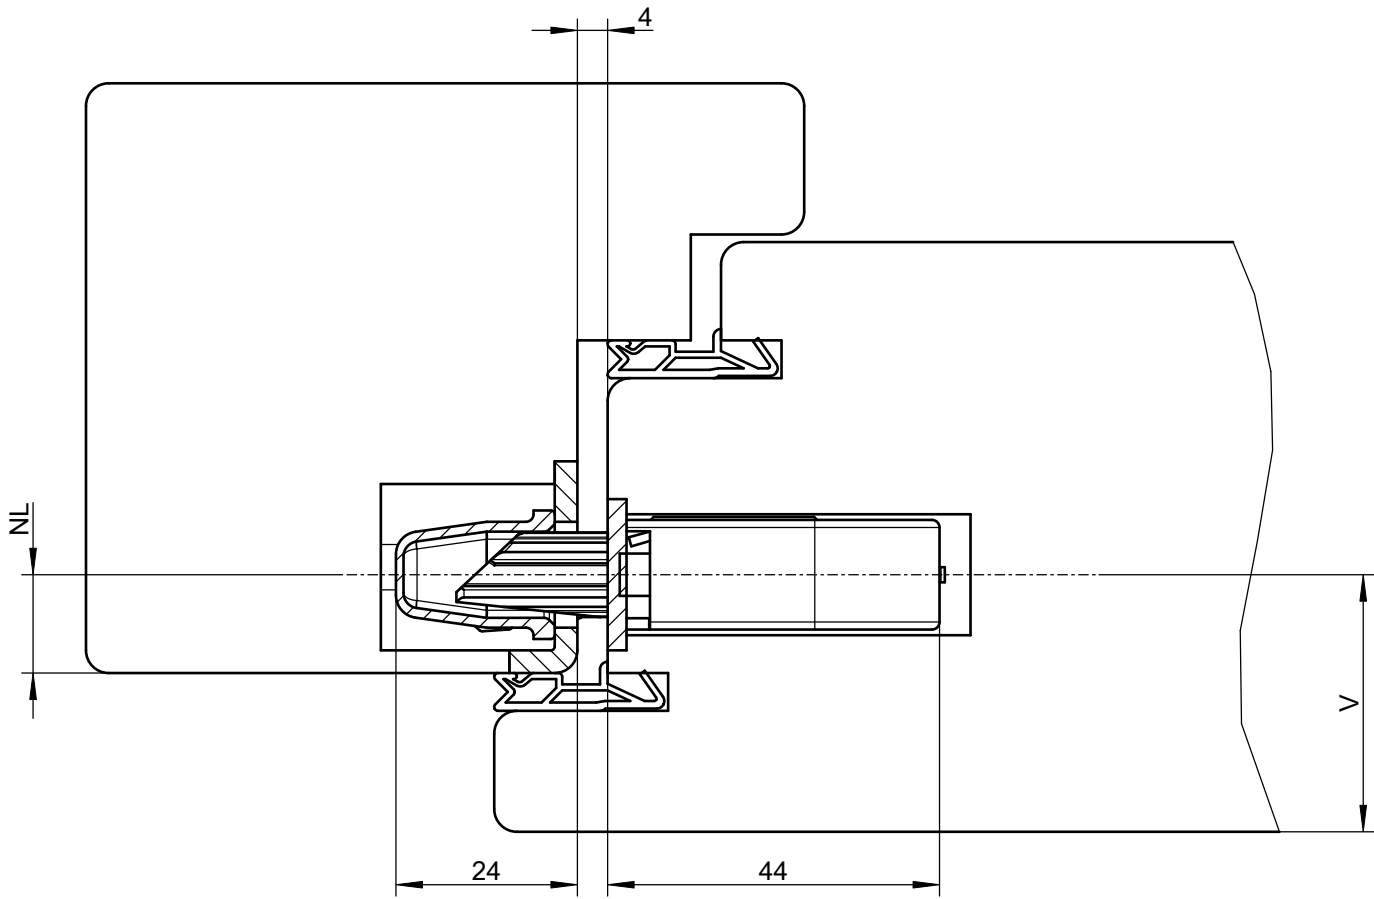

Doppelriegel

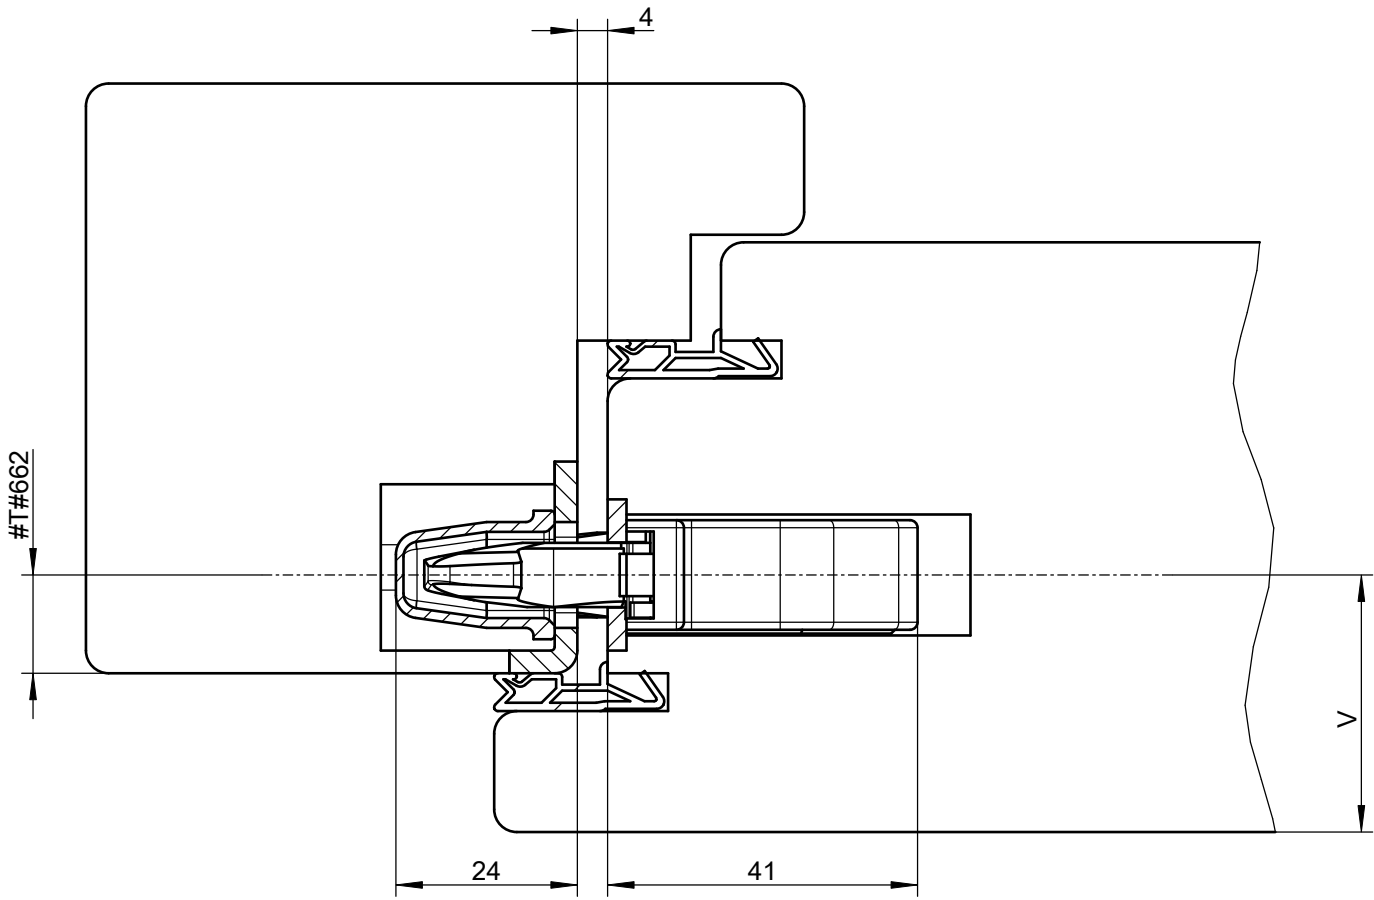

Automatic Doppelriegel

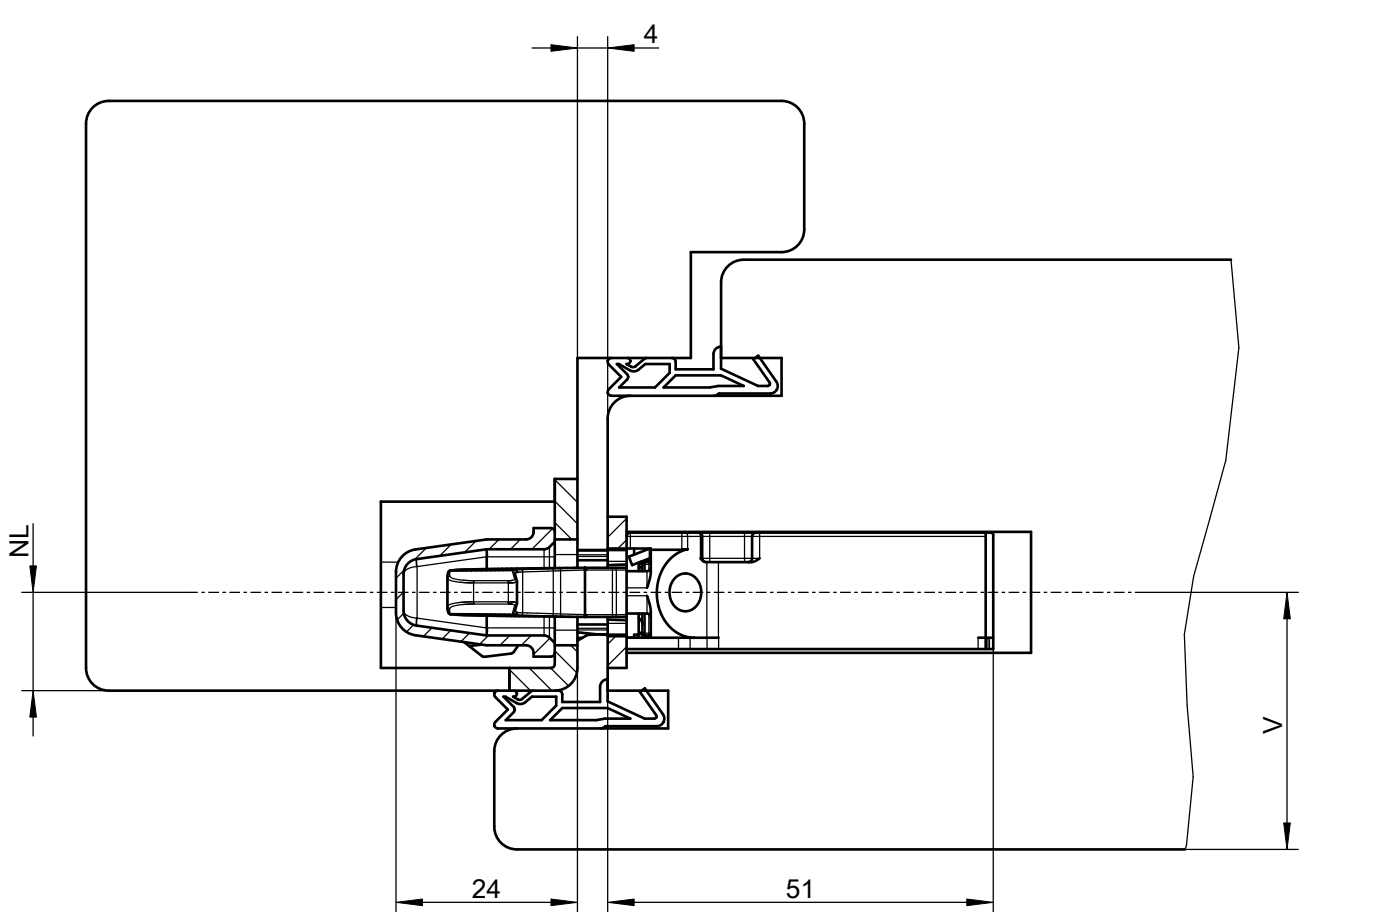


NL = Nutlage (Zubehör)
V = Schlosssitz (profilbezogen)

In der Zeichnung dargestellt:
Flachstulp: 20 x 2,5
Zubehör: NL = 11 / 13


Mehrfachverriegelungen:
Schnittdarstellungen und
Flügelfräsung

Description:
SECURY Zubehör 28 x 9 verdeckt liegende Einstellung
4 mm Falzluf
Neutrale Holzprofile


Rahmenfräsung für Schließblech
Pos. 8.2A, 8.2

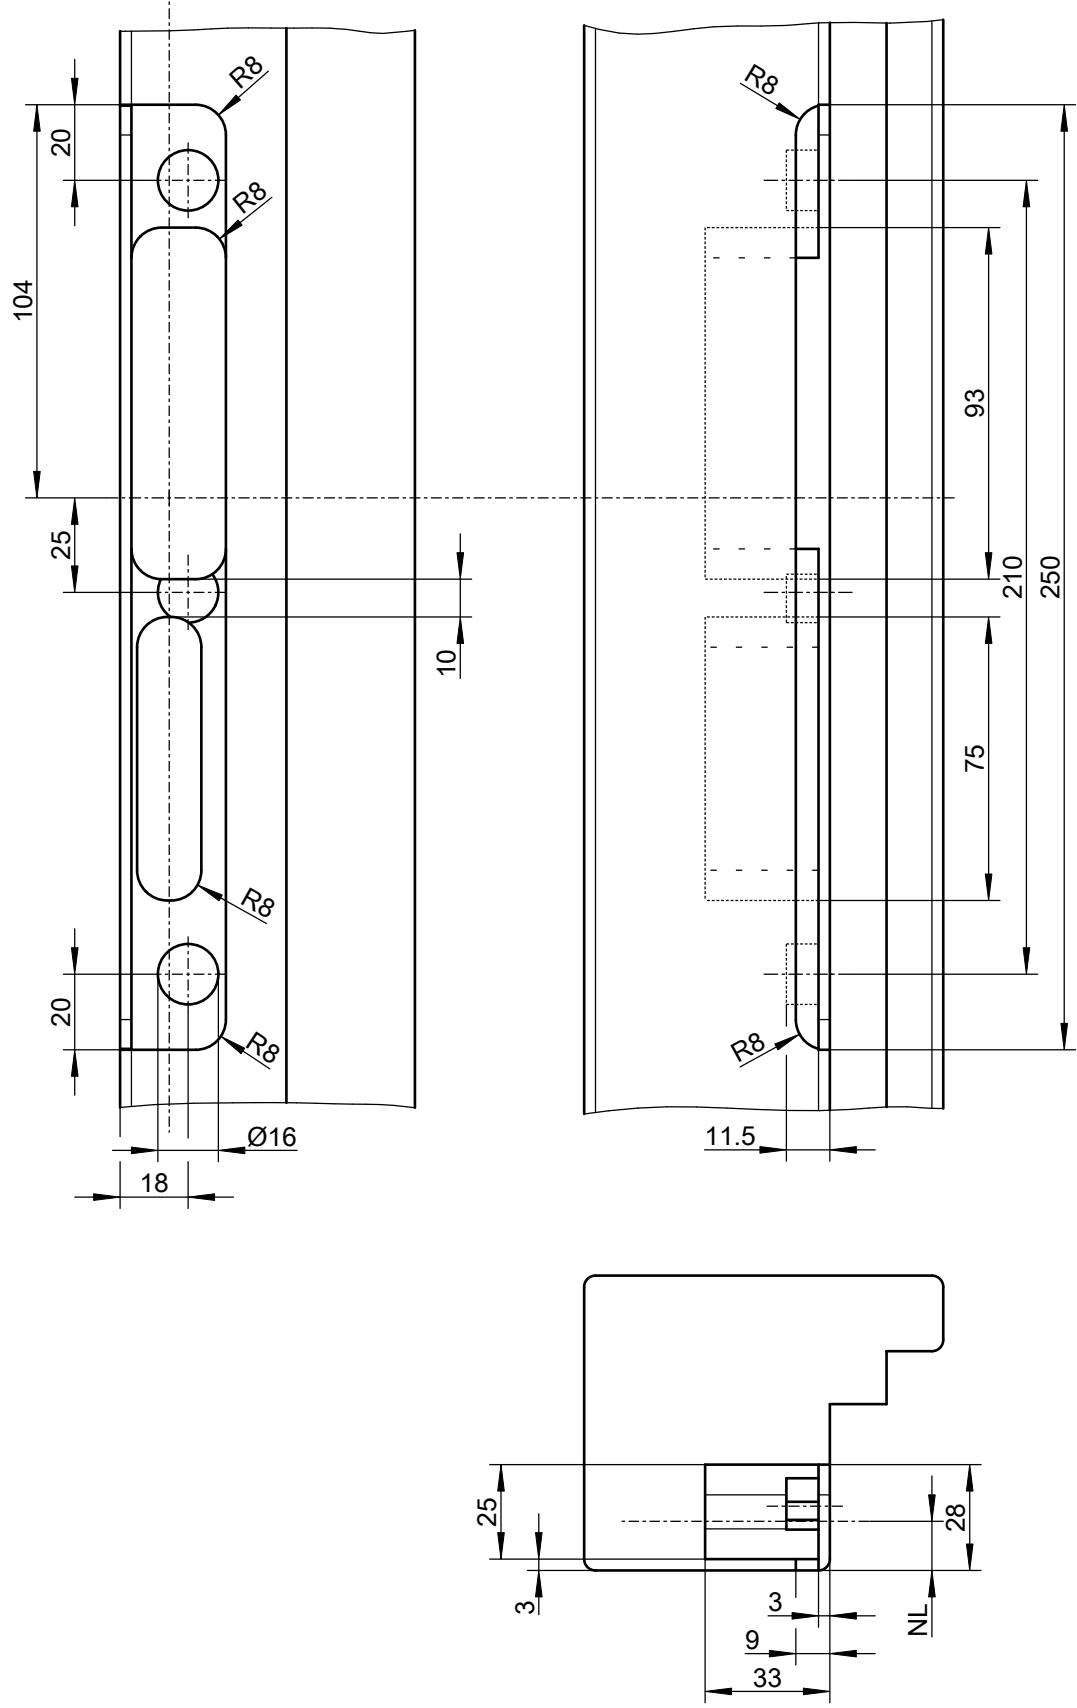


Rahmenfräsung für Schließleiste
Pos. 10E, 12B,

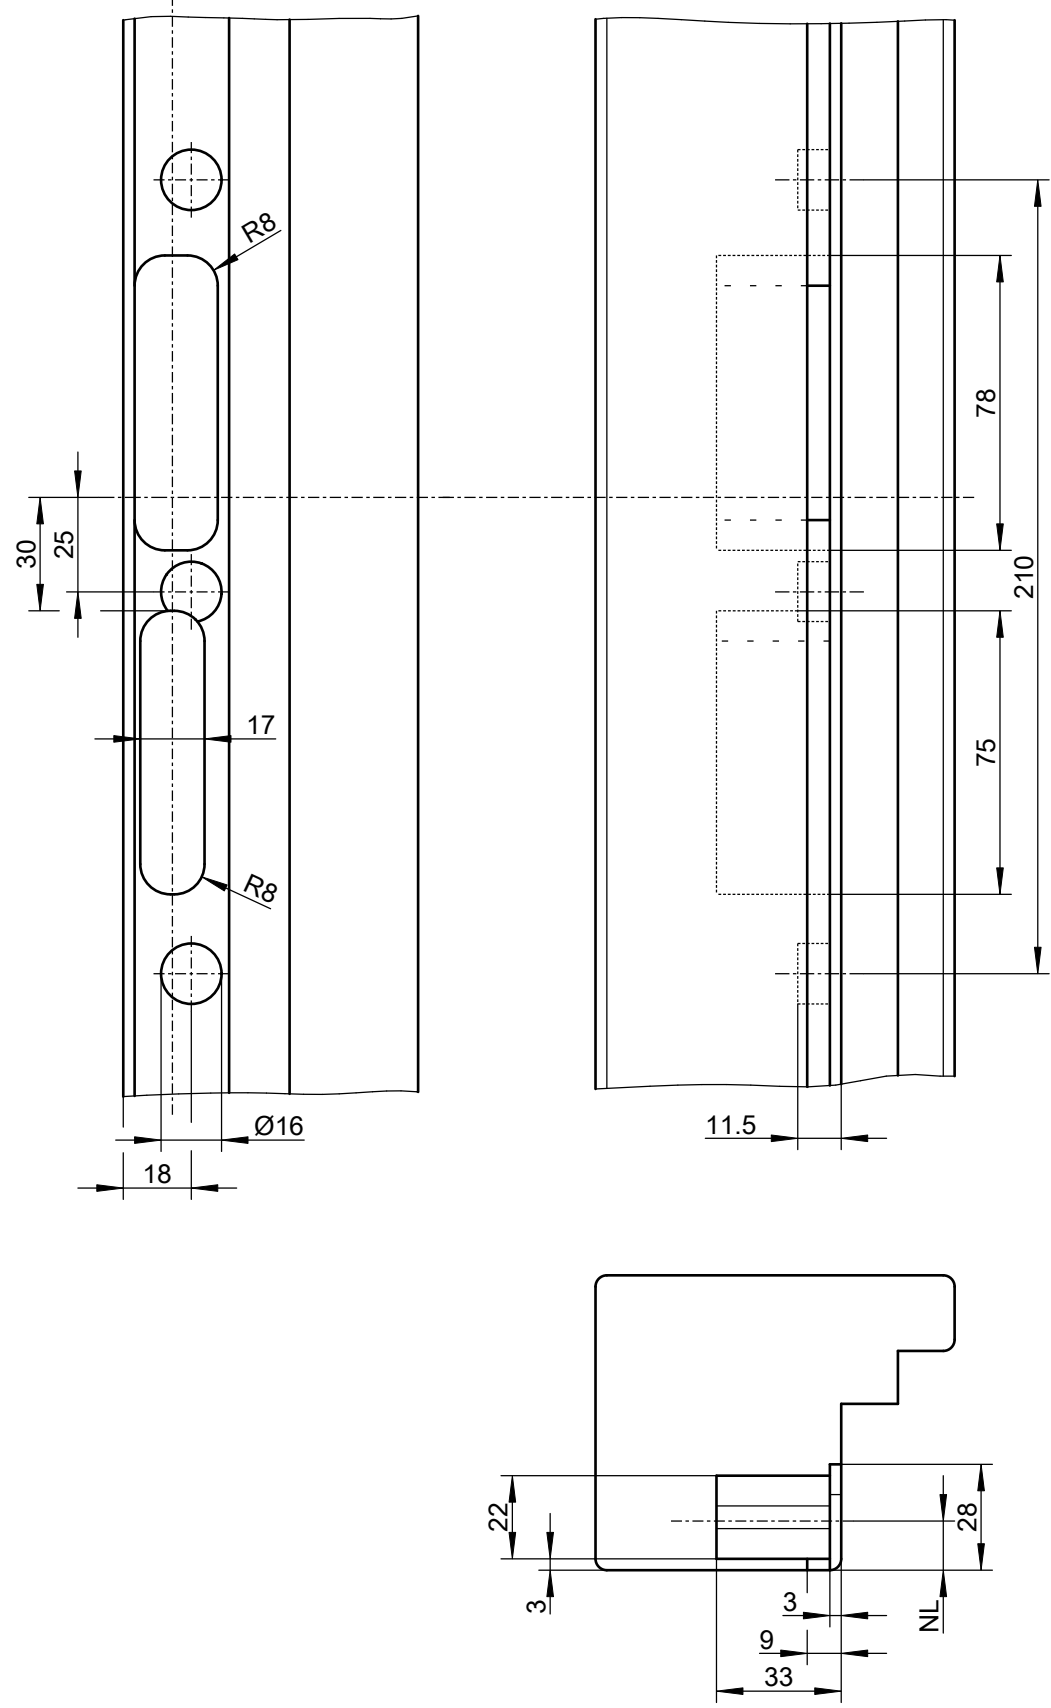

Rahmenfräsung für Schließblech
mit Riegelschaltkontakt
Pos. 8.2C, 8.2D

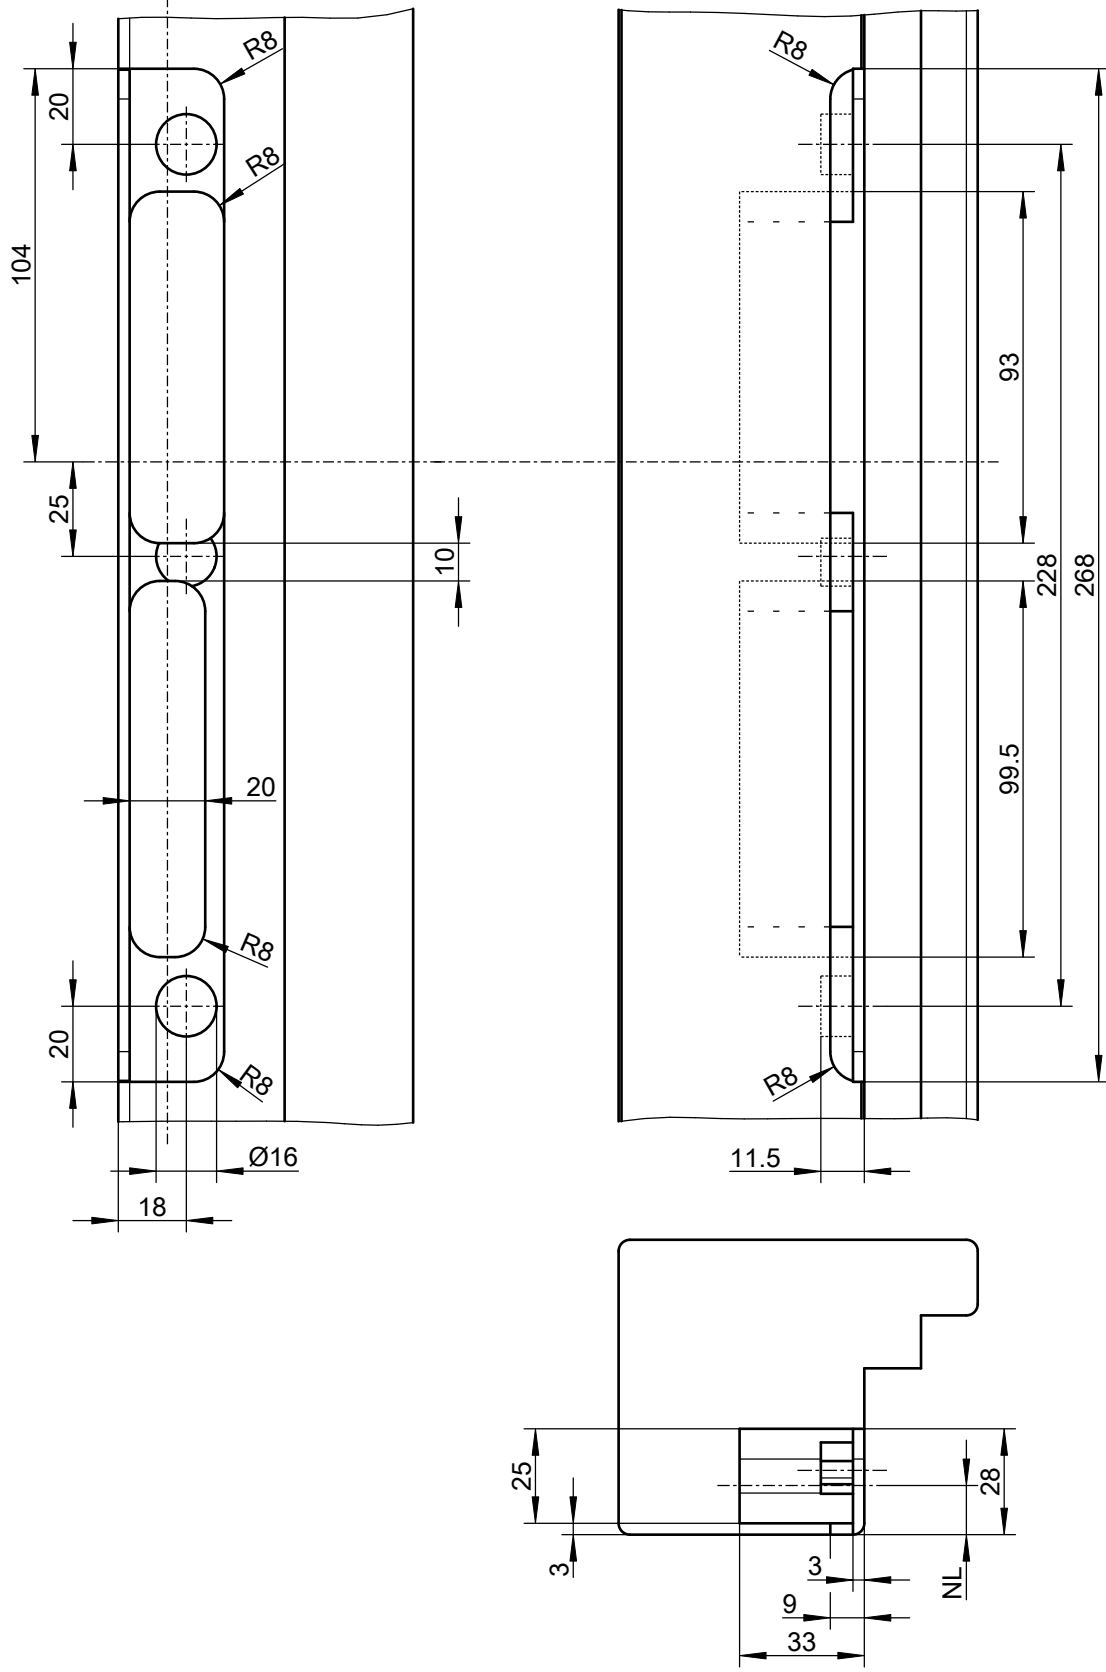


Rahmenfräsung für Schließblech
für RC Ausführungen
Pos. 8.2A, 8.2B

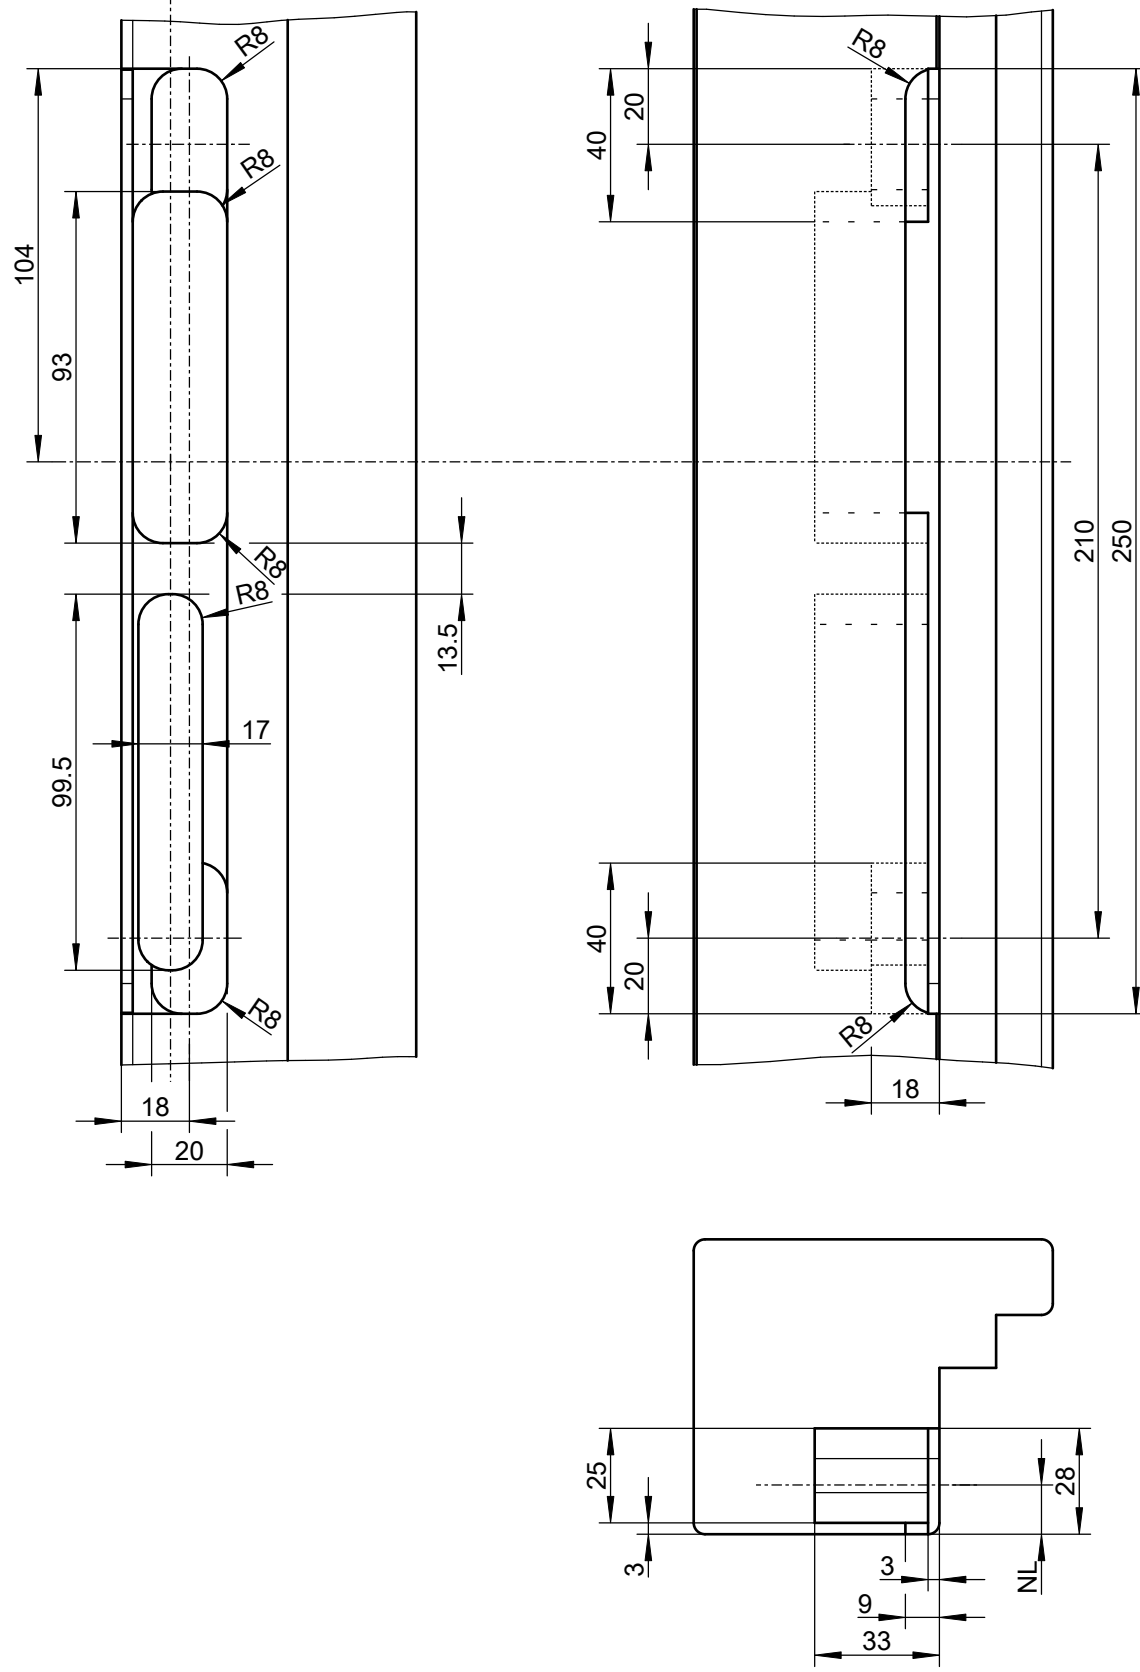


An der Ausräsung für das Schließblech muss zwischen Falle und Riegel für die Verschraubung Holz stehen bleiben.

Rahmenfräsung für Schließplatte TE
Pos. 9.6A

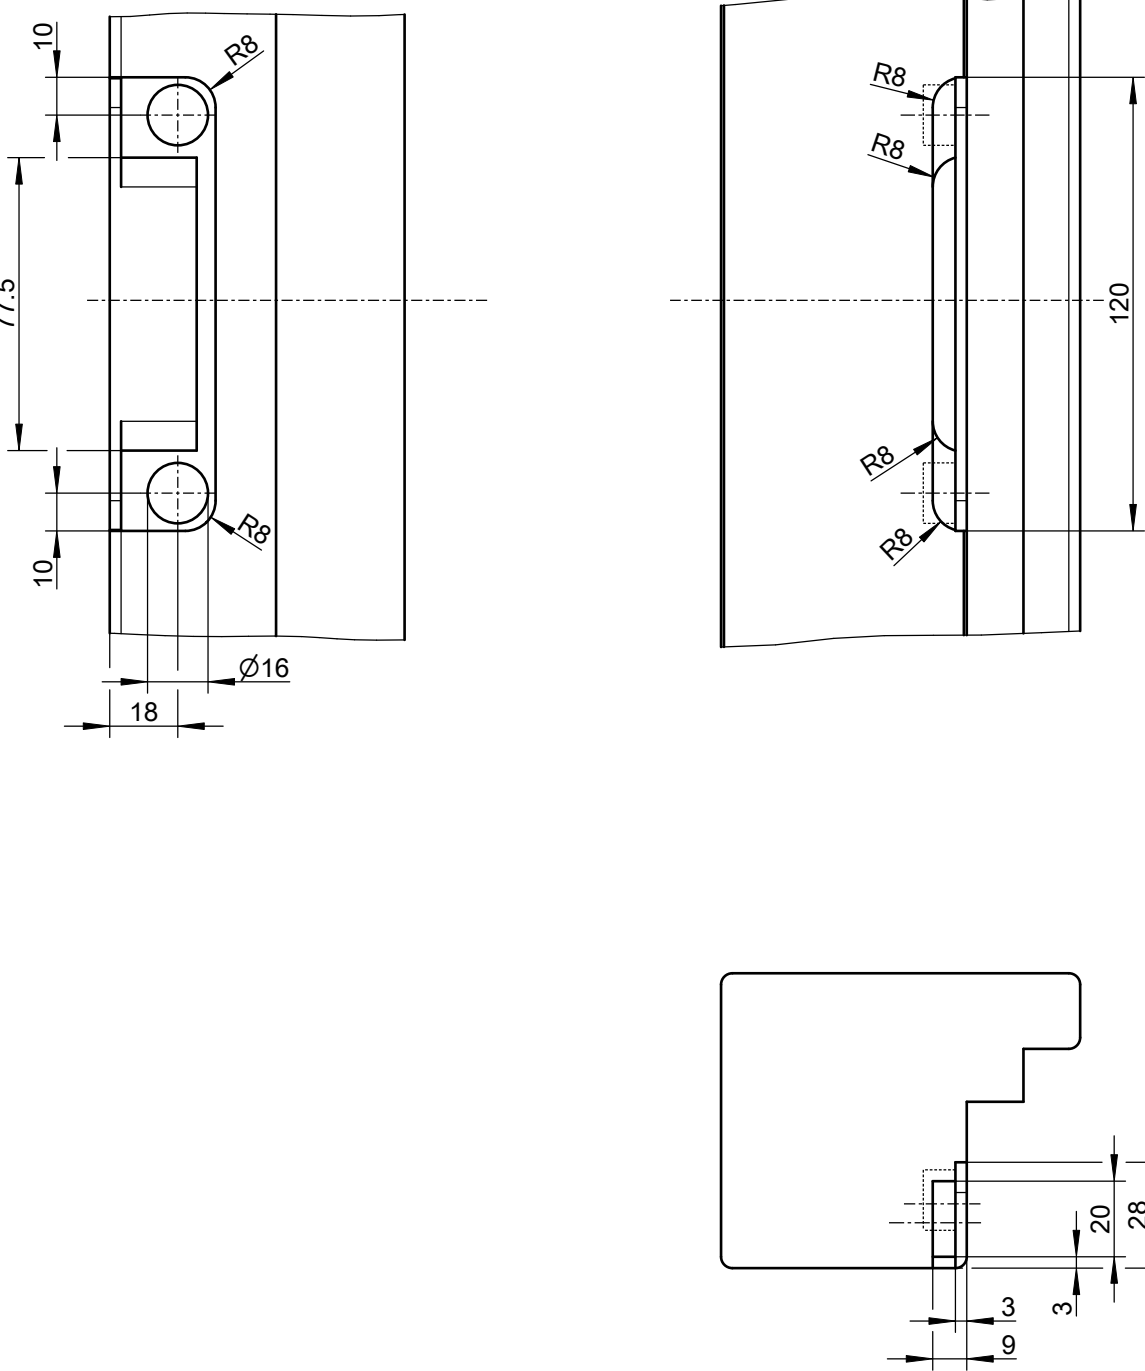

Rahmenfräsung für Fangplatte
Pos. 11A, 11B

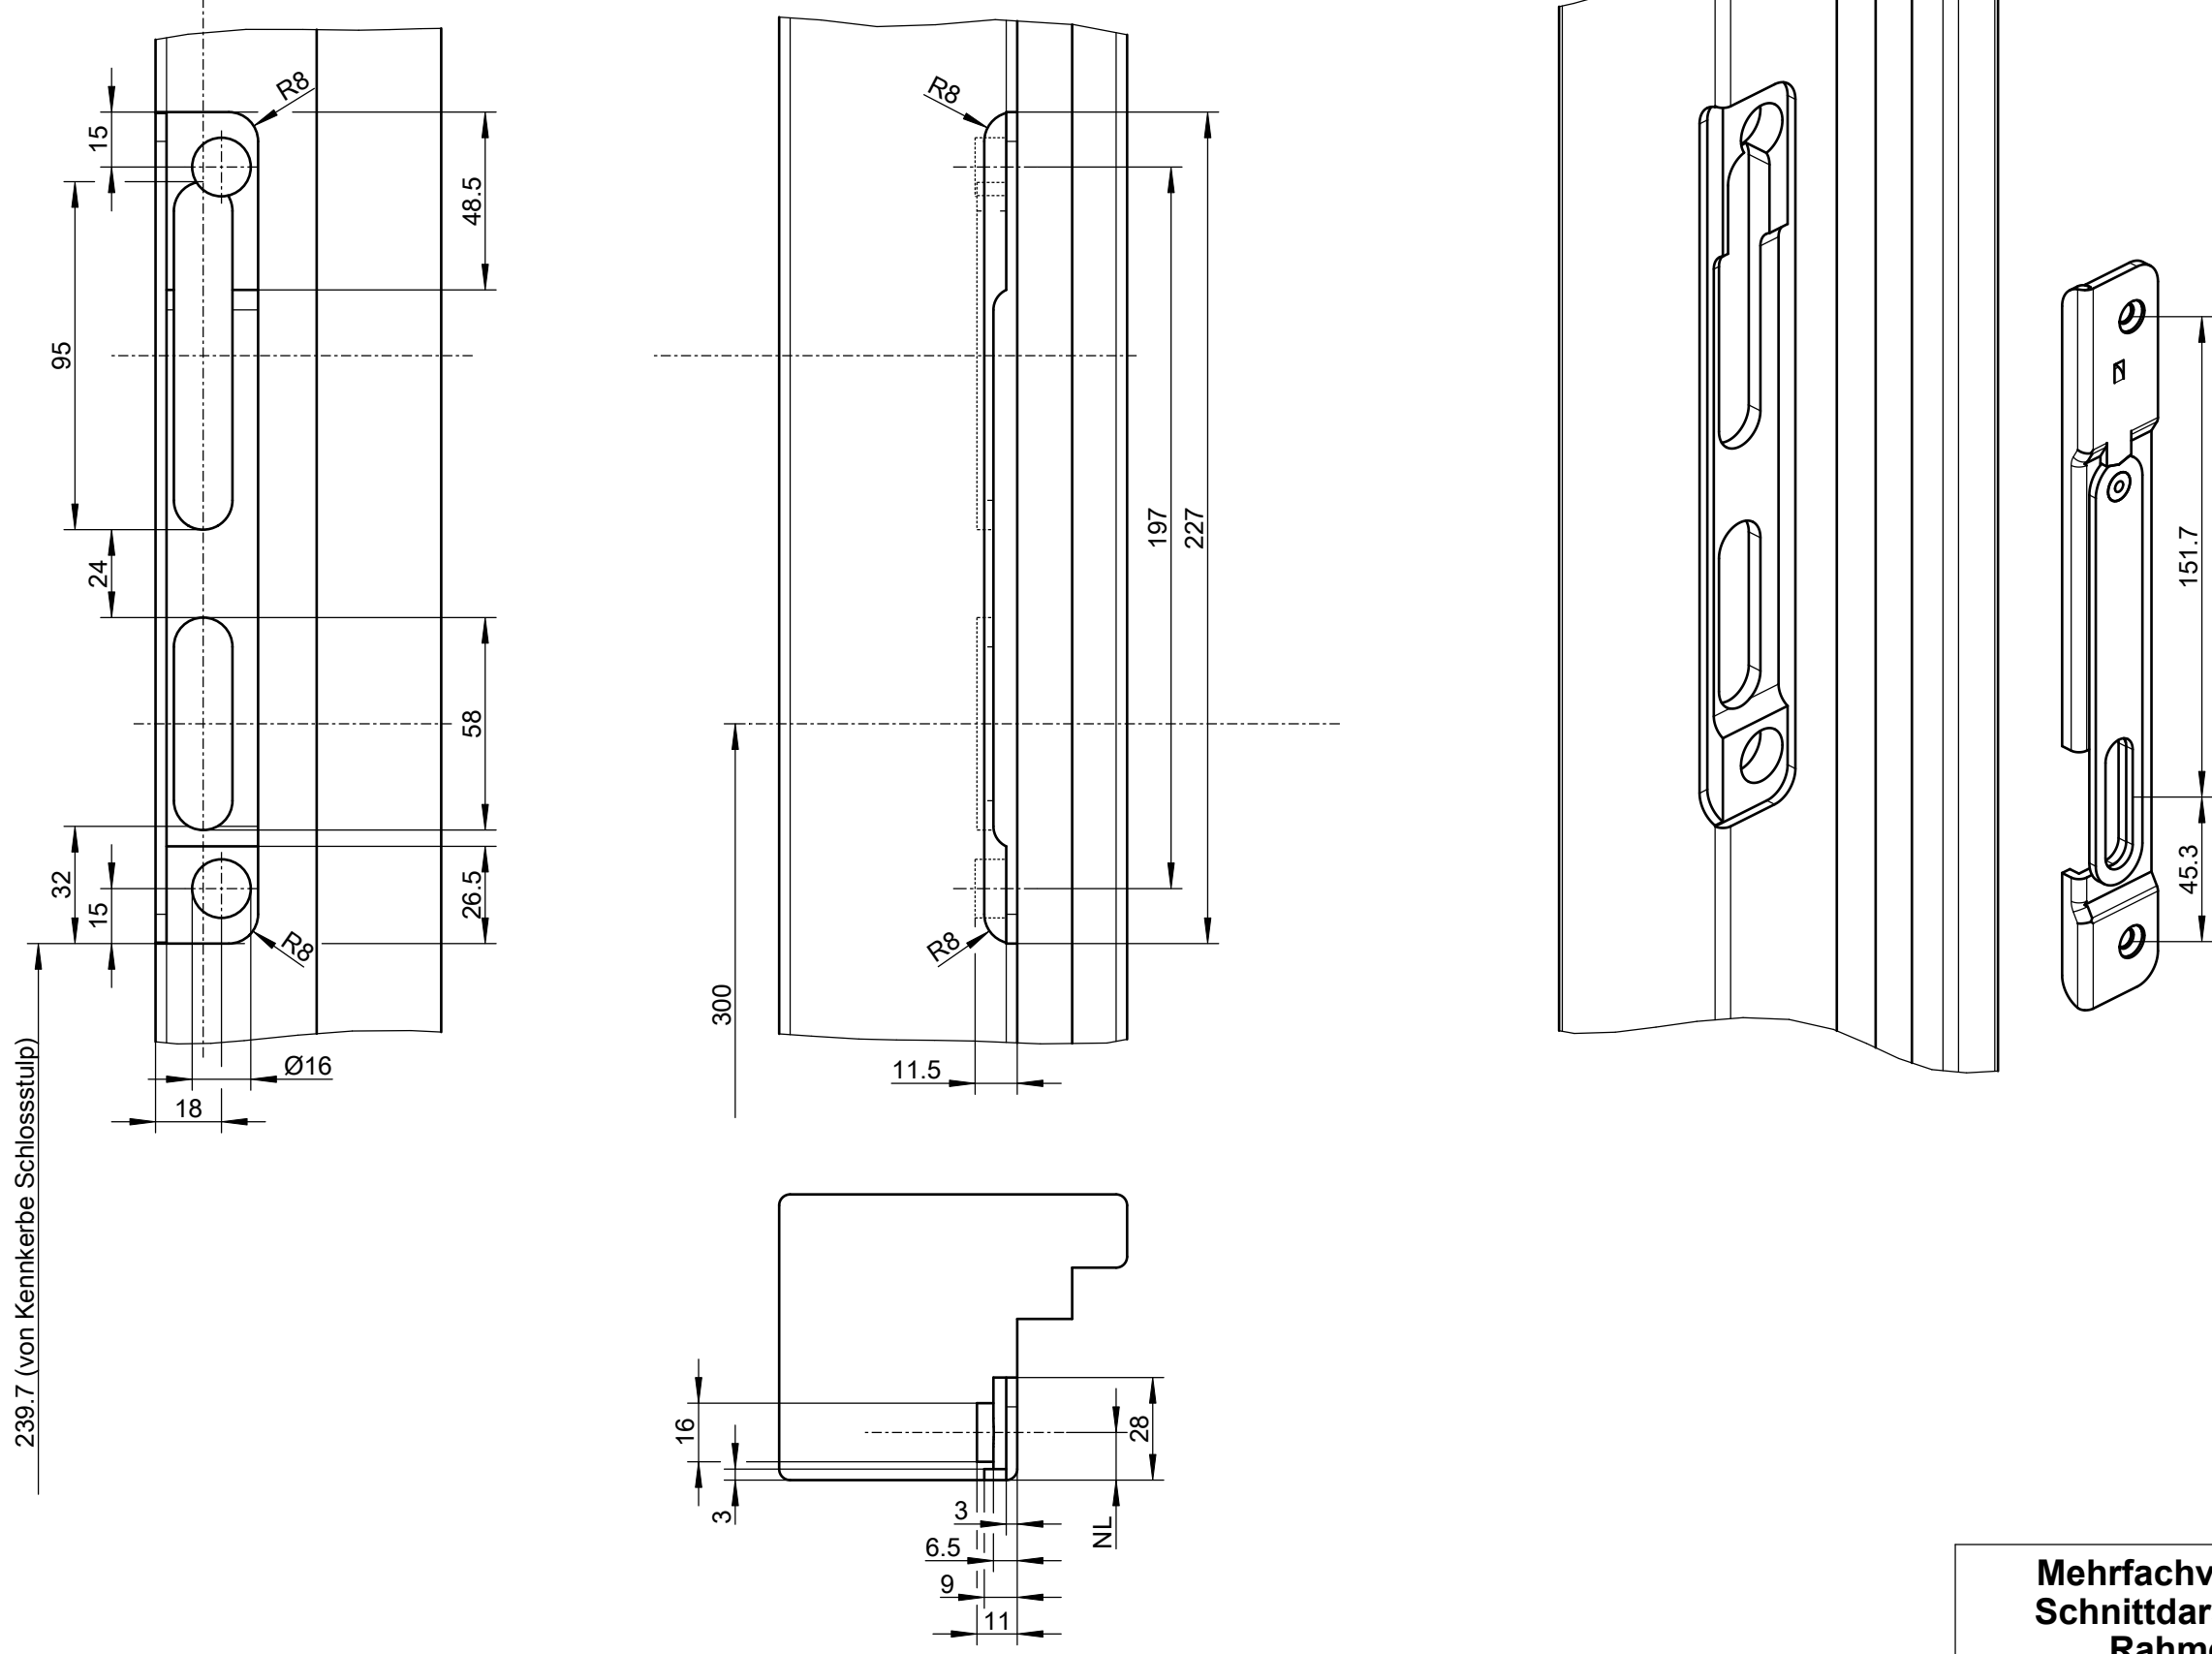

Mehrfachverriegelungen:
Schnittdarstellungen und
Rahmenfräsung

